



飞利浦
带 3D 全角度扬声器的
5.1 家庭影院

3D 蓝光
iPod/iPhone 基座



HTB7590KD

借助 3D 全角度扬声器，享受震撼的家庭影院体验

执着于音

动态三向式全角度扬声器将您的家庭影院音响体验推向极致！在创新的飞利浦 7000 系列家庭影院系统上尽情播放您喜爱的包括 3D 蓝光光盘在内的娱乐内容吧。

绝佳的聆听体验

- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- 3D 全角度扬声器，从房间的各个角落聆听美妙的声音
- DynamicSurround 带给您更为身临其境的环绕音效体验

轻松享受您的所有影音娱乐

- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 随附底座可方便地从 iPod/iPhone 上进行播放
- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体
- 卡拉 OK 让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛
- 2D 即时转换成 3D，为您带来真实生活般的影音体验
- 收听全球在线收音频道的网络电台
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器

旨在增强您在家影院体验

- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条

PHILIPS

产品亮点

CinemaPerfect HD




飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间，为您带来前所未有的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例，令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术，引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。

3D 全角度扬声器



3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。

无线后置扬声器选项

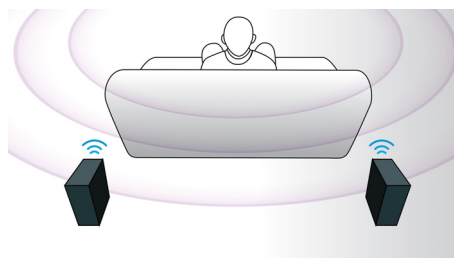

无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

即时由 2D 向 3D 转换



使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容，从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图，将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视，您现在即可享受全高清 3D 体验。


飞利浦 MyRemote



飞利浦 MyRemote 应用程序让您可使用智能手机或平板电脑作为遥控器来控制已连

接到家庭 Wi-Fi 网络的飞利浦 AV 产品，让您可在家中随时随地进行控制。它还随附若干有用的功能，例如 SimplyShare 互联互通用于以无线方式连接和传输所有娱乐内容；MySound 用于定制您的聆听首选项；SurroundMe 用于校准最佳环绕音效。

DynamicSurround

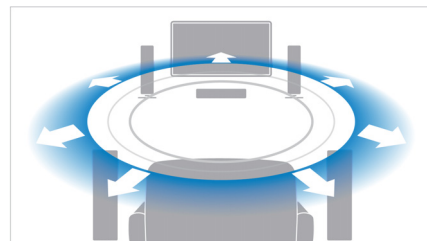

DynamicSurround 采用极其先进的声音算法，能够忠实再现理想的全环绕声环境下的音效特性。最大限度的利用更少的扬声器而同样带来醉人的 7.1 系统聆听体验，相对于 7.1 系统在不牺牲环绕声体验的前提下，令空间更为整洁和节约。

卡拉 OK 带来更多乐趣



卡拉 OK 让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

规格

声音

- 均衡器设置：游戏，电影，音乐，新闻，原装
- 音效增强：数码数字定向逻辑 II，双倍震撼低音，FullSound 飞声技术，夜间模式，Surround Plus，高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1，杜比数字 Plus，Dolby True HD，DTS 数字环绕声，DTS-HD 高分辨率音频，DTS-HD Master Audio
- 中置扬声器输出功率：230 瓦
- 高身扬声器输出功率：4 x 135 瓦
- 低音扬声器输出功率：230 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器，4 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序：2 x 2.5 英寸低音扬声器
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗：3 欧姆
- 每个高身扬声器的驱动器：2 x 3 英寸低音扬声器
- 高身扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗：5 欧姆
- 超低音扬声器类型：无源
- 低音炮：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围：20-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗：3 欧姆

连接

- 前置接口：麦克风输入，Music iLINK, USB
- 集成连接：Wi-Fi
- 背面连接：AUX 输入，插接式扬声器接口，复合视频 (CVBS) 输出，数字同轴输入，数码光学输入，以太网，FM 天线插孔，HDMI 1.4 输出 (ARC)，HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone 基座插孔，SD/SDHC 卡插槽，无线后置音响
- MyRemote 应用程序：MySound, SimplyShare 互联易享，SurroundMe, 虚拟遥控器

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支持，音频回传通道，自动音频输入映射，自动唇形同步，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D，音频回传通道 (ARC)，内容类型，Deep color

调谐器 / 接收 / 发送

- 网上电台
- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 图片：GIF, JPEG, JPG
- 视频：asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 比特率：32 - 320kbps

视频播放

- 压缩格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

卡拉 OK 播放

- 标准功能：回音级别控制，麦克风音量控制，音高控制

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p、1080i、1080p/24fps)，逐行扫描，视频像素提升

功率

- 功耗：105 瓦
- 电源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 待机功耗：0.2 - 0.25 瓦

可持续发展

- 包装：电子用户手册

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：435 x 56 x 344 毫米
- 主装置重量：3.35 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：266 x 87 x 99 毫米
- 中置扬声器重量：0.98 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：247 x 242 x 1100 毫米
- 前置扬声器重量：1.17 千克
- 前置扬声器线缆长度：4 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：247 x 242 x 1100 毫米
- 后置扬声器重量：1.17 千克
- 后置扬声器线缆长度：10 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)：178 x 353 x 302 毫米
- 低音扬声器线缆长度：4 米
- 超低音扬声器重量：3.9 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：675 x 388 x 548 毫米
- 重量 (含包装)：25.25 千克

附件

- 兼容的附件：RWSS5512 无线后置模块
- 随附的附件：2 节 AAA 电池，DCK3061 iPod/iPhone 底座，FM 天线，HDMI 电缆，电源线，快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，全球保修单



发行日期 2015-08-28

版本：6.1.1

12 NC: 8670 000 94076
EAN: 87 12581 65719 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com