




Philips Prestigo
Univerzális távvezérlő

PRESTIGO

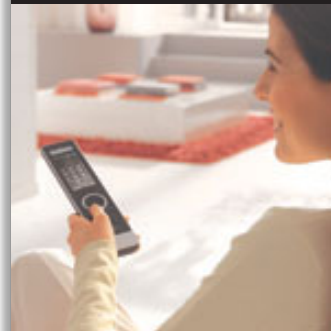

SRU9600



Csak a szükséges gombok látszanak

Egyszerűbbé teszi a készülékek kezelését

Most valamennyi távvezérlőjét félreteheti, és egyetlen, esztétikus kivitelű távvezérlővel helyettesítheti. A Prestigo SRU9600 minden korábbi funkciót képes ellátni, kezelése mégis jóval egyszerűbb és kényelmesebb.

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához

- 8 az 1-ben távvezérlő a teljes házi szórakoztatórendszerhez
- Kiterjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához

Nagy megbízhatóság

- Az érintésérzékelő kijelzőn csak a szükséges gombok jelennek meg
- Az LCD kijelzőn könnyen hozzáférhetők a speciális parancsok
- Az LCD-képernyő háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben jól látható
- Forgótárcsás vezérlés a gyors menüigáláshoz
- Több eszköz kezelése egyetlen érintéssel

Gyors és könnyű beállítás

- Beállítás kézikönyv nélkül
- Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről



PHILIPS

Műszaki adatok

Kényelem

- Támogatott eszközök: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP, PVR, DVB-T, PC, Szalag, TV-DVD, TV-Videomagnó
- Gőrgéptárcsa: Van
- Háttérvilágítás: Van
- Háttérfény színe: Fehér
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, holland, olasz

Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- IR-kódok tanulása: Van
- Átviteli LED-ek: 2
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1100
- Vivőfrekvencia-tartomány: 30 k - 100 kHz + 455

kHz

Csomagolásadatok

- 12 nc: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Bruttó tömeg: 0,35 kg
- Magasság: 42 mm
- Hosszúság: 330 mm
- Szélesség: 162 mm

Tápkapcsoló

- Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/kikapcsolás
- Elem típusa: AA / LR6 alkáli
- Elemek száma: 3

Fénypontok

8 az 1-ben távvezérlő

Az univerzális távvezérlővel legfeljebb 8, szinte bármilyen gyártmányú eszközt programozhat és üzemeltethet.

Általános IR-kód adatbázis

Az általános IR kód adatbázis egy adott távvezérlőbe épített infravörös kódok könyvtára. Ezzel a funkcióval a távvezérlő egyes kódok betanulása nélkül képes vezérelni készülékét. Csak válassza ki az adatbázisból az eszköznek megfelelő kódkészletet, hogy szinte bármilyen ma kapható audio- és videorendszert irányíthasson, gyártótól és típustól függetlenül.

Érintésérzékelő kijelző

Az egyedi, inverz, szegmentált kijelzőtechnológiának köszönhetően mindig csak azok a gombok világítanak, amelyek az adott eszköz vezérléséhez szükségesek. Így ezentúl nem jelent nehézséget a megfelelő gombok megtalálása.

Interaktív LCD kijelző

A 4 soros, pontmárixos, interaktív LCD kijelző segítségével valamennyi beállítás és készülék vezérelhető.

Háttér-világításos képernyő

A háttérvilágítás olyan funkció, amely megvilágítja az LCD képernyőt vagy billentyűzetet, hogy sötétben is lehessen használni. A háttérvilágítás két legelterjedtebb fajtája a LED és az elektrolumineszcens (EL) világítás. A LED háttérvilágítású távvezérlők rendszerint fényesek, egyenetlenül sárga vagy zöld színűek, míg az EL panelek egyenesen kék, fehér vagy zöld árnyalatúak.

Intuitív forgótárcsa

A forgatható tárcsakerék használatával mindkét irányban körbejárhatók a beállítási menü pontjai és az eszközökhöz kapcsolódó oldalak.

egy gombos kezelés

Az egy gombos kezelés több parancs végrehajtását teszi lehetővé egyetlen gombnyomással, makró segítségével. A makró több előre programozott parancsot rendel egy gombhoz, így egy egész parancssorozat kiadásához is elegendő egyetlen gombnyomás.

Írányított beállítás

Más olyan univerzális távirányítótól eltérően, amelyek 3 jegyű kódot kérnek a márka és az eszköz azonosítására, a távvezérlőn megjelenített részletes utasítások alapján márkától függetlenül bármilyen berendezést beállíthat.

Taníthatóság

A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.



Kiadás dátuma
2018-03-30

Verzió: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com