



Philips
CD-soundmachine

Stijlvol
MP3-CD
Zwart/zilver

AZ1137

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van deze strakke, draagbare Philips CD-soundmachine kunt u eenvoudig genieten van uw favoriete MP3-muziek.

Voor al uw muziek op verschillende media

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Gebruiksvriendelijk

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- Compatibel met CD-R en CD-RW

PHILIPS

Kenmerken

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de

superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.


Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

Compatibel met CD-R/RW

Als uw audio-set compatibel is met CD-RW, kunnen hier zowel CD-R- als CD-RW-discs op worden afgespeeld. Op CD-R-discs kan slechts eenmaal worden opgenomen en deze kunnen worden afgespeeld op iedere audio CD-speler. Op CD-RW-discs kan meerdere malen worden opgenomen en deze kunnen alleen worden afgespeeld op compatibele audio-CD-spelers. De laser pick-up en CD-decodercircuits van spelers die compatibel zijn met CD-RW zijn speciaal ontworpen om de speciale opnamelaag van de faseverandering op de audio-CD-RW te lezen, zodat u altijd uw eigen discs kunt afspelen op uw audio-CD-systeem.

FM/MW-tuner

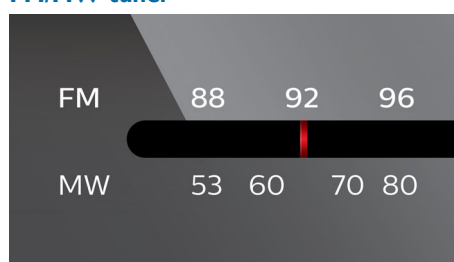

FM/MW (AM)-stereotuner

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM, MW

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Gemak

- Schermtype: LCD-display
- Schermcijfers: 3
- Ladertype: Bovenzijde

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Aantal batterijen: 6

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo lijningangkabel, Netsnoer
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Bruto gewicht: 2,4 kg
- Diepte van de verpakking: 139 mm
- Hoogte van de verpakking: 262 mm
- Breedte van de verpakking: 371 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Diepte hoofdeunit: 236 mm
- Hoogte hoofdeunit: 122 mm
- Breedte hoofdeunit: 341 mm



Publicatiedatum
2015-01-22

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 08 71258 15376 16

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com