



Philips Streamium
Trådløst Hi-Fi-system for
Android™

Streamium



NP3900



Stream musikk trådløst fra PC/Mac og Internett

Lidenskap for lyd

Nyt den omsluttende lyden til LivingSound, og få den i hvert eneste rom med Multiroom Music. Stream PC-/Mac-musikk og Internett-radio på Philips NP3900/12-Hi-Fi-anlegg. Kontroller hva du spiller av på fargeberøringsskjermen, eller via fjernkontrollappen.

Ubegrenset lyttefornøyelse – trådløst

- Søk inn og utforsk tusenvis av Internett-radiostasjoner
- Trådløs streaming av musikk og bilder fra PC/MAC
- Stream og gled deg over 10 millioner flotte sanger fra Napster*

Enkel navigering og kontroll

- Se albumcover i farger
- Fargeberøringsskjerm for enkel navigering

Klar til å koble til

- Fungerer med bredbåndstilkobling hjemme og Wi-Fi-ruter
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips

Kvalitetslyd

- FullSound beriker musikken med fyldigere bass og klarhet
- LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd
- 30 W RMS total utgangseffekt

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs streaming av musikk og bilder



Din PC/MAC inneholder musikk som du nå praktisk kan streame til Philips-lydenheten din – uten kabelrot. Del favorittsangene dine med andre på fest, eller nyt dem hjemme hos deg selv. Gjør det samme med bildesamlingen din, og vis dem frem mens du hører på musikk. Lås opp skattene dine på PC/MAC med trådløs streaming.

Fargeberøringsskjem



Med en berøringsskjem kan du styre enheten ved ganske enkelt å trykke på knappene på skjermen i stedet for å trykke på fysiske knapper på enheten. Bare slå på enheten, så vises grensesnittet med berøringsskjermen på LCD-skjermen med alle kontrollalternativene for enheten. Berøringsskjermen kombinerer LCD-skjermteknologien med trykksensorer og en kraftig digital mikroprosessor. Når du trykker på et bestemt punkt på skjermen med fingeren, sendes det aktuelle signalet til prosessoren, og kommandoen utføres umiddelbart.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

Napsters musikkbibliotek på Internett*



Få all musikken du ønsker deg med Napster – en musikkjeneste på Internett som tilbyr over 10 millioner spor fra 790 000 artister, 980 000 album og alle sjangere. Du får enkel tilgang til Napster med mikrosystemet fra Philips takket være den ikonbaserte LCD-skjermen, og du får all den musikken du ønsker deg raskt og enkelt. Med bare noen museklikk blir det enorme biblioteket til Napster frigjort fra PCen eller MAC-maskinen og trådløst overført, slik at du kan nyte musikken på


Philips-systemet. Du kan forandre hvordan du lytter til musikk, nå.

Internett-radiostasjoner



Streamium kommer med tusenvis av Internett-radiostasjoner. Nå kan du holde deg oppdatert på alle typer musikk over hele verden. Koble Streamium til Internett, og lytt til favorittprogrammene på lydsystemet ditt uten å slå på PCen/MAC-maskinen.

FullSound

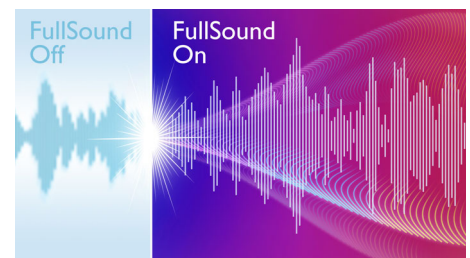

Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter soniske detaljer nøyaktig i komprimert musikk. Den beriker og forbedrer den dramatiske, slik at du kan oppleve musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppgag den komprimerte musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i bena.

Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Nøytral
- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll
- Volumkontroll: opp/ned
- Musikeffekt: 30 W
- Type: FullSound, Living Sound

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 4
- Høytalertyper: Integrert

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
- ID3 Tag-støtte
- Internett-radio
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient
- Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-kobling
- Valgfri dokkingstasjon for iPhone

Stillbildevisning

- Skjerm på enheten: Streaming fra PC
- Bildekomprimeringsformat: JPEG

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-berøringsskjerm
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, Russisk
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Hodetelefonkontakt
- Indikator for WiFi-signalstyrke
- Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
- Alarmer: Summealarm, Sleep timer, Musikkalarm (UPnP)
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll, Berøringsskjermkontroll
- Indikasjoner: DIM-modus
- Philips AV-fjernkontroll-app: for iPhone/Android-smarttelefon

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte, Hurtigstart-guide
- Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
- Batterier: 2 AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (på CD)
- CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia og brukerhåndbøker
- Garantikort: Garantikort
- AC/DC-adapter: 110–240 V

Mål

- Produktmål (BxDxH): 345 x 106 x 116 mm
- Vekt, apparat: 1,5 kg



Utgivelsesdato
2017-04-04

Versjon: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.