




Philips
Radio portabil

Design clasic

AE2730

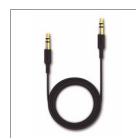

Postul de radio preferat, într-un design clasic

Un radio portabil analogic care funcționează pe bază de alimentare la priză și baterii. Comenzile sale convenabile vă permit reglarea posturilor dvs. preferate ușor. Designul unei cutii de lemn îi oferă un aspect clasic și îi îmbunătățește calitatea sunetului.

Savurați muzica din diverse surse

- Tuner FM/MW pentru divertisment la radio
- Conexiune line-in pentru redarea muzicii dvs. portabile


Reproducere excelentă a sunetului

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2W RMS

PHILIPS

Repere

Tuner FM/MW

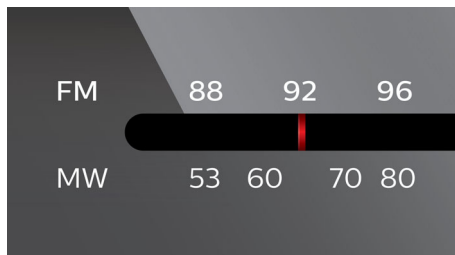

Tuner stereo FM/MW (AM)

Conexiune line-in

Conectivitatea line-in MP3 permite redarea directă a conținutului MP3 prin sistemul dvs. audio. Prin simpla conectare a playerului MP3 portabil la sistemul audio prin intermediul mufei sale încorporate line-in, puteți savura calitatea superbă a sunetului în timpul redării muzicii preferate de pe playerul MP3 portabil.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

2 W RMS



Acest sistem are o putere totală de ieșire de 2 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (analogic)
- Putere de ieșire: 2 W

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW

Conectivitate

- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC, cablu audio
- Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni

- Greutate produs: 1,67 kg
- Adâncime unitate principală: 141 mm
- Înălțime unitate principală: 137 mm
- Lățime unitate principală: 260 mm

Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Număr de baterii: 6

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer full range de 3"



Data apariției 2015-01-22

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com