

Philips
Blu-ray-afspiller

BDP3000



Oplev verdenen inden for Blu-ray

Nyd vidunderlige billeder i ægte high definition med fem gange så mange detaljer som nogensinde før. Få det optimale ud af dine DVD'er med HDMI-1080p-upscaling. Gå bag om filmene, og udforsk bonusmateriale online med BD-Live.

Se mere

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder
- DivX Ultra til forbedret afspilning af DivX-mediefiler
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder

Hør mere

- Dolby Digital Plus giver hi-fi 7.1 surround-lyd

Fordyb dig mere

- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning



Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-mener giver home entertainment helt nye dimensioner.

Dolby TrueHD

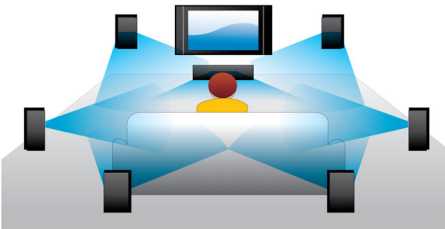

Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gængs lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live

1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan

nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestruc-turen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal-lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

DivX Ultra



DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk format.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højtaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.



Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

Lyd

- Lydsystem: Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 100 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diashow, Rotér, Zoom

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet, USB: firmwareopgradering og BD-Live

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Norsk
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 25 W
- Standby-strømforbrug: 0,5 W

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Vægt inkl. emballage: 3,75 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 58 x 227 mm
- Produktvægt: 3,00 kg



Udgivelsesdato
2015-12-16

Version: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com