



1 Læg batterier i

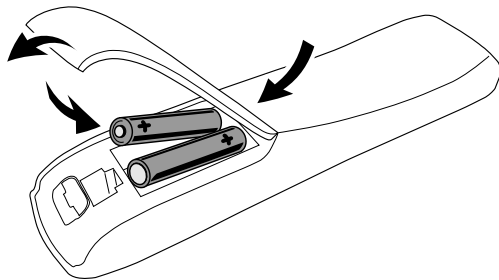


2 Tilslut TV'et

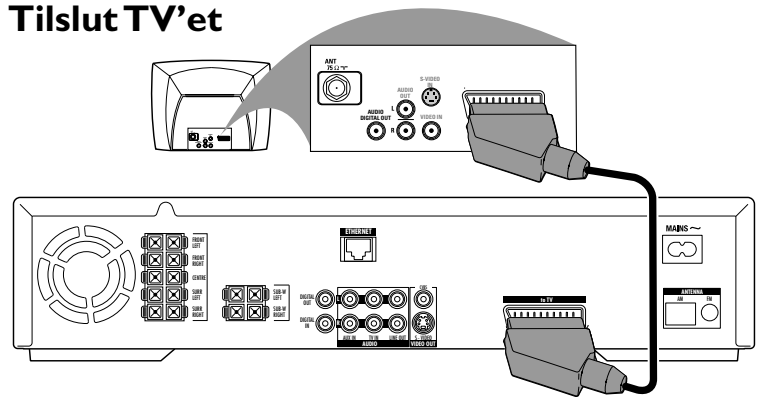


Forbind scart-stikket på TV'et med scart-stikket (**to TV**) på Streamium anlægget ved hjælp af det medfølgende scart-kabel. Hvis dit TV ikke har noget scart-stik, skal du læse videre på side 12 i brugermanualen.

3 Tilslut højttalerne og antennen


Sørg for at farverne på højttalerledninger og højttalerstikkene passer sammen!

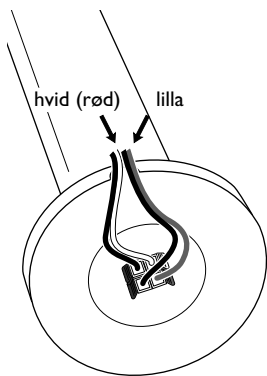


1 Tilslut højttalerledninger til subwoofernes sokkel.

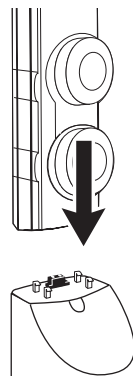


2 Montér de 2 fronthøjttalere (hvide, røde stik) på de 2 subwoofere.

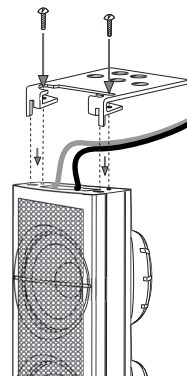

3 Montér de 2 mini-højttalerstativer på de 2 baghøjttalere (blå, grå stik) og tilslut de tilsvarende højttalerledninger.

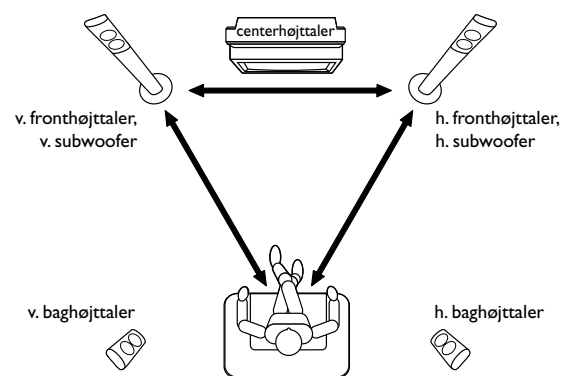

4 Anbring højttalerne på deres plads.

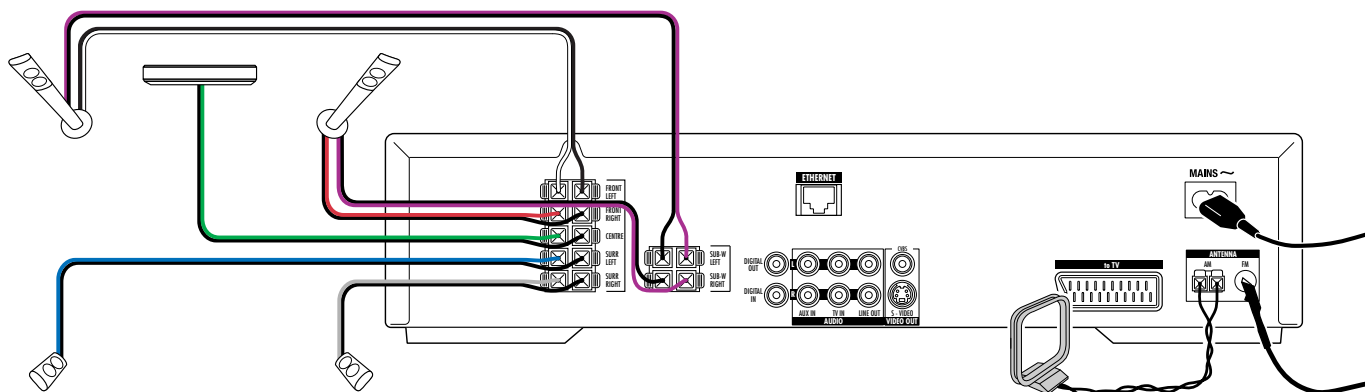

5 Tilslut højttalerledninger til Streamium anlægget.

6 Tilslut FM- og MW-antennen.

7 Når alle andre tilslutninger er udført, skal strømkablet tilsluttes til MAINS ~ på Streamium anlægget og til stikkontakten i væggen.

4 Installér radioen

- 1 Tryk på TUNER på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på VIEW FAVORITES og hold knappen trykket ind i 5 sekunder:
→ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?? vises i displayet.
- 3 Tryk på den røde knap (SUBTITLE) på fjernbetjeningen for at starte installationen af radiostationer.
→ Det kan tage op til flere minutter at søge og gemme radiostationer.

5 Tænd for TV'et

- 1 Tænd for dit TV.
- 2 Tryk på AUX på fjernbetjeningen til Streamium anlægget.
- 3 Stil TV'et på den rigtige audio-/videokanal for Streamium anlægget: A/V IN, AUX, EXT1, 2, ...
→ Philips Streamium startbillede vil blive vist på TV-skærmen.


Hvis du har problemer med billedkvaliteten, skal du læse videre på side 15 i brugermanualen.

6 Installér Philips Media Manager


Ved at installere Philips Media Manager-softwaren på din computer kan du gøre mediefilerne på din computer tilgængelige for Streamium anlægget.

- 1 Download den seneste version af Philips Media Manager-softwaren fra »My.Philips.com« eller læg den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet på din computer.
- 2 Dobbeltklik på filen »PMMSetup.exe« for at installere Philips Media Manager-softwaren på din(e) computer(e). Under installationen vil du blive spurgt om hvilke mediefiler der skal tilføjes til Philips Media Manager'en.

7 Mulighed A

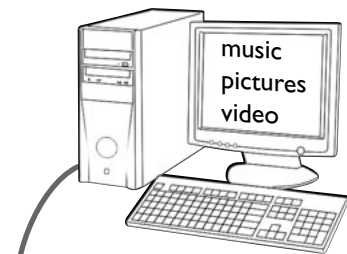


medfølgende trådløs USB-adapter

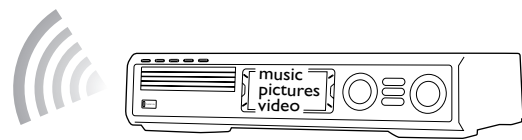


Du har

- en computer med en ledig USB-port (USB 2.0 anbefalet)
- Windows 98 SE eller nyere

Ved at installere den medfølgende trådløse USB-adapter på din computer får du en trådløs forbindelse til Streamium anlægget. Dermed får du adgang til mediefilerne i din computer fra dit Streamium Home Entertainment anlæg.

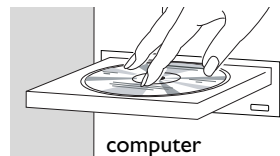

computer

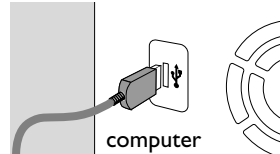

computer

Installér den medfølgende trådløse USB-adapter på din computer

- 1 Læg installationsdisken til USB-adapteren i diskdrevet på din computer. Installationsguiden på CD-ROM'en starter automatisk.
- 2 Følg instruktionerne på computerens skærm. Tilslut den trådløse USB-adapter til den ledige USB-port på din computer, når installationsguiden beder dig om at gøre det.


Afspil musik, billeder og video fra din computer med Streamium anlægget

- 1 Tryk på PC LINK på fjernbetjeningen.
→ Computernavnet vil blive vist på TV-skærmen.
- 2 Tryk på ►OK for at få adgang til musik, billeder og video på dine computer.

Hvis du har problemer med at få forbindelse til computeren, skal du trykke på PC LINK igen. Se side 21 i brugermanualen for yderligere hjælp.

eller

Mulighed B

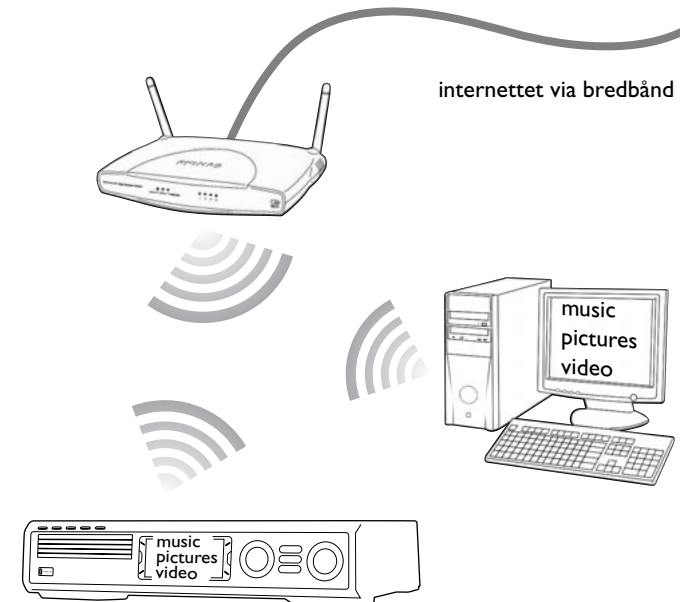

Du har

- opkobling til internettet via bredbånd
- en trådløs basisstation (medfølger ikke)
- computer tilsluttet til det trådløse netværk
PC: Windows 98 SE eller nyere,
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 eller højere

Sørg først for at alle computerne i dit netværk er tilsluttet til internettet og til hinanden.


Afspil musik-, billed- og videotjenester on-line med Streamium anlægget

- 1 Tryk på INTERNET på fjernbetjeningen.
→ Du vil blive bedt om at indtaste din e-mailadresse.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at indtaste din e-mailadresse og tryk på ►OK for at bekræfte.
Eksempel: Tryk på to gange for at indtaste »@«. For at slette et tegn, skal du trykke på ◀.
- 3 Du vil modtage en e-mail med instruktioner om hvordan du etablerer din egen brugerkonto hos »My.Philips.com«.
- 4 Når du har oprettet din brugerkonto, skal du trykke på INTERNET på fjernbetjeningen for at få adgang til online-medietjenester.


Afspil musik, billeder og video fra din computer med Streamium anlægget

- 1 Tryk på PC LINK på fjernbetjeningen.
→ De computernavne der står til rådighed, vil blive vist på TV-skærmen.
- 2 Vælg en computer og tryk på ►OK for at få adgang til musik, billeder og video på computeren.

Hvis du har problemer med at få forbindelse til internettet eller til dine computere, skal du trykke på INTERNET eller PC LINK igen. Se side 19-20 i brugermanualen for yderligere hjælp.

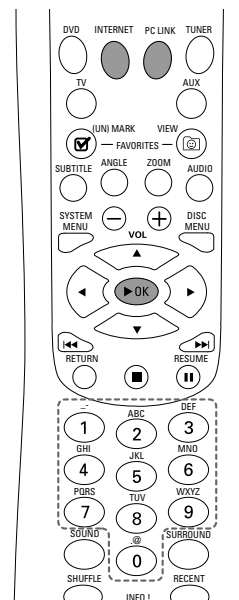

8 Vælg og afspil medier

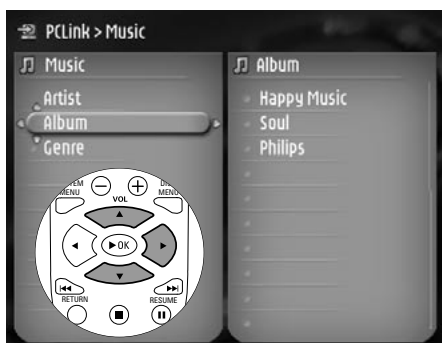

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at gå op eller ned i menuen.
- 2 Tryk på ► for at komme ind i menuen til højre.




- 3 Gentag trin 2 og 3 for at navigere frem til det emne du vil afspille (internet-radiostation, film, album, musiknummer osv.).




- 4 Tryk på ►OK for at afspille emnet.
 - For at gå tilbage til den forrige (venstre) menu skal du trykke på ◀.
 - Stop afspilningen ved at trykke på ■.


9 Afspil en disk

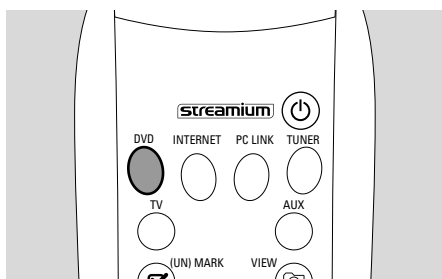

- 1 Tryk på DVD på fjernbetjeningen.

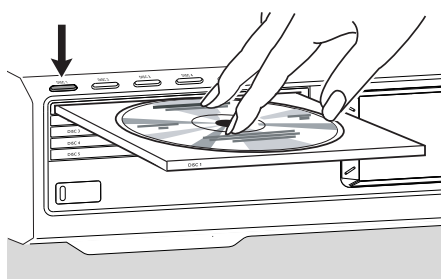


- 2 Tryk på DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) for at åbne skuffe 1.
- 3 Læg en disk i skuffe 1.
- 4 Tryk på DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) for at lukke skuffe 1.

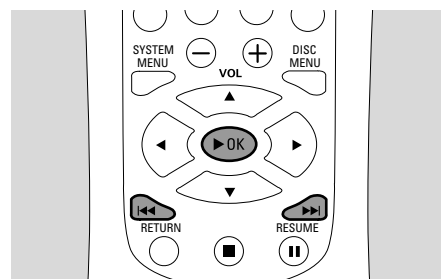

- 5 Tryk på ►OK for at starte afspilningen. Nogle diske starter automatisk.
 - For at springe til det forrige eller følgende kapitel/nummer, skal du trykke på ◀◀◀ eller ▶▶▶ flere gange.

Besøg webstedet <http://My.Philips.com>

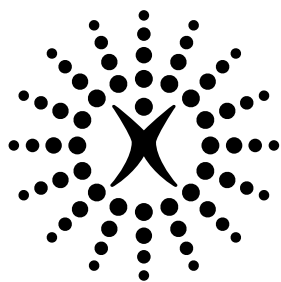

connectedplanet