



Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth® aptX y NFC

Puerto USB para carga
Micrófono integrado para
llamadas
Batería recargable, 10 W



BT5580B

Sonido de calidad en cualquier habitación

Con compatibilidad integrada con aptX y AAC, para una transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth® de gran calidad, con sencillo emparejamiento a través de NFC. Los altavoces y el controlador optimizados crean un sonido equilibrado del que podrás disfrutar en cualquier parte gracias a su asa y pilas integradas.

Sonido sorprendentemente rico

- Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Disfruta de tu música favorita

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Versatilidad avanzada

- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
- Micrófono integrado para conversaciones con manos libres
- Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil


PHILIPS

Altavoz inalámbrico

Bluetooth® aptX y NFC Puerto USB para carga, Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable, 10 W


Destacados

Tecnología NFC

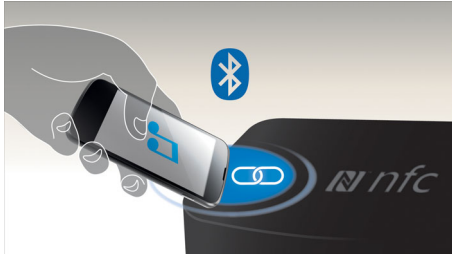

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Transmisión inalámbrica de música

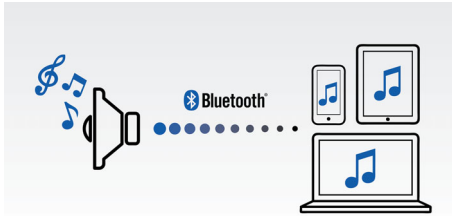

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.


Bluetooth® de alta fidelidad



Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El

audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el altavoz de Philips está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

Batería recargable integrada

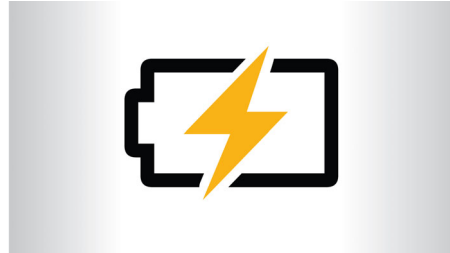

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de la fantástica música con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

Micrófono integrado

Micrófono integrado para conversaciones con manos libres

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

BT5580B/12

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Admite reproducción de música de archivos con formato AAC
- Compatible con Bluetooth aptX: transmisión

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Mono

Altavoces

- Controlador: altavoz: 1 woofer de 3 pulgadas, 1 tweeter de 3/4"

Conectividad

- NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona con Android 4.0 o posterior, y Windows Phone 8 o posterior
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Puerto USB: para carga del dispositivo móvil (5 V, 1 A)

Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio (x2)
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida, Adaptador de CA/CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 210 x 55 x 201 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 298 x 88 x 235 mm
- Peso del producto: 1,232 kg
- Peso incluido embalaje: 1,924 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 20 x 21 x 5,5 cm
- Peso: 1,375 kg



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 3.1.4

12 NC: 8670 001 16839
EAN: 04 89518 56016 32

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com