

Philips Station d'accueil

DS9010



Découvrez l'authenticité

L'obsession du son

Cette station d'accueil restitue un son fidèle à l'original, pour que vous profitiez pleinement de votre musique. Fabriquée à partir d'un aluminium utilisé dans l'aéronautique, cette élégante station d'accueil vous offre un son magique, chez vous.

Conception et fini superbes

- Finition soignée en aluminium brossé anodisé
- · Conception pour iPod, iPhone et iPad

Qualité sonore sans égale

- Haut-parleurs de qualité audiophile pour une reproduction du son authentique
- Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible
- Enceinte acoustique au fini précis pour limiter la diffraction du son
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- SoundCurve pour un son cristallin hors du commun
- Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale


Commandes intuitives avancées

- Capteur de proximité pour activer le panneau de commande rétroéclairé
- Encastrez votre iPod/iPhone/iPad dans la station sans le sortir de son étui
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires



Points forts

Haut-parleurs de qualité audiophile

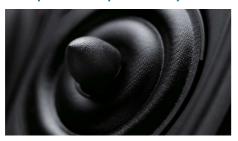


Ce haut-parleur avec station d'accueil Philips comprend un haut-parleur d'aigus en forme d'anneau – un transducteur de grande qualité utilisé dans les haut-parleurs Hi-Fi – qui associe une excellente reproduction des hautes fréquences et un niveau de précision et de détail absolument époustouflant. La distorsion est réduite au strict minimum, délivrant ainsi les plus petites nuances de la musique pour la révéler dans une parfaite fidélité.

Caissons de basses



Le généreux volume acoustique 3L de chaque haut-parleur de graves est parfaitement aligné avec les caissons de basse arrière réglés avec une grande précision afin d'offrir une reproduction impeccable des basses et des performances réellement impressionnantes pour un haut-parleur aussi compact. Résultat : un réalisme exceptionnel et une expérience d'écoute enveloppante.

SoundCurve

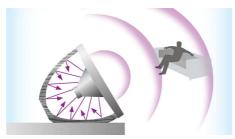

La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

Son PureDigital



La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement

supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Capteur de proximité



La plupart des dispositifs audio de haut niveau permettent de désactiver l'affichage, pour une écoute concentrée de la musique et pour que l'alimentation soit totalement dédiée à la reproduction du son. Grâce au capteur de proximité, vous bénéficiez de cette même option. Éloignez-vous et les touches fonctionnelles lumineuses deviennent automatiquement tamisées. Lorsque vous approchez votre main, ces touches s'illuminent pour vous permettre de régler facilement votre musique.

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.







Caractéristiques

Sor

- Types d'enceintes: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

• Enceintes: 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po, 2 hautparleurs de graves de 4 po

Connectivité

• Entrée AUX

Pratique

• Télécommande: Multifonctions

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

 Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 276 millimètre
- Profondeur du produit: 225 millimètre
- Poids (emballage compris): 9,3 kg
- Hauteur de l'emballage: 276 millimètre
- · Largeur de l'emballage: 619 millimètre
- Poids: 7.2 kg
- Largeur du produit: 563 millimètre
- Hauteur du produit: 214 millimètre

Lecture audio

 Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente

Compatible avec iPod

 Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod touch 4e génération, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Modèles iPhone compatibles

Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Application iPod/iPhone/iPad

• Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes
 lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Date de publication 2024-05-06

Version: 5.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 12581 58010 0 www.philips.com