

Philips
Station d'accueil



DS9010

Découvrez l'authenticité

L'obsession du son

Cette station d'accueil restitue un son fidèle à l'original, pour que vous profitiez pleinement de votre musique. Fabriquée à partir d'un aluminium utilisé dans l'aéronautique, cette élégante station d'accueil vous offre un son magique, chez vous.

Qualité de son incomparable

- Amplificateurs de qualité audiophile, pour une restitution audio authentique
- Filtre passif, pour une restitution de l'ensemble du spectre audible
- SoundCurve pour un son d'une limpidité parfaite
- Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide
- Caisson de basses parfaitement réglé pour des basses profondes et précises
- Boîtier sans coins ni rebords, pour limiter la diffraction du son

Conception et finition élégantes

- Finition de qualité supérieure en aluminium brossé anodisé
- Conçue pour iPod/iPhone/iPad

Commandes intuitives avancées

- Détecteur de proximité pour activer le rétroéclairage du panneau de commande
- Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad, même dans son étui
- Application DockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes



PHILIPS


Points forts

Amplificateurs de qualité audiophile



La station d'accueil Philips est équipée d'un tweeter à radiateur annulaire (transducteur haute qualité utilisé pour les enceintes Hi-Fi) associant une excellente reproduction des hautes fréquences à un niveau incroyable de précision et de richesse. La distorsion est réduite à un minimum absolu, révélant les plus infimes nuances avec une fidélité parfaite.

Caissons de basses

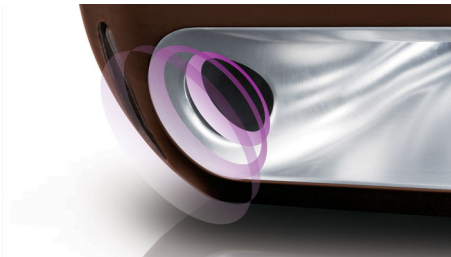

Le généreux volume acoustique de 3L accordé à chaque haut-parleur de graves est parfaitement aligné avec les tubes de basses arrière finement réglés, et produit des basses d'une précision et d'une puissance impressionnantes pour une enceinte de taille aussi réduite. Résultat : une fidélité exceptionnelle et une sensation d'immersion totale.

Son PureDigital



La technologie de traitement du son Advanced PureDigital offre des performances audio sans commune mesure avec la technologie de traitement analogique classique que l'on trouve habituellement

Made for
 iPod iPhone iPad



Date de publication
2015-02-05

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le traitement numérique à chaque étape du circuit, le rapport signal/bruit obtenu est considérablement meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable et parfaitement équilibré.

Détecteur de proximité



La plupart des appareils audio de haute qualité permettent de désactiver l'écran afin de profiter exclusivement de la musique et de consacrer l'énergie utilisée à la restitution du son. Le détecteur de proximité est également doté de cette fonctionnalité : l'éclairage des touches de fonction diminue automatiquement lorsque vous vous éloignez de l'appareil. À l'inverse, les touches s'illuminent à nouveau lorsque vous approchez vos mains. Vous pouvez ainsi contrôler votre musique sans difficulté.

Appli DockStudio dans l'App Store



L'application gratuite apporte un grand choix de fonctionnalités exclusives à votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, lire l'heure et utiliser vos images préférées en tant que fond d'écran. DockStudio vous permet également d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier. De nouvelles informations sur les thèmes et les nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Aluminium brossé anodisé

Finition de qualité supérieure en aluminium brossé anodisé

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go, iPod Touch 4e génération, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération

Appli iPod/iPhone

- Téléchargement gratuit depuis l'App Store
- Nom de l'application: DockStudio
- Compatibilité: iPod OS 4.2
- Lecture: Navigation par album/piste, Commandes de lecture
- Paramètres du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, Rock, Jazz, Classique
- Horloge: Affichage analogique, Afficheur numérique
- Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons de la nature, Réveil avec vos photos préférées

Lecture audio

- Mode de lecture de la station d'accueil: Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et précédente

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Système audio: Stéréo
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceintes: 2 tweeters 1", 2 caissons de basses 4"

Connectivité

- Entrée AUX

Praticité

- Télécommande: Multifonction

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Télécommande, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 563 x 214 x 225 millimètre
- Poids: 7,2 kg
- Poids (emballage compris): 9,3 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 619 x 276 x 276 millimètre