

Philips  
Проигрыватель Blu-ray



BDP7500BL



## Ощутите превосходство стиля и качества

Погрузитесь в мир высокого разрешения с проигрывателем BDP7500. Оптимальное качество видео- и аудиовоспроизведения вдохнут новую жизнь в знакомые фильмы и музыку. Вас также не оставят равнодушными стильный алюминиевый корпус и интеллектуальные сенсорные кнопки управления.

### Увидеть больше

- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

### Чувствовать лучше

- Сенсорные кнопки для удобства управления
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ




asimpleswitch.com

# PHILIPS

разумно и просто

# Основные особенности

## Смещение субтитров

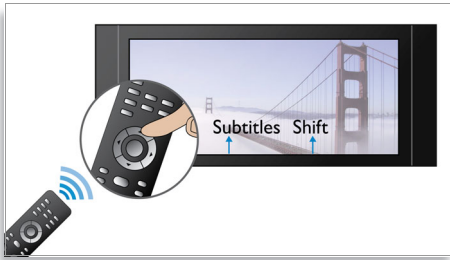


Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющая вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств cinema 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуется изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранный формат. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.

## Воспроизведение дисков Blu-ray

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

## Dolby TrueHD и DTS-HD MA

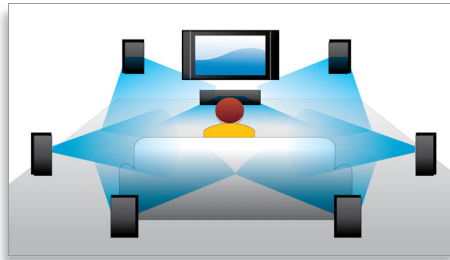

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

## 1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

## Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Масштаб, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, х.в. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Код региона BD: C
- Регион DVD: 5

## Звук

- Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Диапазон частот: 100 Гц
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Просмотр цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Масштаб

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой оптический выход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet
- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0

## Функции управления

- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Русский
- BD-Live (требуется 1 Гб встроенной памяти): Да

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, руководство пользователя, Краткое руководство, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- руководство пользователя: Русский, Украинский, Английский

## Питание

- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 22 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 В

## Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 509 x 118 x 285 мм
- Вес, включая упаковку: 3,60 кг
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 435 x 55,7 x 245 мм
- Вес продукта: 2,85 кг



Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 58189  
EAN: 87 12581 51517 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)