



Philips Philips Fidelio
Беспроводная
акустическая мультимедийная
система

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

BM90



Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых AC izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

Новое представление о качестве звука

- Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)
- Акустическая система 3.1 со встроенным сабвуфером
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук
- Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3


Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах

- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 AC izzy с помощью izzylink™
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

PHILIPS
Fidelio


Особенности

izzylink™

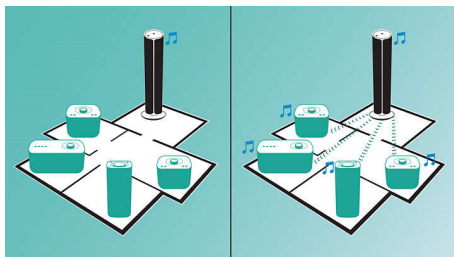


Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смартфоне. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

Установка izzylink™ одним касанием

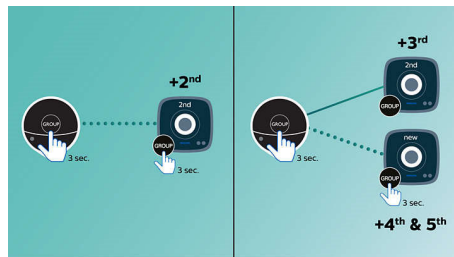

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.


Воспроизведение музыки в одной комнате

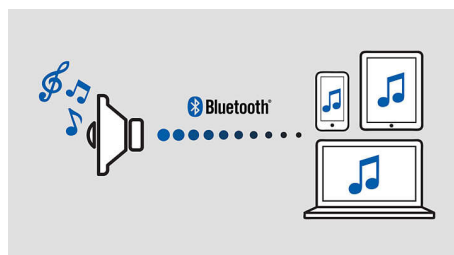

АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или

компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

Простое подключение ведущей АС

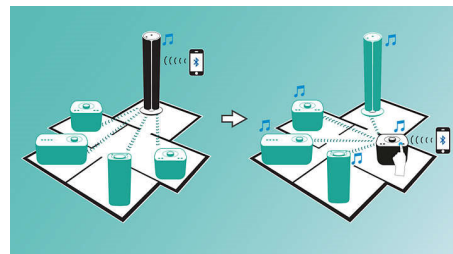

В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, LivingSound
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 200 Вт

Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 5" НЧ-динамик
- Количество встроенных АС: 4
- Типы НЧ-излучателей: пассивный

Подключения

- USB: Порт USB
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: слот
- Тип дисплея: Дисплей VFD

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 220—240 В
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 300 x 300 x 994 мм
- Вес, включая упаковку: 13,2 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 356 x 344 x 1110 мм
- Вес продукта: 11 кг