



Philips Fidelio
SoundSphere mini
dokkolós hangszórók

iPod/iPhone készülékhez



DS6600

Élje át egy élő előadás hangulatát

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

A Philips DS6600/10 készülék SoundSphere hangszóró-technológiája a mélyebb és több hang által életet lehel a zenébe. Lejátszáshoz és töltéshez csak dokkolnia kell az iPod/iPhone készüléket, vagy csatlakoztassa közvetlenül a számítógéphez, és élvezze a hangélményt.

Páratlan hangminőség

- SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- 2x25 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Kifinomult formavilág kiváló minőségű, alumínium kivitelben

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Nagy teljesítményű audió a számítógéphez

Intuitív vezérlés

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
- PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
- A távvezérlő illik a hangsugárzó kialakításához

PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

SoundSphere



A SoundSphere technológiának köszönhetően minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az előadó megálmodta. A tiszta és természetes hangzást biztosító SoundSphere technológia szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az Ön számára. Az eredmény: olyan élethű hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A SoundSphere hangszórók magassugárzója a hangszóródoboz fölé van függesztve, így a hangzás tisztább, és minden irányban terjed tovább. A pontos szűrőváltó technika és a gondosan elhelyezett mélynyomó, amely körülöleli a magassugárzót, minimális interferenciát, és még természetesebb hangzást biztosít.

FullSound™

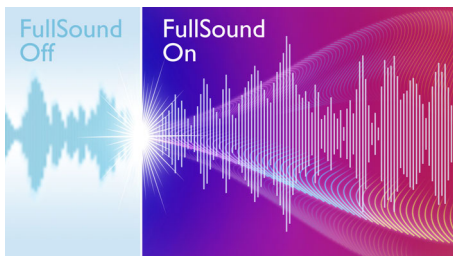

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb

generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

Bass Reflex kialakítás



A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz akusztikai térfogatának megfelelő basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy igazán mély hangot csaljon elő a kompakt házból. A gondosan megtervezett profilú basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy hangerőnél is igazán mély, hatásos basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

SoundStudio alkalmazás



Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A SoundStudio révén a zene szabályozása teljes

egészében az Ön kezében van. Segítségével a hang minden beállítását módosíthatja az iPhone készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel. Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új életre keltheti kedvenc zeneszámain. A SoundStudio segítségével internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ minden tájáról, és még több zenei élményt élhet át.

PC-szinkronizálás

Dokkolás, lejátszás, szinkronizálás és töltés! Hallgassa kedvenc zenéjét iPod vagy iPhone készülékén, miközben a PC-vel tölt és szinkronizál az USB-n keresztül – és élvezze a kiváló hangminőséget felülmúlhatatlan kényelem mellett. Hagyja áramlani a csodálatos dallamokat – kifogyhatatlan tápellátással.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Kompatibilitás: az összes iPod és iPhone készülékkel

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 vagy újabb verzió

Hangszórók

- Hangszórók: 2 x 20 mm-es magassugárzó, 2 x 8 cm-es közepsugárzó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 25W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel,

Gyors telepítési útmutató, Garancialevél,
Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság

- Aux be
- USB-vel: a számítógéphez való csatlakoztatáshoz

Méretek

- Termék méretei: [hangsugárzók] 145 (átmérő) x 263 (magasság) mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 577 x 249 x 217 mm
- Termék tömege: 3 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,2 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2013-12-15

Verzió: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 08 71258 16180 25

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com