



Philips Streamium
Bezprzewodowy zestaw
Hi-Fi dla urządzeń
Android™

Streamium



NP3900



Przesyłaj pliki muzyczne z PC/MAC i Internetu – bezprzewodowo

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się przestrzennym dźwiękiem w każdym pomieszczeniu dzięki technologiom LivingSound i Multiroom Music. Przesyłaj muzykę z komputera PC/Mac bądź radia internetowego do mikrowieży Hi-Fi Philips NP3900/12 i steruj odtwarzaniem za pomocą kolorowego ekranu dotykowego lub aplikacji pilota firmy Philips.

Słuchanie bezprzewodowe

- Poznaj tysiące internetowych stacji radiowych
- Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowej muzyki i zdjęć z komputera
- Ciesz się ponad 10 milionami wspianych utworów dzięki serwisowi Napster*

Prosta nawigacja i sterowanie

- Przeglądanie okładek albumów w kolorze
- Kolorowy ekran dotykowy ułatwia nawigację

Wystarczy podłączyć

- Zgodność z domowym łączem szerokopasmowym i routerem Wi-Fi
- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips

Wyjątkowa jakość dźwięku

- Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością dźwięku
- Technologia LivingSound zapewnia szerszy dźwięk stereo, który pochłania jeszcze mocniej

PHILIPS

Zalety

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć



Teraz możesz przysyłać muzykę z komputera do urządzenia audio firmy Philips bez podłączania przewodów. Podziel się muzyką z innymi osobami na imprezie lub słuchaj jej w zaciszu swojego domu. Pochwali się swoimi zdjęciami i oglądaj je, słuchając muzyki. Ciesz się zasobami swojego komputera — bezprzewodowo!

Kolorowy ekran dotykowy



Ekran dotykowy umożliwia sterowanie urządzeniem przez naciskanie przycisków wyświetlanych na ekranie, a nie tych, które się fizycznie znajdują na urządzeniu. Gdy tylko włączysz urządzenie, na ekranie zostanie wyświetlony interfejs użytkownika ze wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem. Ekran dotykowy stanowi połączenie technologii wyświetlania LCD z czujnikami nacisku oraz wydajnym mikroprocesorem. Po naciśnięciu palcem określonego miejsca na ekranie do procesora zostaje przekazany odpowiedni sygnał i polecenie jest od razu wykonane.

Aplikacja MyRemote



Aplikacja Philips MyRemote umożliwia wykorzystanie urządzenia iPhone, iPod Touch lub smartfonu z systemem Android jako pilota do sieciowych urządzeń audio-wideo firmy Philips. Aplikacja automatycznie rozpoznaje urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray, zestaw kina domowego bądź zestaw Streamium firmy Philips podłączone do domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko dzięki firmie Philips.

Muzyczna biblioteka internetowa w serwisie Napster*



Muzyka, której chcesz posłuchać, jest na wyciągnięcie ręki dzięki internetowemu serwisowi muzycznemu Napster — ponad 10 milionów utworów, 790 000 artystów, 980 000 albumów we wszystkich gatunkach. Dostęp do serwisu Napster jest niezwykle prosty dzięki mikrowieży firmy Philips — panel wyświetlacza LCD z ikonami umożliwia łatwe i szybkie dotarcie do wybranych utworów. Wystarczy kilka kliknięć, aby przy pomocy komputera PC lub Macintosh przenieść bezprzewodowo ogromne zasoby biblioteki


muzycznej serwisu Napster do zestawu firmy Philips. Czas na zmianę sposobu słuchania muzyki.

Internetowe stacje radiowe



Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do tysięcy internetowych stacji radiowych. Teraz można być na bieżąco z różnymi rodzajami muzyki z całego świata. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium do Internetu i zacząć słuchać ulubionych audycji bez konieczności włączania komputera.

FullSound

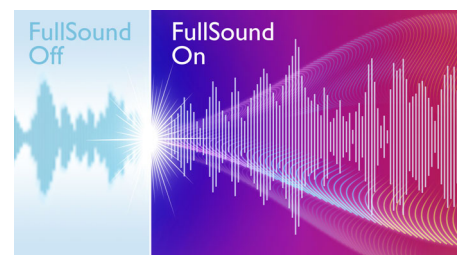

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk bez zniekształceń. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i bardziej dynamiczne tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie skompresowanej muzyki, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

Dane techniczne

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Neutralny
- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich
- Regulacja głośności: w górę/dół
- Moc muzyczna: 30 W
- Typ: FullSound, LivingSound

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 4
- Typy głośników: Wbudowana

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
- Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Obsługa znaczników ID3
- Radio internetowe
- Prędkość przepływu danych MP3: 8-320 kb/s i VBR

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Klient UPnP
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm
- Opcjonalna podstawa dokująca do telefonu iPhone

Odtwarzanie zdjęć

- Wbudowany wyświetlacz: Transmisja z komputera
- Format kompresji zdjęć: JPEG

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy LCD
- Języki menu ekranowego (OSD): polski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, rosyjski
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Gniazdo słuchawek
- Wskaźnik siły sygnału Wi-Fi
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas internetowy
- Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie muzyką (UPnP)
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności, Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania
- Aplikacja pilota AV firmy Philips: dla telefonu iPhone/smartfona Android

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały świat), Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
- Baterie i akumulatory: 2x AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski (na płycie CD)
- CD-ROM: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem TwonkyMedia i instrukcjami obsługi
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
- Zasilacz sieciowy: 110–240 V

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 345 x 106 x 116 mm
- Waga urządzenia: 1,5 kg



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.