

Philips  
Система за домашно  
кино 5.1

420 W RMS мощност  
Възпроизвеждане на DVD

**HTS3277**



## Забележителен съраунд звук с превъзходна яснота

### Точно като във филмите

Осигуряваните от тази система висококачествен съраунд звук и подобряване на видеото до HDMI 1080p ви предлагат превъзходни домашни развлечения. Възпроизвеждането от USB устройства, портативни мултимедийни плейъри и почти всички видове дискове ви дава възможност да се наслаждавате без усилие на филми и музика.

#### **Възпроизвежда всичките ви филми и музика**

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

#### **Проста настройка и употреба**

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

#### **Вдъхнете живот на звука и видеото**

- Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук


#### **Свържете и се насладете на няколко източника**

- Няколко цифрови входа за качествен звук от други източници
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

# PHILIPS

## Акценти

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

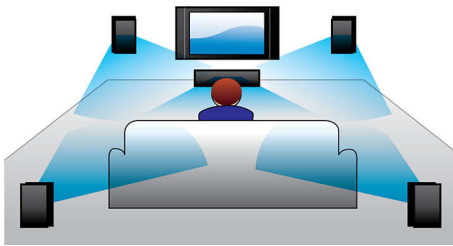

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

### Усъвършенстван усилвател клас D




Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук

### HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка,

която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

### Връзка с високоскоростен USB 2.0

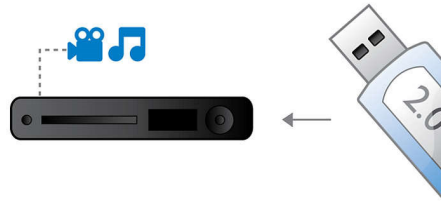

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

### EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на


бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

### Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

### Възпроизвежда всичко

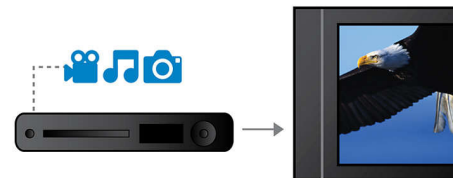

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедийен формат - бил той WMV, DivX, MP3 или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 40-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x55 W, 2x100 W
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Игри, Лондж, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 420 W

## Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Говорители в централната колона: 3" ширококолентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" ширококолентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), FM антена, SCART, Конектори за тонколони Easy-Fit, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход, Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен изход

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 50561 5
- Дължина: 96.2 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 40.9 см
- Бруто тегло: 20.8 кг
- Височина: 44 см
- Нето тегло: 17.007 кг
- Тегло на опаковката: 3.793 кг

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 80 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

## Габарити на опаковката

- Височина: 44 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 96.2 см
- Дълбочина: 40.9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 50561 5
- Бруто тегло: 20.8 кг
- Нето тегло: 17.007 кг
- Тегло на опаковката: 3.793 кг

## Размери на продукта

- Дължина на кабела: 0 см
- Височина: 5.5 см
- Ширина: 36 см
- Дълбочина: 33.3 см
- Тегло: 3.06 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно

управление, 2 бр. батерии тип AAA, FM антена, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Scart кабел

## Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 74 мм
- Дълбочина на опаковката: 409 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 21 кг
- Височина на центр. високоговорител: 100 мм
- Височина на опаковката: 440 мм
- Височина на изделието: 57 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,791 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 244 мм
- Ширина на опаковката: 962 мм
- Дълбочина на изделието: 331 мм
- Тегло на апарата: 2,87 кг
- Дълбочина на предната тонколона: 71 мм
- Височина на предната тонколона: 203 мм
- Тегло на предната тонколона: 0.54 кг
- Ширина на предната тонколона: 103 мм
- Тегло на събуфъра: 4,703 кг
- Дълбочина на събуфъра: 369 мм
- Височина на събуфъра: 363 мм
- Ширина на събуфъра: 163 мм
- Тегло на задната тонколона: 3.376 кг
- Дълбочина на задната тонколона: 264 мм
- Височина на задната тонколона: 1199 мм
- Ширина на задната тонколона: 262 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрене на картината: Прогресивно

# Спецификации

сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB флаш устройство
- Подобрене на картината: Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване  
2024-04-16

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 50561 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)