

Philips  
家庭劇院

DVD 播放功能

HTS8141



## 絕佳環繞音效，不受線材干擾

### 把劇院搬回家

備有 Ambisound 功能的飛利浦 SoundBar 是一套應有盡有的家庭劇院系統，單一裝置配備 DVD 與 CD 播放，讓您盡情享受劇院級的多聲道環繞音效，跟一大堆惱人的喇叭、線材說再見。

#### 精心設計美化您的生活空間

- 可壁掛、立於桌面或立架的彈性擺放位置
- 觸控式面板給您符合直覺的播放與音量控制

#### 輕鬆連接您所有的娛樂裝置


- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 設定簡單，僅需三條線材
- 擴充 iPod，透過螢幕控制播放媒體
- 享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂
- Faroudja DCDi 可顯現無比清晰的高品質影像

#### 絕佳的聽覺饗宴

- Clear Voice 可傳遞電影與音樂當中更多的人聲細節
- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音
- Ambisound 技術可透過較少的喇叭呈現環繞音效


# PHILIPS

## Ambisound 技術

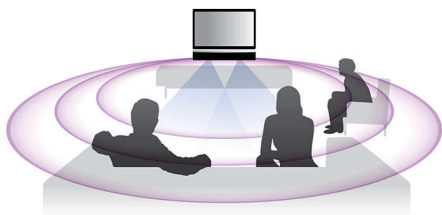

Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。

## Faroudja DCDi

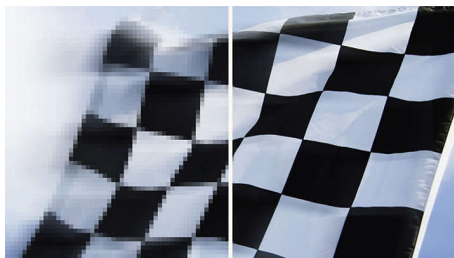


使用您的 Faroudja DCDi 循序掃描電視享受無比清晰的高品質影像。此功能可消除於觀賞標準交錯式影片時出現的鋸齒狀邊緣，特別是針對動態影像，因此能帶給您自然的動作場景。以更加清晰、順暢的畫面引領您邁向觀賞新境界

## DoubleBASS 技術



DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

## FullSound™

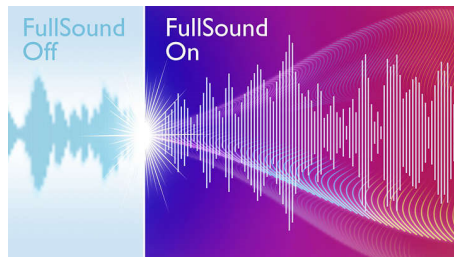


飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

## Clear Voice



我們常常會錯過對話的關鍵時刻或歌曲中發人深省的歌詞。倒轉 DVD 內容會打斷歡樂氣氛，直接略去內容又覺得無法盡興。因此，Clear Voice 的創新音訊技術能大幅提昇演說及演唱的聲音辨識度。因此，您可以聽清每個字，在觀賞時享受最完整的呈現。


## 彈性擺放位置

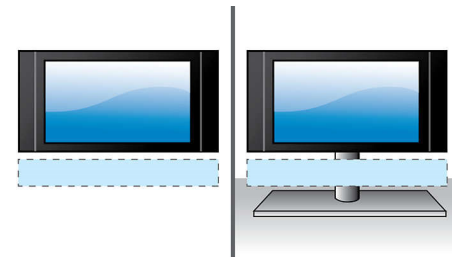

享受本家庭劇院系統的多樣化功能，擺設隨您需求而定。不論是立在電視立架、桌

面或掛於牆上，本產品外型出色，功能無可匹敵。這次，您能全權掌控居家佈置，而不必犧牲令人讚嘆的家庭劇院體驗。

## 安裝容易

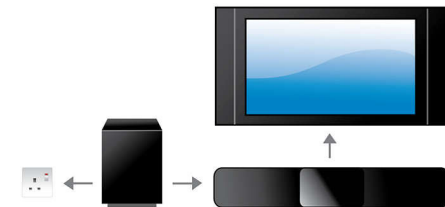


您的家庭劇院系統僅需連接三條線材，就能呈獻完美的音樂饗宴。此家庭劇院配備了精緻細密的工程設計，能提供最佳環繞音效，在安裝方面卻出奇的簡單。無論是掛置於牆上、電視立架或桌面，皆輕鬆任由您擺佈，完美搭配您的住家設計與生活品味。

## EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

## 享受影片與音樂

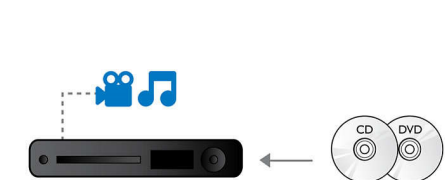

享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂

# 規格

## 音效

- 加強音效：高音及低音控制, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice
- 音效系統：Ambisound, 杜比數位, DTS, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 等化器設定：動作, 搖滾, 演唱會, Classic, 劇情, 爵士, 遊戲, 派對, 新聞, 運動

## 喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中
- 重低音喇叭頻率範圍：35-200 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5" 長衝程低音喇叭
- 重低音喇叭類型：主動式
- 喇叭驅動器：2 x 1" 柔和圓頂高頻喇叭, 6 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 喇叭阻抗：6 ohm

## 連線

- 前方 / 側邊連接：擴充接頭, USB, MP3 輸入
- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, TV (音訊、cinch), 容易安裝的喇叭接頭, 連接 (至 Power Box), AUX 輸入
- 重低音喇叭 (Power Box): FM 天線, AM/MW 天線, 同軸數位輸入, AUX 輸入 (cinch、2 對), 連接 (至主機), 光纖數位輸入

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, AM

## 功率

- 電源供應：100-240VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率：<0.3 瓦

## 配件

- 附配件：快速入門指南, 使用手冊, iPod 擴充基座, 遙控器, 遙控器電池, HDMI 纜線, CVBS 視訊線, MP3 輸入纜線, FM 天線, AM 天線, 連接

纜線, 電源線, 壁掛架, 全球保固手冊

## 尺寸

- 包裝外箱厚度：598 mm
- 設備寬度：1028 mm
- 產品含包裝重量：30.5 kg
- 包裝高度：388 mm
- 設備高度：167 mm
- 包裝寬度：1120 mm
- 設備深度：155 mm
- 設備重量：9 kg
- 重低音喇叭重量：12.7 kg
- 重低音喇叭深度：322 mm
- 重低音喇叭高度：425 mm
- 重低音喇叭寬度：322 mm

## 音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 播放媒體：音訊 CD, CD-R/RW, USB 隨身碟
- MP3 位元傳輸速率：32-256 kbps 與 VBR

## 畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 影像升級, Faroudja DCDi

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 隨身碟
- 畫面增強：播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

## 視訊播放

- 播放媒體：DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 壓縮格式：DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- 視訊光碟播放系統：PAL, NTSC



發行日期 2024-04-16

版本：3.0.4

EAN: 87 12581 47508 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)