



Philips Fidelio  
Trådlösa over-ear-  
hörlurar

#### Brusreducering Pro+

Naturligt, balanserat ljud  
Högkvalitativ läderdesign  
38 timmars speltid



L3

## Sjunk in i musiken. Varsomhelst.

Tänk om du alltid var på den perfekta platsen för att lyssna på din favoritmusik? Perfekt inställda element, utmärkt aktiv brusreducering och rätt passform i kombination för att skapa den perfekta lyssningsmiljön. Var du än är.

#### Tydligt ljud. Inga störningar

- Philips Fidelio. Konstruerad för enastående prestanda
- 40 mm element. Naturligt, balanserat ljud
- Avancerad hybridteknik för aktiv brusreducering

#### Sömlös på alla sätt

- Pekkontroller. 38 timmars speltid (32 timmar med ANC)\*
- Anslut till valfri källa. Trådlöst eller trådbundet
- IR-sensor. Musiken pausas när du tar av hörlurarna
- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- I hopparring med en knapptryckning. Google Fast Pair\*

#### Kvalitet in i minsta detalj

- Utformad för att lyssna. Förstklassig design
- Öronkuddar i formbart skum. Alltid perfekt passform
- Dubbla mikrofoner för kristallklara samtal. Inbyggd röststyrning
- Lyxigt skotskt Muirhead-läder. Hållbart framtaget.

# PHILIPS

## Funktioner

### Philips Fidelio



Från ljud till material är de här trådlösa over-ear-hörlurarna med sluten baksida utformade för att låta dig uppslukas av musiken. Oavsett ditt huvuds storlek och form sitter de mjuka öronkåporna av formbart skum tätt, och musiken pausas om du tar av dig hörlurarna.

### Naturligt, balanserat ljud



De perfekt justerade elementen i de här hörlurarna med högupplöst ljud ger vackert balanserat ljud – oavsett om ANC är på eller av. Basen är tät och effektiv utan att ta över. Mellanfrekvenserna är fylliga och jämna. De höga frekvenserna har gnistrande detaljer.

### Hybridteknik för aktiv brusreducering



Lyssna med perfekt volym – var du än är. Adaptiv brusreducering med en extern och en intern mikrofon filtrerar bort oönskade ljud, så att du kan uppslukas av musiken. Med medvetenhetsläget kan du släppa in omvärlden igen när du behöver det.

### Kristallklara samtal




Två mikrofoner i varje öronkåpa fokuserar på ljudet av din röst och minskar dramatiskt brusets omkring dig. Med den helt integrerade Google-assistenten och Alexa kan du snabbt be om dina favoritspeltid.

### Touch-kontroll



En fullständig laddning ger dig mer än en dag med musik och en snabbbländning på 15 minuter ger dig 6 timmars speltid. Det finns pekkontroller för musik och samtal, samt knappar för ANC på öronkåporna, vilka även kan vikas platt för enkel förvaring.

### Utformad för att lyssna

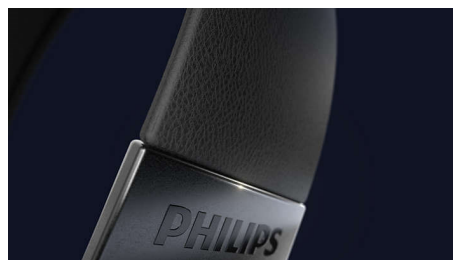


Lätt aluminium och Muirhead-läder med ansvarsfullt ursprung gör att de här trådlösa hörlurarna känns lika förstklassiga som ljudet. Öronkåpornas aluminiumringar är i matt satinsvart medpräglad Philips Fidelio-märkning. Musiken pausas automatiskt när du tar av dig hörlurarna.

### Philips Headphones-app.



Med Philips Headphones-appen kan du justera nivån på brusreduceringen genom att växla mellan förinställda ANC-lägen. Den har även en särskild equalizer och du kan använda appen för att styra musiken du strömmar eller få åtkomst till låtinformation.

### Google Fast Pair\*

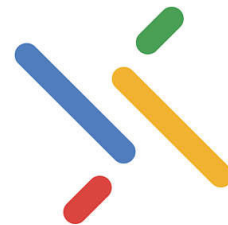

### Fast Pair

Med Google Fast Pair kan du para ihop hörlurarna med en kompatibel Android-enhet med en enda tryckning. När hörlurarna är placerade i närheten av Android-enheten får du automatiskt en fråga om du vill ansluta.

### Anslut till valfri källa



Stabil Bluetooth-anlutning med AAC-stöd för iOS-enheter och aptX HD för Android eller Windows ger bästa möjliga ljud vid strömning. Med den löstagbara kabeln kan du ansluta till högupplöst utrustning för trådbunden lyssning.



# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
- Högtalardiameter: 40 mm
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 103 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk
- Hi-Res Audio

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,1
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Löstagbar kabel
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Hörlursuttag: 2.5 mm

## Yttre kartong

- Längd: 25.4 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 22.8 cm
- Bruttovikt: 3.655 kg
- Höjd: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Nettovikt: 1.161 kg
- Taravikt: 2.494 kg

## Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Volymkontroll
- Philips Headphones-appsupport
- Google Fast Pair
- Autopaus (IR-sensor)
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör

## Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 3 delar
- Samtalstid: 38 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC på): 32 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 38 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins for 6 hrs
- Batterivikt (total): 10.1 g
- Batterikapacitet (hörlurar): 800 mAh
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)

## Förpackningens mått

- Höjd: 21.67 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 20.9 cm
- Djup: 7.69 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10839 4
- Bruttovikt: 1.068 kg
- Nettovikt: 0.387 kg
- Taravikt: 0.681 kg

## Produktstorlek

- Höjd: 20.35 cm
- Bredd: 19 cm
- Djup: 5.15 cm
- Vikt: 0.36 kg

## Tillbehör

- Övrigt: 1 hård bärväska
- Ljudkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Adaptrar som medföljer: Flygplansadapter

## Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Ihopvikbara: Platt
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
- Öronpassform: Over-ear
- Käptyp: Sluten baksida

## Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 mics
- ENC-mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

## ANC-funktioner

- ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Adaptiv ANC
- Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner
- ANC (aktiv brusreducering)

## Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 19.6.10

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google Fast Pair är inte tillgängligt på vissa språk eller i vissa länder.

\* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.