



Philips  
Luceo, langaton design-  
puhelin

### 30 minuutin vastaaja

1,8 tuuman näyttö, valkoinen  
taustavalo  
Kaiutinpuhelin



M6651WB

## Uusi alku

Langattoman Philips Luceo -puhelimien sulavalinjaisuus ja nykyaikainen muotoilu yhdistyvät saumattomasti tukiaseman toissijaisen näytön kanssa. Tarkkalinjainen muotoilu ja toiminnot tekevät Luceo-puhelimesta joka kotiin halutun mestariteoksen.

### Upea muotoilu ja laadukas toteutus

- Toissijainen näyttö tukiasemayksikössä näyttää soittajan tunnituksen ja kellon
- Tukiaseman ohjausreunat takaavat varman telakoinnin
- Kalibroidulla näppäimistöllä valitset oikean numeron vaivattomasti
- Lataa luuri kumminpäin vain
- Piilotetut johdot tekevät tyylikkään vaikutelman

### Täydellinen puheluelämys

- Erittäin tarkka 4,6 cm:n (1,8") graafinen näyttö, jossa valkoinen teksti mustalla pohjalla
- HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston
- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut
- Kolmen kentän merkinnöissä yhdelle yhteystiedolle voi määrittää kaksi numeroa
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto, hiljainen tila
- Jopa 30 minuuttia puhelinvastaajaviestejä

### Ympäristöystävällinen tuote


- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

# PHILIPS

Luceo, langaton design-puhelin  
30 minuutin vastaaja 1,8 tuuman näyttö, valkoinen taustavalvo, Kaiutinpuhelin


## Kohokohdat

### 4,6 cm:n (1,8") graafinen näyttö

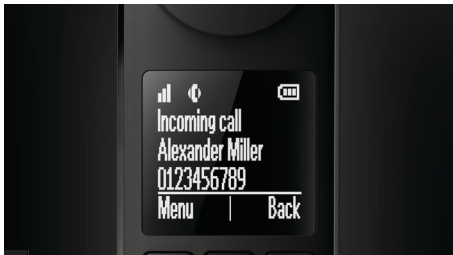

Erittäin tarkan käänteisen LCD-näytön valkoinen teksti mustalla pohjalla tekee näytöstä suurikontrastisen ja selkeän. Se sopii myös täydellisesti Philips Luceon tyylikkääseen muotoiluun.

### Kalibroitu näppäimistö

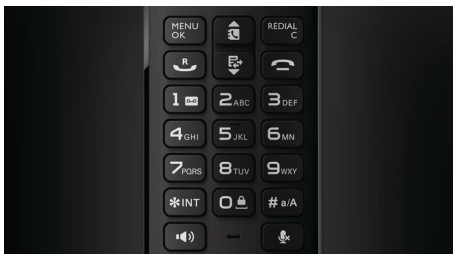

Kalibroidun ja tarkasti suunnitellun näppäimistön avulla valitset oikean numeron vaivattomasti. Tunnet jokaisen painikkeen painalluksen aina valitessasi numeroa tai lisätessäsi yhteystietoa puhelinmuistioon. Materiaalit ja näppäinrakenteet on testattu laajoissa käyttäjätesteissä näppäilyvoiman ja näppäinvasteen täydellisen tasapainon löytämistä varten.

### ECO+ -tila



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden. Puhelimen lähettämä säteily vähenee ECO-tilassa jopa 60 prosenttia ja lataustilassa jopa 95

prosenttia. ECO+ -tilan käyttöönotto vähentää säteilyn nollaan.

### Kaiutinpuhelin




Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

### Vaivaton lataus



Luurin voi asettaa telakointiasemaan kummin päin tahansa, joten sen käyttö on turvallista ja helppoa.

### HQ-Sound

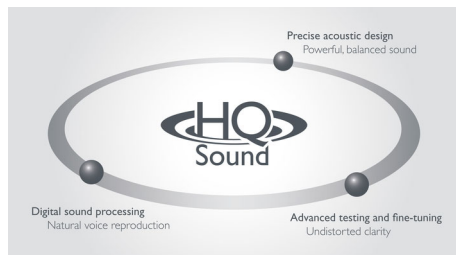


HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston. Meillä on vuosikymmenien vankka kokemus hifi-äänilaitteiden ja huippuluokan kuulokkeiden kehitystyöstä ja lukuisia innovaatioita, minkä ansiosta DECT-puhelimiemme äänentoisto on erinomainen.

M6651WB/FR

Äänenlaadun parantamisessa akustiikkasuunnittelijamme ovat huomioineet kaiken - laadukkaat komponentit, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tarkan akustisen muotoilun, edistyneen testauksen ja hienovirityksen. Tuloksena on kirkas, selkeä ja aito ääni. Ääni on niin loistava ja luonnollinen, että se tuntuu tulevan aivan vierestä.

### Useita yksityisyysasetuksia

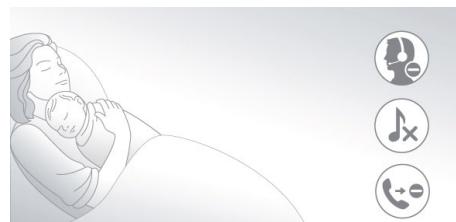

Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Näin välttyt ei-toivotuilta puheluilta. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. Puhelin ei soi, kun saapuvan puhelun soittajan numero alkaa jollakin näistä numeroista tai joka vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajanumerosta. Hiljaisessa tilassa soittaja-äänien voi poistaa käytöstä tietyinä aikoina, jolloin voit nauttia hiljaisuudesta ja rauhasta. Puhelun eston ansiosta voit välttää yllättäviä kustannuksia estämällä puhelut tietyillä luvuilla alkaviin numeroihin.

### Toissijainen näyttö tukiasemayksikössä



Philips Luceon tarkan näytön valkoinen teksti mustalla pohjalla sulautuu saumattomasti ja tyylikkäästi sen tukiasemaan. Näytössä näkyy saapuvan puhelun soittajan tunnistus ja valmiustilassa kellonaika. Voit milloin tahansa poistaa tukiaseman näytön käytöstä, jolloin valo ei häiritse sinua.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Ääniprofiilit: oma ääni
- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

## Kuva/näyttö

- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen
- Luurin näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Luurin näytön tyyppi: Käännetty matriisi
- Tukiaseman näytön koko: 7,0 cm (2,77")
- Tukiaseman näytön tyyppi: Käännetty matriisi

## Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 30 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: Ainoastaan luurista

## Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Mukauttaminen: Hiljainen tila
- Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita
- Puheluiden estäminen / musta lista\*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Herätyskello
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus\*, Soittajan tunnistus\*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Painikkeiden määrä: 20
- Taustavalaistu näppäimistö: Valkoinen
- Valaistu näppäimistö
- Suurentaa valitun numeron
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 16 tuntia puheaikaa

- Jopa 250 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Perheen muistutukset
- Tapahtumailmoitukset: Vastaamattomat puhelut ja vastaajaviestit

## Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 100 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleentalinta: 20 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 50 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa
- Useita puhelinmuistiomerkinöjä: Enintään 3 numeroa

## Virta

- Akun kapasiteetti: 550 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,65 W (näyttö ei käytössä), < 1,4 W (näyttö käytössä)

## Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

## Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

## SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

## Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco-tila: Automaattinen ja manuaalinen
- Eco+

## Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Kokonaispaino: 0,63 kg
- Nettopaino: 0,472 kg
- Taara: 0,158 kg
- EAN: 48 95229 10345 0



Julkaisupäivä 2022-05-15

Versio: 6.0.6

12 NC: 8670 001 20726  
EAN: 48 95229 10345 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.