



Philips
Sistema de cinema em casa
SoundStage com Blu-ray

Subwoofer integrado 2.1

Bluetooth® e NFC
HDMI ARC
Reprodução de discos Blu-ray

HTB4150B



Tudo o que necessita para aumentar o som do seu televisor

A melhor companhia de um televisor

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com este SoundStage para televisor. Coloque o televisor sobre este, ligue um cabo e comece a desfrutar dos seus filmes e música. Para além disso, o NFC para emparelhamento Bluetooth® de um só toque permite-lhe ouvir música em esforço.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade

Concebido a pensar na simplicidade

- Ideal para o seu televisor, basta colocá-lo na parte superior
- Painel tátil para reprodução e controlo do volume intuitivos


Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Subwoofer integrado para graves potentes
- Dolby digital e DTS para óptimo som surround

PHILIPS

Destaques

Dolby digital e DTS

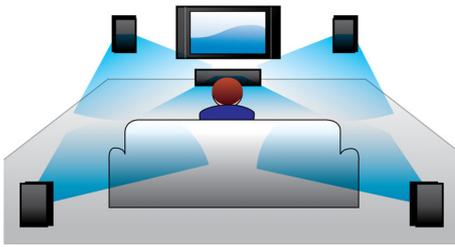

Entre no mundo digital e aproveite a sua música e os seus filmes ao máximo. Até a música estéreo tem um óptimo som, visto que o Dolby Digital e o DTS Digital Surround melhoram a música e os vídeos digitais, aumentando o som até conseguir um efeito surround verdadeiramente envolvente do seu altifalante de cinema em casa.

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de


filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

HDMI para filmes HD




HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

Transmissão sem fios via Bluetooth

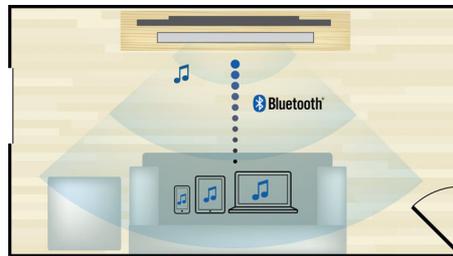


Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música

Tecnologia NFC

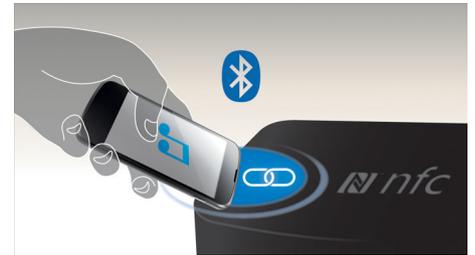

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Som Virtual Surround

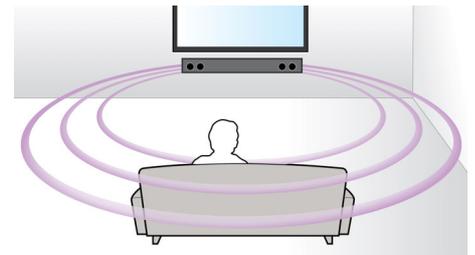

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Cabo de alimentação, Manual do utilizador

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade

- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Saída HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fixa
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, USB
- Ligações integradas: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: via Bluetooth, via entrada de áudio de 3,5 mm

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Suporte de legendas no formato 21:9, Sincronização labial dinâmica, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Integrado com a unidade principal
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 tweeter em mylar, 1 woofer
- Impedância do tweeter: 8 ohms
- Tipo de subwoofer: Subwoofer Integrado

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 40 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W
- Alimentação: 50/60 Hz, 110-240 V

Som

- Melhoramento do som: Som Virtual Surround, Controlo de agudos, médios e graves, Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby True HD, DTS Digital Surround
- Potência de saída do subwoofer: 40 W
- Potência de saída do altifalante: 20 W x 2
- Potência total RMS @ 10% THD: 80 W

Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 701 x 70 x 317 mm
- Peso da unidade principal: 6,8 kg
- Embalagem (L x A x P): 840 x 135 x 176 mm
- Peso incl. embalagem: 11 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 69985 7
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 80 x 14,4 x 37,2 cm
- Peso bruto: 9,13 kg
- Peso líquido: 7,115 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 2,015 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 69985 7
- Peso bruto: 9,13 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 80 x 37,2 x 14,4 cm
- Peso líquido: 7,115 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 2,015 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 70,06 x 7,8 x 31 cm
- Peso: 6,82 kg



Data de publicação
2015-10-30

Versão: 6.4.6

12 NC: 8670 001 07635
EAN: 08 71258 16998 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Para verificar se o Vídeo on Demand está disponível no seu país, visite www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.