

Philips
Systém domácího kina
s DVD

DivX Ultra

HTS3115



Objevte nové zážitky

s prostorovým filmovým zvukem

Tento elegantní a kompaktní plně digitální systém domácí zábavy přehrává prakticky jakýkoli disk ve vysoké kvalitě prostorového vícekanálového zvuku Dolby nebo DTS. Takže se uvolněte a nechte se v pohodlí svého domova plně vtáhnout do děje filmů a hudby.

Přehráte vše

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Připojení USB Direct pro zobrazení fotografií a přehrávání hudby přímo z disků USB flash
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG pro obrázky s opravdu vysokým rozlišením
- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem
- Převzorkování videa pro lepší rozlišení až 1080i
- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz

Rychlé a snadné nastavení

- Kvalitní sloupové reproduktory pro působivější zvuk

PHILIPS

Přednosti

HDMI pro snadné připojení k síti



HDMI™

Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Převzorkování videa až na 1080i řádků

Technologie zvýšení rozlišení videa umožňuje zvýšit rozlišení videosegnálů typu SD (Standard Definition např. DVD) na typ HD (High Definition) a zobrazit tak ostrý, věrnější obraz s více detaily. Výsledný výstupní videosegnál s vysokým rozlišením (HD) lze zobrazit na zařízení typu HD prostřednictvím rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Připojení USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Filmy více formátů včetně DivX

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak

maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG




Přehrávání souborů JPEG o vysokém rozlišení umožňuje v televizoru prohlížení snímků o rozlišení 2 megapixely. Nyní můžete prohlížet své digitální snímky v plné čistotě, bez ztráty kvality nebo detailů - a můžete je sdílet se svými přáteli a rodinou v pohodlí obývacího pokoje.

Hudba: Windows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

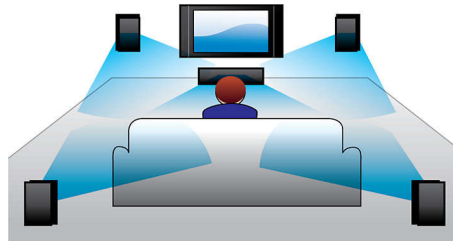

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a


ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Kvalitní sloupové reproduktory



Kvalitní sloupové reproduktory pro působivější zvuk

12bitové/108MHz zpracování videa

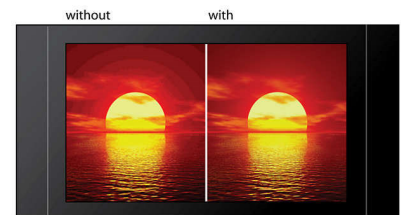

12bitové video DAC je skvěle digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.



Specifikace

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 75 W, 2 x 100 W
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Celkový zvukový výkon (RMS): 500 W

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktorů: 120-20 000 Hz
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné
- Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední repro
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 8 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Měníče subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Možnosti připojení

- Další připojení: SCART1 (CVBS, výstup S-video/RGB), Vstup analog. audia levý/pravý, Anténa FM, Anténa MW, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Výstup HDMI

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo, MW
- Počet kanálů předvoleb: 40

Napájení

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel Scart, Anténa FM/MW, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití,

Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry

- Hloubka středového reproduktoru: 69 mm
- Hloubka balení: 412 mm
- Šířka přístroje: 435 mm
- Hmotnost včetně balení: 21,4 kg
- Výška středového reproduktoru: 99 mm
- Výška balení: 436 mm
- Výška přístroje: 55 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,72 kg
- Šířka středového reproduktoru: 239 mm
- Šířka balení: 1194 mm
- Hloubka přístroje: 329 mm
- Hmotnost přístroje: 2,96 kg
- Hloubka předního reproduktoru: 249,8 mm
- Výška předního reproduktoru: 1104 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 3,3 kg
- Šířka předního reproduktoru: 249,8 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,64 kg
- Hloubka subwooferu: 339 mm
- Výška subwooferu: 265 mm
- Šířka subwooferu: 193 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,15 kg
- Hloubka zadního reproduktoru: 99 mm
- Výška zadního reproduktoru: 359 mm
- Šířka zadního reproduktoru: 100 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i)

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com