




Philips
Истински безжични
слушалки

Детайлен, естествен звук
Шумопотискане Pro
По-ясни разговори в движение
Надеждна, прилягаща в ухото
форма

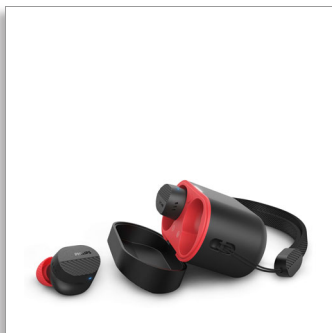

TAA5508BK

Важна част за вашата тренировка

От фитнеса до улицата – тези шумопотискащи спортни слушалки True Wireless ще мотивират движенията ви! Музиката и подкастите звучат страхотно и ще ви чуват ясно, ако спрете, за да говорите по телефона. Надеждното прилягане в ухото поддържа микрокапсулите добре на място.

Детайлен, динамичен звук

- Топъл, детайлен, естествен. Емблематичен звук на Philips
- 8 мм драйвери с графеново покритие
- Потопете се с лекота. Шумопотискане Pro
- По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума

Безпроблемно брилянтни

- Приложение Philips Headphones. Управлявайте шумопотискането и други
- Заредете за бързо за 5 минути и получите един допълнителен час
- Без повече притеснения. До 28 часа време на възпроизвеждане с калъфа
- Многоточково сензорно управление и гласови асистенти

За вашия активен живот

- По-добра свързаност и звук. Bluetooth от следващо поколение*
- Текстурирани силиконови накрайници за уши и светлоотразителни микрокапсули
- Излезте навън. Водоустойчивост по IPX5


PHILIPS

Истински безжични слушалки

Детайлен, естествен звук Шумопотискане Pro, По-ясни разговори в движение, Надеждна, прилягаща в ухото форма


Акценти

Шумопотискане Pro

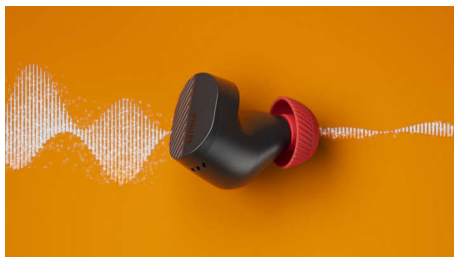


Натоварена фитнес зала? Ветровит парк? Адаптивното шумопотискане бързо реагира на заобикалящата ви среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. Ако бягането ви отведе близо до натоварени пътища, можете да докоснете едната микрокапсула, за да активирате Awareness Mode и да чувате звуците отвън.

По-ясни разговори в движение

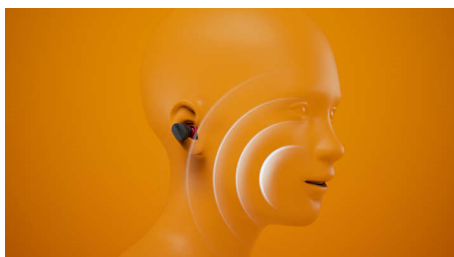

Когато провеждате разговор, специален микрофон улавя звука от гласа ви, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората, стоящи до вас!


Надеждна, прилягаща в ухото форма

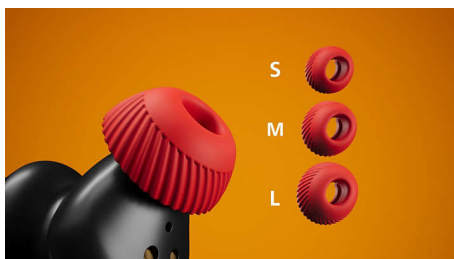

Без значение как се движите, тези микрокапсули няма да помръднат. Силиконовите накрайници за уши имат текстуриран модел за захващане, който помага на накрайниците да останат в ушите ви и ги прави лесни за държане с потни


ръце. Повърхността на слушалките има светлоотразително покритие, което може да помогне за видимост през нощта.

Bluetooth от следващо поколение

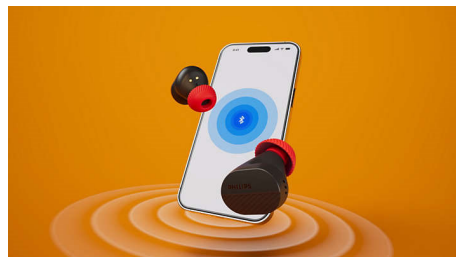

Тези микрокапсули работят с устройства, които поддържат Bluetooth LE Audio и кодека LC3, за да ви осигурят по-стабилна връзка и значително по-добър звук. Звукът няма да намалява, ако слушате поточно музика или провеждате разговори в населени места, и няма да има забавяне, ако гледате филми или играете.*

IPX5 защита от вода

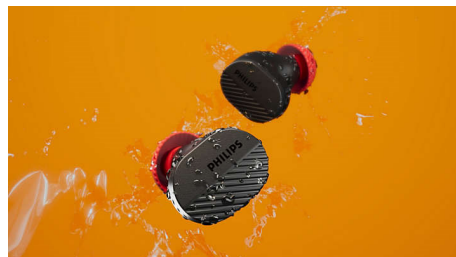

Рейтинг IPX5 означава, че тези слушалки нямат нищо против малко лек или силен дъжд, така че те не са извинение да останете на дивана! Дори малко пот в залата няма да навреди на слушалките.

28 часа време на възпроизвеждане с калъфа



Не искате да се притеснявате за ежедневното зареждане? Получавате 7 часа време за

TAA5508BK/00

възпроизвеждане и допълнително 21 часа от малкия калъф за зареждане. Поставете микрокапсулите обратно в калъфа и слушалките ще се заредят напълно за 2 часа – ако имате нужда от бързо зареждане, само 5 минути ви дават допълнителен час. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Звуковият подпис на Philips

Насладете се на мелодиите, които раздвижват кръвта ви! Получавате детайлен, енергизиращ звук с богат бас, докато драйверите с графеново покритие възпроизвеждат всеки искрящо висок и изключително нисък звук. Android или iOS – ще се насладите на цялостното потапяне, от което се нуждаете, за да поддържате енергично настроение.

Приложение Philips Headphones

Можете да използвате приложението Philips Headphones, за да персонализирате шумопотискането, да изключите автоматичното понижаване на шума от вятъра и да регулирате нивото на прозрачност, когато използвате режима Awareness Mode. Еквалайзерът ви позволява да правите фина настройка на звученето и можете да поддържате софтуера на слушалките си актуален чрез приложението.

Многоточкова свързаност

Bluetooth многоточковото свързване ви позволява да се свързвате с две устройства едновременно: страхотно, ако предавате поточно от телефон и получавате известия за тренировка от смарт часовника си. Сензорното управление на слушалките обхваща разговори, възпроизвеждане на музика и др. Поддържат се както Siri, така и Google Асистент.

Бързо зареждане за 5 минути

Заредете за бързо за 5 минути и получите един допълнителен час

Текстурирани силиконови накрайници за уши

Текстурирани силиконови накрайници за уши и светлоотразителни микрокапсули

Истински безжични слушалки

Детайлен, естествен звук Шумопотискане Pro, По-ясни разговори в движение, Надеждна, прилягаща в ухото форма

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 8 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 110 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Покритие с графен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,3
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: AAC, SBC, LC3
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 34.3 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 29.8 см
- Бруто тегло: 4.544 кг
- Височина: 30.6 см
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Нето тегло: 1.8 кг
- Тегло на опаковката: 2.744 кг

Комфорт

- Водоустойчивост: IPX5
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Google fast pair
- Моно режим за TWS
- Възможно е актуализиране на фърмуера
- Тип на органите за управление: Осезание

Вътрешен кашон

- Дължина: 16.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 14 см
- Височина: 13.8 см
- Нето тегло: 0.225 кг
- Бруто тегло: 0.49 кг
- Тегло на опаковката: 0.265 кг
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Захранване

- Брой батерии: 3 бр.
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 7 + 21 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 8 + 23 час(а)
- Бързо време за зареждане: 5 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (Built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (Built-in)

- Тегло на батерията (Общо): 10.1 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 600 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 53 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 13.02 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 11.4 см
- Дълбочина: 5.37 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Бруто тегло: 0.132 кг
- Нето тегло: 0.075 кг
- Тегло на опаковката: 0.057 кг

Акcesoари

- Други: 1 бр. каишка
- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 чифта (S/M/L)
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

- Цвят: Черно
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 AI mics

Размери

- Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 5.49 x 2.90 x 4.15 см
- Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.00 x 2.57 x 2.14 см
- Общо тегло: 0.045 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- ANC (Активно шумопотискане)
- Автоматично елиминиране на шума от вятъра

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Изисква актуализиране на софтуера. Приложението Philips Headphones ще ви уведоми, когато е налична най-новата версия на софтуера.