




Philips
docking speaker met
Bluetooth®

voor iPod/iPhone

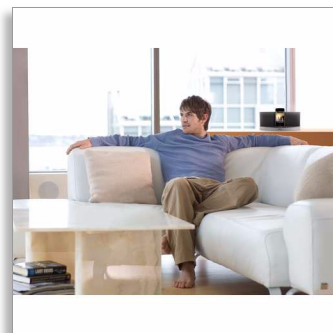

AD620

Draadloos muziek beluisteren via Bluetooth

Dans op de vloeiende muziek van uw iPod en iPhone. Deze Philips docking speaker biedt krachtige bas met het Bass Reflex-luidsprekersysteem. Stream draadloos muziek via Bluetooth of dock uw iPod of iPhone.

Kristalhelder geluid

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van uw favoriete muziek

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Geavanceerde veelzijdigheid

- Via Bluetooth draadloos muziek streamen vanaf iPod/iPhone
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

PHILIPS

docking speaker met Bluetooth®
voor iPod/iPhone

Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 20 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Luidsprekers: 2 full-range woofers van 2,25 inch

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 2.1
- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Accessoires

- AC/DC-adapter

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 275 x 121 x 117 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 361 x 133 x 148 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,7 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



AD620/12

Kenmerken

Muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek vanaf uw iPod of iPhone op uw Philips audiosysteem kunt afspelen, eenvoudig en wanneer u maar wilt.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498
EAN: 87 12581 64257 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com