

Philips
Boxe home cinema



HTS7111



Adăugați sunetul surround 5.1 superior la televizorul dvs.

Obsedat de sunet

Adăugați sunet surround superior la televizorul dvs., fără dezordinea provocată de cabluri. Philips SoundBar cu Ambisound vă permite să vă bucurați de divertisment uimitor la televizor și filme cu playerul dvs. Blu-ray sau DVD cu sunet surround multi-canal ca la cinematograful.

Experiență audio minunată

- Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Dolby Digital și DTS pentru sunet surround excepțional
- Ambisound pentru sunet surround cu mai puține boxe

Conceput pentru a spori senzația de cinematograful la dvs. acasă

- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive
- Poziționare flexibilă pe perete, masă sau suport
- Cea mai bună asociere a designului SoundBar cu un televizor cu ecran plat de 102 cm (40") sau mai mare


Savurați toate tipurile de divertisment

- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- Hub HDMI pentru conectarea dispozitivelor HDMI pentru o calitate excelentă a sunetului și a imaginii
- Conectați-vă ușor televizorul printr-un singur cablu HDMI

PHILIPS

Repere

Ambisound

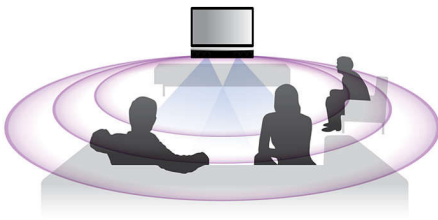

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

Dolby Digital și DTS




Treceți la sistemul digital și bucurați-vă de muzica și filmele preferate. Chiar și muzica stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și DTS Digital Surround îmbunătățesc muzica și clipurile video digitale, astfel încât să beneficiați de un sunet surround cu adevărat copleșitor în boxele de pe sistemul dvs. home cinema.

Putere 300 W RMS




Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Panou tactil pentru redare

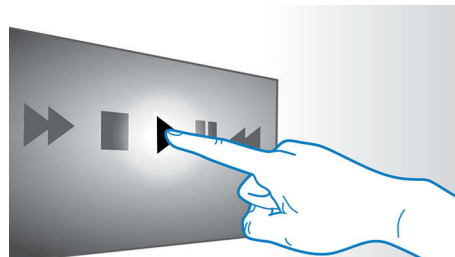


Controalele intuitive de pe panoul tactil îți permit să controlezi volumul, precum și alte opțiuni de redare, prin simpla apăsare a controalelor tactile de pe panoul frontal.

Poziționare flexibilă

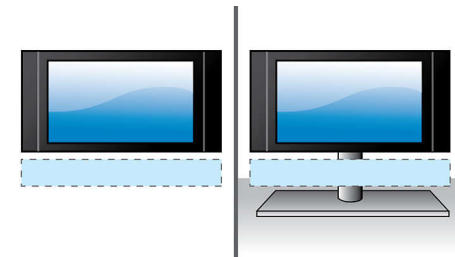


Bucurați-vă de flexibilitatea acestui sistem Home theater care vă permite să îl poziționați după cum doriți. Așezat fie pe un suport TV, fie pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată senzațional și funcționează ireproșabil. În sfârșit, puteți controla aspectul casei dvs. fără a fi necesar să renunțați la o experiență uimitoare Home theater.

Hub HDMI

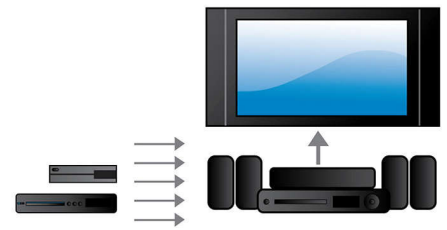

Hubul HDMI este prevăzut cu porturi HDMI suplimentare pentru a vă permite să conectați convenabil alte dispozitive, ca de exemplu consola de jocuri sau set-top box-ul HD la sistemul Home Theater. Conectând dispozitivele prin hubul HDMI, puteți să vă bucurați de sunet și imagine de înaltă definiție pentru toate tipurile de divertisment.

Conectați-vă ușor televizorul

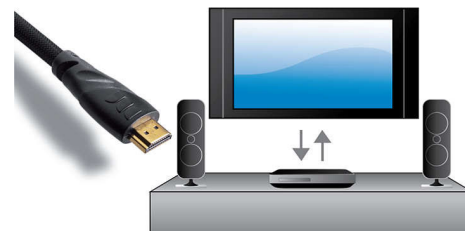

Conectați-vă ușor televizorul printr-un singur cablu HDMI

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Ambisound, Egalizator automat pentru volum, Îmbunătățire dialog, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Putere de ieșire subwoofer: 80 W
- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Putere de ieșire boxă centrală: 40 W x 2
- Putere de ieșire boxă surround: 35 W x 4
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 difuzoare centrale integrate, 4 difuzoare surround integrate
- Driver per difuzor central: 1 woofer full range de 2,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță difuzor central: 6 ohm
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Driver per difuzor surround: 2 woofere full range de 2,5"
- Impedanță subwoofer: 6 ohm
- Interval de frecvență difuzor surround: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor surround: 3 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby

Alimentare

- Consum de energie: 55 W
- Sursă de alimentare: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Consum în standby: <1 W

Accesorii

- Accesorii compatibile: 8 șuruburi de 2,5 cm, Stație de andocare DCK3060 pentru iPod/iPhone, Suport pentru masă STS1100, Suport de podea STS1300, 8 prize de perete
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu iLINK pentru muzică, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 945 x 108 x 86 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg
- Greutate unitate principală: 3,8 kg
- Ambalaj (l x H x A): 1010 x 248 x 452, mm
- Subwoofer (l x H x A): 192 x 447 x 253 mm
- Greutate subwoofer: 4,4 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m

Televizoare Philips asociate*

- 3D Seria 7000: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 2D Seria 7000: 42PFL7406



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.