




Philips  
Casque circum-aural sans  
fil

Réduction du bruit Pro  
Assistant Google intégré  
Multipoint Bluetooth®  
Contrôle tactile

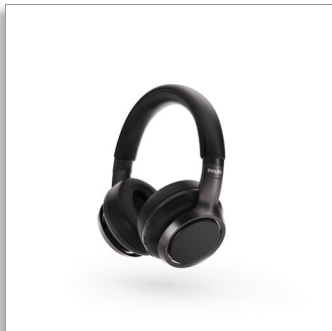

TAH9505BK

## Conçu pour une immersion totale

Inspiration. Motivation. Concentration. Ce casque circum-aural sans fil sera votre meilleur allié pour vous y aider, grâce à la réduction de bruit active ultra-performante et à un son clair pour les appels. L'Assistant Google entièrement intégré vous permet d'en faire plus, en mode mains libres.

### Des performances sonores exceptionnelles. Un design élégant.

- Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.
- Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
- Contour d'oreille arrondi. Un design élégant et un son exceptionnel.
- Haut-parleurs de 40 mm. Basses profondes, médiums équilibrés et aigus clairs.
- Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.

### Confort tout au long de la journée pour la musique et les appels

- 27 h d'autonomie (ANC activée/désactivée)\*
- Coussinets de coque en mousse à mémoire de forme. Commandes tactiles.
- Appels clairs. Connectivité à toute épreuve.
- Intégration avec l'Assistant Google\*


### Plongez au cœur de toutes vos sources

- Connectez-vous à n'importe quelle source. Sans fil ou filaire.
- Certifié Hi-Res Audio. Des détails parfaitement reproduits.
- Appairage d'une simple pression. Google Fast Pair\*.

# PHILIPS

## Points forts

### Réduction de bruit active hybride

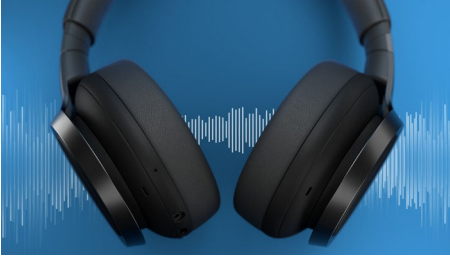

Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ce casque élimine les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Couvrez la coque droite pour déclencher le mode « aware », et renouez avec le monde extérieur.

### Un design élégant et un son exceptionnel



Les coques rondes donnent un style unique. Le contour d'oreille forme un joint afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. Les haut-parleurs 40 mm parfaitement réglés produisent des basses profondes, des médiums équilibrés et des hautes fréquences limpides.

### Application Philips Headphones



Augmentez les basses. Réduisez les aigus.  
L'application Philips Headphones vous met aux

commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.

### Autonomie de 27 heures\*




Que la fonction ANC soit activée ou non, vous bénéficiez de 27 heures d'autonomie et d'un son toujours net et détaillé. Une charge rapide de 15 minutes vous procure 5 heures d'autonomie supplémentaires. Une charge complète à l'aide du câble USB-C inclus prend 4 heures.

### Coussinets de coque en mousse à mémoire de forme



Le serre-tête et les coussinets de coque rembourrés garantissent un confort optimal pour les sessions d'écoute prolongées. Le casque propose des commandes tactiles dédiées à la musique et aux appels, tandis que des boutons intégrés à la coque droite vous permettent de contrôler la fonction ANC. Les coques peuvent se replier pour un rangement facile.

### Appels clairs

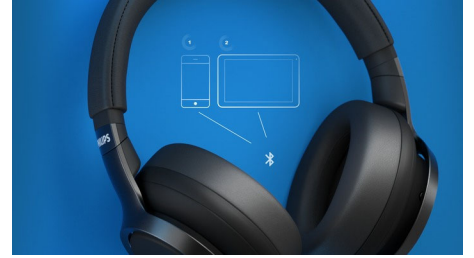

Profitez d'appels clairs et connectez simultanément deux appareils Bluetooth. L'idéal pour entendre les notifications de votre téléphone tout en écoutant des podcasts avec votre ordinateur portable. Service d'appairage Google Fast Pair disponible pour les téléphones Android.

### Assistant Google\*

D'une simple pression sur le bouton de commande vocale, activez l'Assistant Google ou tout autre assistant vocal. Grâce à l'intégration complète de l'Assistant Google, vous pouvez en faire plus en mode mains libres. Écoutez vos notifications, demandez à lancer une musique et bien plus encore.

### Connectez-vous à n'importe quelle source

Grâce à ce casque certifié Hi-Res Audio, plongez-vous dans vos albums préférés sur votre smartphone, tablette, installation domestique, téléviseur ou ordinateur portable. Pour une écoute filaire, branchez le câble amovible sur un équipement haute résolution.

### Google Fast Pair\*

Google Fast Pair vous permet d'appairer votre casque à un appareil Android compatible d'une simple pression. Lorsque le casque est placé à proximité de votre appareil Android, un message vous demande si vous souhaitez le connecter.

# Caractéristiques

## Son

- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Sensibilité: 103 dB (1 kHz)
- Réponse en fréquences: 20 - 40 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Hi-Res Audio
- Type de haut-parleur: Dynamique

## Fonctionnalités ANC

- ANC (réduction de bruit active)
- Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
- Mode de perception
- ANC adaptative
- Micro pour ANC: 4 micros

## Télécommunication

- Micro pour les appels: 1 micro

## Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Codec pris en charge: AAC, SBC
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Cordon amovible
- Connexion multipoint
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Sans fil
- Prise casque: 2,5 mm

## Pratique

- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Google Fast Pair
- Type de commande: Touch
- Réglage du volume

## Design

- Couleur: Noire
- Conception pliable: Plat
- Style de port: Arceau
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Arrière fermé
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique

## Alimentation

- Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 27 h\*
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 27 h\*

- Auton. conv.: 27 h
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)
- Capacité de la batterie (casque): 900 mAh
- Temps de charge: 4 h
- Temps de charge rapide: 15 min pour 5 h
- Nombre de piles: 1 pièce
- Poids de la batterie (total): 17,3 g
- Rechargeable

## Assistant vocal

- Prise en charge d'assistant vocal
- Activation de l'assistant vocal: Commandes vocales
- Compatible assistant vocal: Assistant Google, Siri d'Apple

## Accessoires

- Câble audio: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 1,2 m
- Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
- Adaptateurs inclus: Adaptateur avion
- Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce
- Guide de démarrage rapide

## Carton externe

- Nombre de produits emballés: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Poids brut: 2,6 kg
- Carton externe (l x l x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Poids net: 0,876 kg
- Poids à vide: 1,724 kg

## Dimensions du produit emballé

- EAN: 48 95229 11191 2
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Poids brut: 0,766 kg
- Poids net: 0,292 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids à vide: 0,474 kg
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Poids: 0,25 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Date de publication  
2023-07-18

Version: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599  
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google est une marque commerciale de Google LLC. Google Fast Pair n'est pas disponible pour certaines langues et certains pays.  
\* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.