

Philips
Sistem DVD home theater



HTS3000

Sună pur și simplu minunat

Acest sistem Home Entertainment compact, stilat și digital, redă practic orice disc cu sunet multi-canal la calitate Dolby. Relaxați-vă și pătrundeți în universul muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Tuner FM/MW incorporat

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II


Ușor de setat

- Conectori Easy-fit™ colorați, pentru configurare rapidă
- Conexiunea RGB - Scart oferă imagini video de înaltă calitate

PHILIPS


Repere

Tuner FM/MW incorporat




Tuner FM/MW incorporat

Redă toate formatele

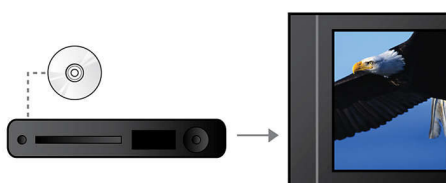

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.


Redă toate formatele

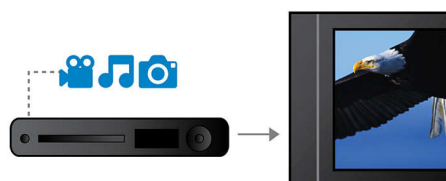

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul

partăjării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul suferinței dumneavoastră.

Dolby Digital și Pro Logic II

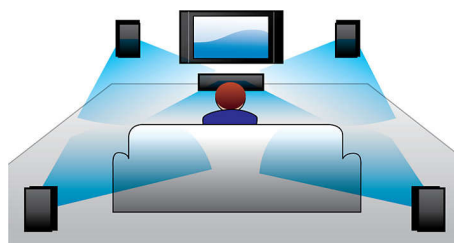

Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Procesare video pe 12 biți/108 MHz




Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Amplificator clasă D avansat




Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic

Conectivitate RGB - Scart

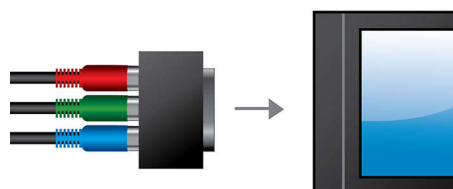

RGB Scart este o conexiune prin cablu care oferă o conectivitate accesibilă pentru un semnal video de înaltă calitate.

Conectori Easy-fit™

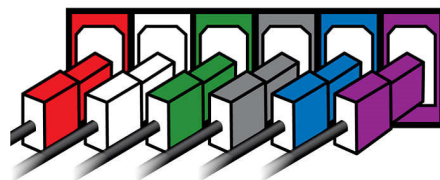

Conectorii cu coduri de culori permit conectarea simplă și rapidă a boxelor satelit și a subwoofer-ului, prin simpla cuplare a conectorului colorat la borna cu culoarea corespunzătoare din spatele unității centrale.

Specificații

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 180 - 18000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Desene animate, Clasică, Concert, Dramă, Jocuri, Jazz, Lounge, MTV, Știri, Petrecere, RnB, Rock, Sport
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Putere totală (RMS): 200 W

Difuzoare

- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

Conectivitate

- Conexiuni spate: Ieșire video compozită (CVBS), Antenă FM, Antenă AM/MW, Intrare AUX, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Scart

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu video, Antenă FM, Antenă AM, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Adâncime boxă centrală: 83 mm
- Adâncime ambalaj: 378 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 11,3 kg
- Înălțime boxă centrală: 95 mm
- Înălțime ambalaj: 417 mm
- Înălțime aparat: 55 mm
- Greutate boxă centrală: 0,59 kg
- Lățime boxă centrală: 100 mm
- Lățime ambalaj: 446 mm
- Adâncime aparat: 332 mm
- Greutate aparat: 2,6 kg
- Lățime boxă surround: 100 mm
- Înălțime boxă surround: 95 mm
- Adâncime boxă surround: 83 mm
- Greutate subwoofer: 3,62 kg
- Greutate boxă surround: 0,52 kg
- Adâncime subwoofer: 386 mm
- Înălțime subwoofer: 315 mm
- Lățime subwoofer: 131 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Imagine în oglindă, Redare diapozitive cu muzică

Redare video

- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.9

EAN: 87 12581 30409 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com