

Philips 2000 series
DVD prehrávač

DivX Ultra
Jednotka ProReader

DVP2800



Vychutnajte si to naplno – z médií DVD

Váš vysnívaný prehrávač s bezchybnou realistickou kvalitou obrazu a prehrávaním skutočne akýchkoľvek diskov! DVD prehrávač DVP2800 od spoločnosti Philips poskytuje zážitky plné zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Jednotka ProReader pre plynulé prehrávanie na prakticky ľubovoľnom disku

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie
- Smart Picture umožňuje vlastné nastavenie obrazu

PHILIPS

Hlavné prvky

Certifikované pre DivX Ultra



Videa a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD, aby ich bolo možné prehrať v prehrávači Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

Multimediálny formát DivX

Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12-bitové/108 MHz spracovanie videa



12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality

obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

192 kHz/24 bitový audio DAC

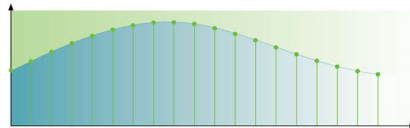

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Jednotka ProReader



Jednotka ProReader vám umožní bezstarostné sledovanie filmov a videí. Dokonca aj keď sa staré disky umastia alebo poškrabajú, nemusíte mať obavy, prehrávajú sa celé od začiatku až do konca – bez akéhokoľvek náznaku poškodenia. Pomocou najmodernejšej technológie prevedie jednotka ProReader slabé analógové signály na zdravé digitálne signály a získa informácie, čím umožní plynule prehrať aj nedokonalé disky. A keď k tomu pridáte jej schopnosť prečítať prakticky ľubovoľný formát videa, jednotka ProReader vám poskytne neprekonateľnú istotu, že v nej vždy prehráte akýkoľvek disk.

Analógové a digitálne zvukové výstupy




Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk

Prispôbenie sa obrazovke



Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdĺhavého ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na celej obrazovke.

Smart Picture

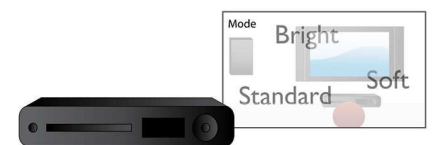

Smart Picture poskytuje optimálne obrazové nastavenia farby, jas, sýtosť, kontrastu, ostrosti atď., aby bol celkový zážitok z pozerania vždy čo najlepši.

Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67079 5
- Dĺžka: 31.6 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 28 cm
- Hmotnosť brutto: 1.3 kg
- Výška: 7.7 cm
- Hmotnosť netto: 1 kg
- Hmotnosť obalu: 0.3 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola

Príkon

- Spotreba energie: < 8 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery balenia

- Výška: 31.6 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 28 cm
- Hĺbka: 7.7 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 67079 5
- Hmotnosť brutto: 1.3 kg
- Hmotnosť netto: 1 kg
- Hmotnosť obalu: 0.3 kg

Rozmery produktu

- Výška: 21 cm

- Šírka: 27 cm
- Hĺbka: 3.3 cm
- Hmotnosť: 0.89 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Batéria AAA (x1), Kábel AV na SCART, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 1 38 kg
- Balenie (Š x V x H): 316 x 77 x 280 mm
- Produkt (Š x V x H): 270 x 37,5 x 201 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kbit/s
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Obraz: JPEG

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progressívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávané disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disk s fotografiami Kodak, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 6.1.7

EAN: 87 12581 67079 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com