

Philips
5.1-es házimozsi

HDMI 1080p

HTS3540



A hangzás bűvöletében

Erőteljes, moziba illő hangzás mély basszussal

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A nagy teljesítményű mélyhangtölcséres hangsugárzók a nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak

Nagyszerű hangélmény

- Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzáshoz
- Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

A kivetítés szebbé teszi otthonát

- Kompakt kialakítás – mindenhová illik


Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről

PHILIPS


Fénypontok

Nagy teljesítményű hangsugárzók basszustölcsérekkel

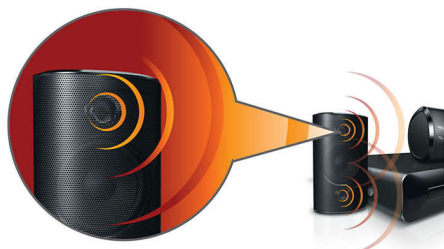

Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzáshoz

Dolby Digital és Pro Logic II

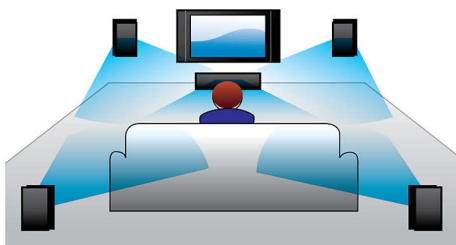

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder feldolgozza az audioinformációk mind a hat

csatornáját, így surround hangzást, valamint meglehetősen valószerű hanghatásokat hoz létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás surround hangzást állít elő.

Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban

élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Kompakt kialakítás



Kompakt kialakítás – mindenhol illik

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciamenet: 20 – 20 k Hz
- Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Sport, Rock, Jazz
- Jel-zaj viszony: > 65 dB
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 közepsugárzó, 4 tallboy hangsugárzó
- Közepsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó meghajtók: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók Tallboy hangsugárzóként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Tallboy hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Tallboy hangsugárzó impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, Helyükre kattano hangfalcsatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, FM-antennaaljat, HDMI 1.3 kimenet, Scart, FM antenna, USB

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 200 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,9 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Elemek a távvezérlőhöz, FM antenna, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, 4 csavar, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, HDMI kábel, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 320 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 25,57 kg
- A főegység tömege: 2,84 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 400 x 626 x 1106 mm
- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 160,9 x 95 x 92 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,77 kg
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 120 x 307 x 369 mm
- Elülső hangsugárzó tömege: 3,25 kg
- Tallboy elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Mélynyomó tömege: 3,84 kg
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
- Tallboy hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Hátsó hangsugárzó tömege: 3,25 kg
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m

Audiclejlesztés

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis, WAV
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG, JPG

Kép/Kijelző

- Képfelbontás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG, JPEG HD
- Képfelbontás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejlesztés

- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 15.2.9

EAN: 87 12581 52608 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com