




Philips Fidelio  
Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione

Auricolari  
Cuscinetti deluxe in schiuma  
memory  
Ripiegabili in orizzontale

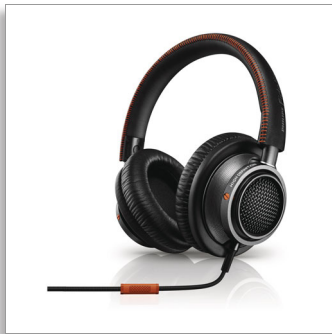

L2BO

## Alta fedeltà, qualità elevata. Ovunque ti trovi.

Le cuffie Fidelio L2 con microfono uniscono i più elevati standard audio e comfort per una vera esperienza di ascolto. Progettate in maniera esperta per fornire un audio naturale il più fedele possibile all'originale. Create al meglio per un comfort duraturo.

### Massima chiarezza

- L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
- Driver degli altoparlanti al neodimio ad alta definizione con diffusione ottimale
- Cuscinetti in alluminio per un'acustica ottimale
- Design posteriore semiaperto per un audio naturale
- Altoparlanti testati con cura per offrire il migliore audio bilanciato
- Gli altoparlanti sono pre-inclinati per adattarsi all'angolo naturale dell'orecchio e garantire la massima chiarezza
- Isolamento acustico eccellente e esperienza di ascolto sensazionale

### Massima comodità

- Telecomando universale, mic., adattatore da 6,3 mm e custodia

### Massimo comfort

- Cuscinetti in schiuma memory per la massima ergonomia

### Qualità e rifiniture

- I materiali di qualità includono alluminio e pelle



product  
design award

2014



reddot award 2014  
winner

**PHILIPS**  
Fidelio

## Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione Auricolari, Cuscinetti deluxe in schiuma memory, Ripiegabili in orizzontale

# In evidenza

### Audio ad alta risoluzione



L'audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo l'originale registrato in studio più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior compagno per gli appassionati di musica. Le cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio ti consentono di apprezzare al massimo ciò che stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad alta risoluzione o di una sorgente musicale più tradizionale.

### Driver ad alta definizione da 40 mm



I driver al neodimio rispondono a tutta la dinamicità della musica. Il design comprende anche un diffusore al centro che enfatizza le frequenze medie e basse per riprodurre un'energia acustica che offre bassi diffusi ma controllati e medi nitidi. I driver sono anche dotati di voice coil leggera che consente una risposta veloce per stare al ritmo della musica e offrire un audio in alta definizione.

### Testate da tecnici del suono

Gli altoparlanti sono testati con cura per offrire un audio bilanciato ottimale.

### Cuscinetti in alluminio




I cuscinetti in alluminio sono stati scelti perché la loro robustezza riduce le vibrazioni indesiderate e la risonanza. Sono montati su uno strato di plastica progettata specificamente per rendere le cuffie ancora più stabili. In questo modo le vibrazioni vengono attutate in maniera ottimale per un audio preciso e incisivo.

### Isolamento acustico eccellente

Isolamento acustico eccellente e garanzia di un'esperienza di ascolto sempre ottimale.

### Rivestimento in schiuma memory

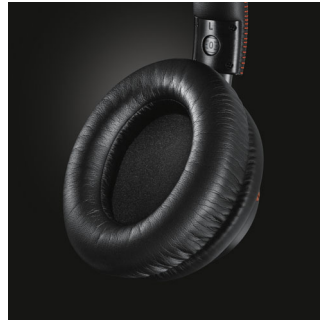

Tutti i materiali utilizzati per Fidelio L2 sono stati selezionati con cura per garantirti un comfort di ascolto prolungato. I cuscinetti deluxe in schiuma memory offrono la massima ergonomia. Non solo la schiuma si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio, ma crea un'aderenza ottimale che garantisce i


L2BO/00

migliori bassi e riduce i rumori esterni indesiderati.

### Design di qualità


Design di qualità in alluminio, vera pelle, pelle sintetica e tessuto.

### Altoparlante preinclinato

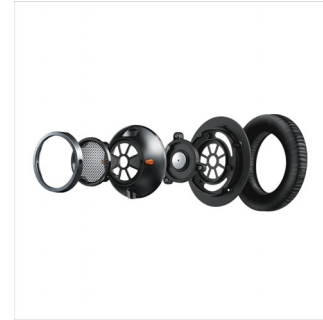

Un driver pre-inclinato conformemente all'angolo naturale del padiglione auricolare diffonde il suono direttamente nel canale uditivo. Questo significa minori interferenze rispetto all'audio riflesso dalla parte esterna dell'orecchio e una diffusione acustica più realistica con un comfort superiore.

### Design posteriore semiaperto

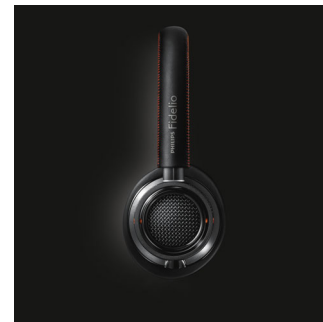

Il design posteriore semiaperto combina l'audio bilanciato e chiaro offerto dall'apertura posteriore con i bassi profondi e l'isolamento acustico proprio dei sistemi totalmente chiusi. È inoltre presente un tessuto dall'elevata resistenza acustica, finemente intrecciato e posto all'interno della griglia acustica, che garantisce un isolamento acustico controllato, una dispersione minima e una rumorosità ambientale ridotta.

## Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione Auricolari, Cuscinetti deluxe in schiuma memory, Ripiegabili in orizzontale

L2BO/00

# Specifiche

### Audio

- Risposta in frequenza: 6-40.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Sensibilità: 105 dB
- Potenza in ingresso massima: 200 mW
- Distorsione: < 0,1% THD
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Sistema acustico: Semi-aperto

### Connettività

- Compatibile con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG,

### Sony

- Connettore extra: Il connettore extra è necessario per i modelli Nokia, Sony Ericsson e SAMSUNG precedenti. Contattare il team di assistenza clienti all'indirizzo [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com) per l'assistenza.

### Accessori

- Cavo audio da 3,5 mm
- Cavo audio: con microfono e pulsante di attivazione
- Spina adattatore: 3,5 - 6,3 mm
- Custodia



Data di rilascio  
2015-11-02

Versione: 11.0.7

12 NC: 8670 001 03669  
EAN: 08 71258 16907 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

