



Philips
Dockingstation mit
Bluetooth®

für iPod/iPhone/iPad
Akku-/Netzbetrieb

DS3500

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

Erleben Sie Ihre Musik, Spiele und Videos mit dieser Philips Dockingstation DS3500/12 kabellos dank Bluetooth-Übertragung. Verbinden Sie Ihr/en iPod/iPhone/iPad über USB mit Ihrem Computer. Schließen Sie Ihr Gerät an eine Steckdose an, oder verwenden Sie Akkus.

Kristallklarer Klang

- DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei
- Neodymlautsprecher für reinen, ausgewogenen Sound
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Beeindruckende Soundeffekte für Spiele über Bluetooth

Elegant und kompakt

- Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil
- Speziell entwickelt für iPod/iPhone/iPad

Noch vielseitiger

- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-/iPad-Modell, selbst mit Hülle
- PC-Synchronisation mit iPod/iPhone/iPad über USB
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost (DBB)



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

AUX-Eingang für einfaches Anschließen

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Batterie- oder Netzbetrieb

Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

Kompaktes Design

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil


Mit Hülle an die Dockingstation anschließen



Die clever designte federgestützte Dockingstation dieses Philips Lautsprechers ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen

sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Bassröhren

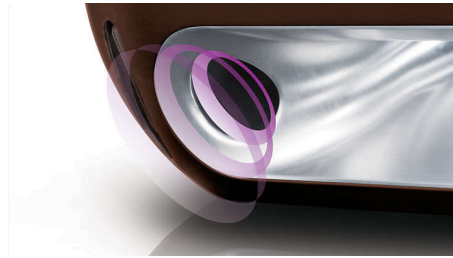

Das großzügige akustische 3L-Volumen, über das jeder Woofer verfügt, ist perfekt auf die exakt abgestimmten, nach hinten abstrahlenden Bassröhren ausgerichtet, sodass diese für einen solch kompakten Lautsprecher beeindruckende und satte Bässe liefern. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches und einzigartiges Hörerlebnis.

Entwickelt für iPod/iPhone/iPad

Schließen Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad an, und Ihre Dockingstation sieht klasse aus. Nehmen Sie Ihr Gerät heraus, und sie ist immer noch schön anzusehen. Anders als andere Dockingstationen bietet diese Fidelio Dockingstation sowohl mit als auch ohne einem angeschlossenen Gerät ein schickes Design. Bringen Sie mit diesem Hingucker einen Hauch von Eleganz auf Ihr Regal oder Ihren Desktop.

Neodymlautsprecher

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

PC-Synchronisation über USB

An der Dockingstation anschließen, wiedergeben, synchronisieren und aufladen! Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über Ihren

iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad, während das angeschlossene Gerät gleichzeitig über USB mit Ihrem PC synchronisiert oder aufgeladen wird. Erleben Sie hervorragende Soundqualität mit unvergleichlichem Komfort. Sie können stundenlang Musik hören, ohne dass Ihrem Gerät der Strom ausgeht.

Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Beeindruckende Soundeffekte für Spiele

Kein Spielerlebnis ist perfekt ohne hervorragende Soundeffekte. Jetzt werden Spiele auf Ihrem Smartphone oder einem anderen tragbaren Gerät noch faszinierender – dank dieser Dockingstation von Philips, die dem Sound das gewisse Extra verleiht. Hören Sie alle Sounds laut und klar, und genießen Sie ein ganz neues Spielerlebnis. Außerdem erleben Sie unvergleichlichen Komfort dank der Bluetooth-Funktion. Stellen Sie einfach eine kabellose Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem tragbaren Gerät und der Dockingstation her, und los geht's.

DockStudio App im App Store



Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit DockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Neodymmagnet-System

Anschlüsse

- Aux-Eingang
- PC-Link: USB 2.0

Leistung

- Batterietyp: AA/LR6 Alkali
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, Akku
- Anzahl der Akkus: 4
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

Zubehör

- Kabel: 3,5 mm AUX-Eingang
- USB-Kabel: Weiß

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 272 x 131 x 85 mm
- Abmessungen des Versandkartons: (B x H x T): 300 x 173 x 135 mm

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird

geladen

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio
- Kostenloser Download aus dem App Store
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep-Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Toneinstellungen: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.1.10

EAN: 87 12581 57987 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com