


Philips  
Digitálne bezdrôtové  
slúchadlá



SBCHD I 500U

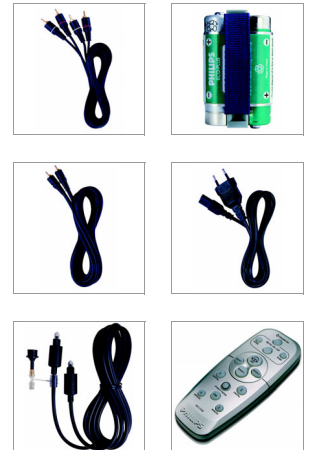

# Osobný digitálny priestorový zvuk

Vychutnajte si filmy a hudbu

Úžasný model HDI 500 U vám ponúka pohodlie bezdrôtových slúchadiel so spoľahlivosťou a kvalitou digitálneho zvuku. Vychutnajte si voľbu troch viackanálových slúchadlových režimov Dolby TM bez toho, aby vás rušili okolití ľudia.

## Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania

- 50mm reproduktor so zvukom bez počuteľného skreslenia
- Výber z 3 rôznych miestností Dolby Headphone pre počúvanie
- Zosilnenie hlbokých tónov a výšok vám umožní optimalizovať hudbu
- Dynamické priradenie bitov umožňuje počuť viac detailov
- Digitálny zvuk a prenos pre vynikajúcu kvalitu

## Vždy pripravený

- Pripojte až 4 zdroje zvuku, takže ich nebudete musieť stále prepájať
- Digitálny bezdrôtový prenos poskytuje najvyššiu kvalitu videa
- Intelig. užívateľské rozhranie zobrazuje všetky možné voľby
- Na diaľku pohodlne zvolíte zdroje a nastavenia

## Zabudnete, že ich máte na sebe!

- Ergonomické vankúšiky zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Technické údaje****Zvuk**

- Akustický systém: Uzatvorený
- Frekvenčná odozva: 40 - 24 000 Hz
- Dekódovanie vstupného signálu: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- Typ magnetu: Neodýmiový
- Citlivosť: 100 dB
- Priemer reproduktora: 50

**Tuner/Prijem/Vysielanie**

- Rozsah nosnej frekvencie: 863,0 - 865,0 MHz
- Oddelenie kanálov: > 60 dB
- Účinný rozsah: 100 m
- Modulácia: GFSK

**Vybavenie a vlastnosti**

- Automatická výstraha stavu mimo rozsah
- Automatické trasovanie audio signálu
- Prevádzkový čas: +/- 10 hodín

**Napájanie**

- Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- Napájanie vysieláča: 230 VAC

**Rozmery balenia**

- Rozmery balenia (Š x V x H): 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- Hmotnosť brutto: 4,982 kg
- Čistá hmotnosť: 4,339 kg
- Hmotnosť obalu: 0,643 kg

**Vonkajšia lepenka**

- Hmotnosť brutto: 4,96 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- Čistá hmotnosť: 4,339 kg
- Hmotnosť obalu: 0,621 kg

**Najdôležitejšie funkcie****50 mm reproduktor**

50 mm reproduktor kombinuje citlivosť zmesi mylarového materiálu a výkon neodýmu tak, aby magnetický obvod poskytoval výkonný, neskreslený zvuk.

**3 režimy miestností Dolby Headphone™**

Technológia Dolby Headphone vám dodáva zvuk prehrávacieho systému piatich priestorových reproduktorov cez akýkoľvek pár slúchadiel. Presne vytvára zážitok z počúvania priestorového zvuku správne nastaveného a vyváženého 5.1-kanálového systému reproduktorov, vďaka čomu je ideálna pre profesionálne a prenosné počúvanie priestorového zvuku.

**Zosilnenie hlbokých tónov a výšok**

Vychutnajte si najprirodzenejšiu reprodukciu zvuku pre váš hudobný výber prostredníctvom zosilnenia hlbokých tónov a výšok.

**Dynamické priradenie bitov**

Táto patentovaná technológia spoločnosti Philips zabezpečuje, že digitálny zvuk je spracovaný na poskytovanie fantasticky detailnej reprodukcie.

**úplné spracovanie digitálneho signálu**

Zvukový signál je v digitálnom formáte od prenosnej linky až do slúchadiel, čím sa zaisťujú najvyššia kvalita a vynikajúca odolnosť voči rušeniu.

**4 zvukové vstupy**

Môžete pripojiť dva digitálne zdroje (ako napríklad DVD alebo CD prehrávač) a dva analógové zdroje (ako napríklad TV alebo FM prijímač) a na diaľku zvoliť, ktorý chcete počúvať. Už nemusíte prepájať káble.

**Digitálny bezdrôtový prenos**

Digitálny bezdrôtový prenos zabezpečuje nielen konzistentnejší príjem a lepšiu kvalitu zvuku ako prenosové systémy FM, spotrebuje aj menej energie. A vďaka patentovanej technológii spoločnosti Philips zvuk je stále dokonale synchronizovaný s videom pri sledovaní filmov alebo TV počas pohybu.

**Intelig. užívateľské rozhranie**

S jasnými kontrolkami a ľahko čitateľným displejom - jednoduchá práca a nastavenie bezdrôtového slúchadlového systému.

**Infračervené diaľkové ovládanie**

Infračervené diaľkové ovládanie je najpohodlnejším spôsobom pre výber zdroja, ktoré nastaví preferencie počúvania z pohodlia vášho obľúbeného kresla.

**Ergonomicky tvarované vankúšiky**

Ergonomický tvar ušných vankúšikov a luxusné materiály zaisťujú pohodlnejšie nosenie a lepši basový výkon vďaka menšiemu úniku zvuku.



Dátum vydania  
2009-02-12

Verzia: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548  
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)