

Philips
Ev sineması

DVD oynatma

HTS5120



Ses tutkusu

Süper ince SoundBar ile mükemmel surround ses

Kendinizi, etrafınız hoparlörler ve kablolarla çevrili olmadan, sinema benzeri çok kanallı surround sese bırakın. Philips SoundBar tek üniteye DVD oynatma da dahil olmak üzere eksiksiz bir ev sineması sistemi sunar. Artık akşamınızı özel bir sinema gecesine dönüştürebilirsiniz.

Mükemmel ses deneyimi

- Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
- 400W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- Gerçek surround ses için süper ince hoparlörler

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleşim
- Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz subwoofer
- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
- 81 cm (32") flat TV veya daha geniş için en uygun SoundBar tasarımı
- Düz panel hoparlörlerle süper ince SoundBar tasarımı


Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Tüm filmlerin ve müziğin keyfini çıkarabilmeniz için DVD ve CD oynatma
- HDMI 1080p ile daha net yüksek çözünürlüklü görüntüler
- iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock

PHILIPS

Özellikler

Dolby Virtual Hoparlör

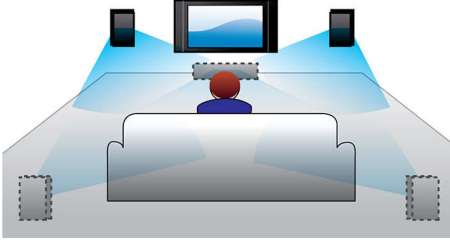

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştiğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

Süper ince hoparlörler




Süper İnce Hoparlörler, benzersiz surround sesi ince ve zarif bir tasarımda keşfetmenizi sağlar. Güçlü Neodyum mıknatıs sistemi içeren ipek yumuşaklığındaki dome tweeter'lar, orta ve yüksek frekansları mükemmel şekilde yakalayarak film veya müzik kaynaklarından gelen hiç bir ayrıntının kaybolmamasını sağlar. Sonuçta sanatçının istediği gibi üstün netlikte, gerçek sesler ortaya çıkar.

Kablosuz subwoofer



Kablolardan imanın bas için kablosuz subwoofer

DVD ve CD Oynatma




Tüm filmlerin ve müziğin keyfini çıkarabilmeniz için DVD ve CD oynatma

Daha net HD görüntüler




HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Esnek yerleşim

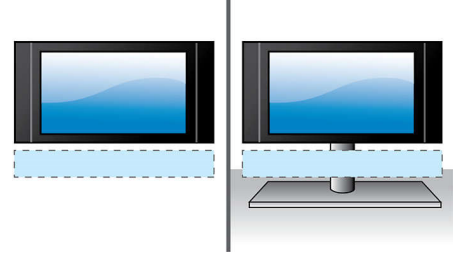

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara monte edilmiş olarak kullanabileceğiniz bu ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalışır. Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüşü hakkında kontrolü ele alın.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

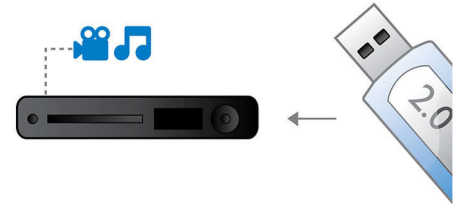

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına karşılık 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

İsteğe bağlı dock



Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize bağlayın ve iPod ve iPhone'daki müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans tepkisi: 20 - 20k Hz
- Ses Geliştirme: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Hoparlör, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Drama, Jazz, Rock, Spor
- Sinyal gürlüğü oranı: > 65 dB
- Toplam Güç RMS %30 THD: 400 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 35 - 200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6 inç woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Subwoofer empedansı: 8 ohm
- Her iki taraftaki Hoparlör Sürücüsü: 1 x 1,5" tweeter, 1 x 3" woofer
- Hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Hoparlör Empedansı: 8 ohm
- Tweeter Empedansı: 8 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: iPod/iPhone Jakı, MP3 Link, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, DC Girişi, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC)

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40
- RDS: İstasyon Adı

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş

Güç

- Güç tüketimi: 35 W
- Güç kaynağı: 27Vdc; 2,5A
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W
- Subwoofer Güç kaynağı: 220-240V; ~50Hz
- Subwoofer Güç tüketimi: 45 W

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: iPod/iPhone için DCK3060 Dock, STS1000 Duvara montaj dirseği, STS1100 Masa üstü standı, STS1300 Zemin standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Adaptörü, Ses Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Komponent Video kablosu, Kompozit video kablosu, FM anteni, HDMI kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Scart adaptörü, Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,5 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,23 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 375 x 411 x 1085 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 182 x 365 x 306 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 6 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Görüntü: JPEG, JPG

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com