




Philips  
Mikrowieża Hi-Fi

• USB

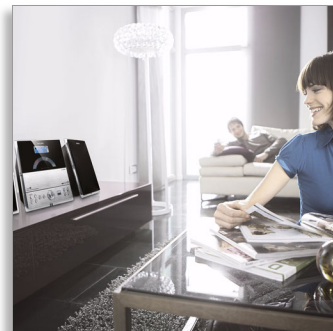

MCM279

## Bogaty dźwięk i małe wymiary

z funkcją bezpośredniego połączenia USB oraz zgrywania płyt

Wspaniały dźwięk w zwartej, eleganckiej obudowie! Ten klasyczny zestaw MCM279 zapewnia doskonały dynamiczny dźwięk oraz najważniejsze funkcje, pozwalające cieszyć się muzyką.

### Nieograniczona przyjemność słuchania

- Zgrywanie ulubionych płyt CD do MP3
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

### Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Wygodne złącze typu Line-in umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Moc muzyczna 2x30 W RMS / 2x60 W

### Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыpanie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

### Zobacz, jak kręci się Twoja płyta

- Przednie drzwiczki CD z szybką napędzaną silnikiem
- Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

# PHILIPS

## Zalety

### Zgrywanie ulubionych płyt CD do MP3

Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej USB lub odtwarzacz MP3 do portu USB w zestawie audio firmy Philips i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera — zacząć zgrywać ulubioną muzykę z płyt CD. Dzięki bezpośredniemu zapisowi MP3 można tworzyć własne pliki w tym formacie.

### Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

### Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

### Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 30 W
- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2 x 60 W
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

## Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Wysokotonowy 2 cale, Niskotonowy 4 cale

## Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie 20 utworów
- Sposób ładowania: Przód, Napędzany silnikiem
- Obsługa znaczników ID3
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

## Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji, Radio Text, Zegar z funkcją RDS, Wiadomości

## Możliwości połączeń

- Wejście AUX: Wejście liniowe
- Słuchawki: 3,5 mm
- Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena

- zakresu fal ŚR.
- USB: Host USB

## Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Niebieska
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Antena zakresu UKF/ŚR., Gwarancja, Podstawa
- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z bateriami litowymi
- Zasilacz sieciowy: Przełączanie zasilania
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Instrukcja obsługi: 16 języków

## Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 211 x 250 x 160 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 158 x 250 x 185 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 378 x 310 x 330 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,8 kg

## Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: Natychmiastowe nagrywanie, Zaprogramowane utwory, Pojedyncza płyta, Pojedynczy utwór
- Źródła nagrywania przez złącze USB: płyta CD

## Zasilanie

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 1.0.8

12 NC: 8670 000 32984  
EAN: 87 12581 36851 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)