



Philips Immersive Sound  
Home Theater

1080p HDMI

Immersive Sound



HTS3540

## Ossessionati dal suono

Audio cinematografico potente con bassi profondi

Porta la potenza del cinema a casa tua! Potenti altoparlanti con diffusori di bassi e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione per apprezzare al meglio l'esperienza dell'Home Entertainment

### Esperienza di ascolto superiore

- Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale
- Suono surround Dolby Digital e Pro Logic II

### Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design compatto e praticità


### Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Riproduzione da DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## In evidenza

### Altoparlanti potenti con diffusori per bassi

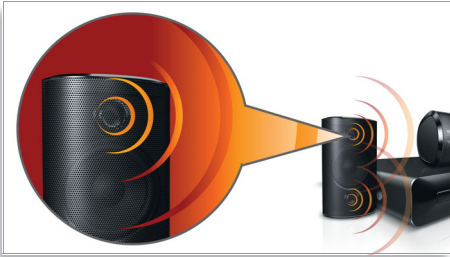

Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale

### Dolby Digital Pro Logic II

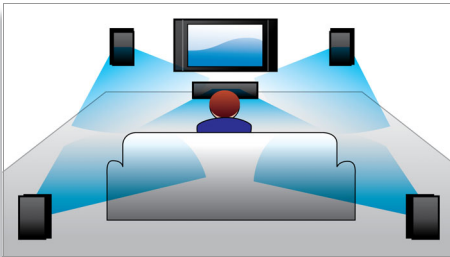

Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le

informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

### Riproduce tutti i formati




Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e dispositivi multimediali, siano essi DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

### 1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film

a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Design compatto

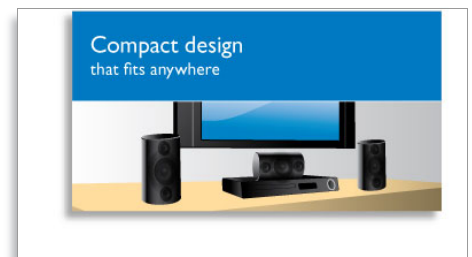

Design compatto e praticità

# Specifiche

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Batterie per telecomando, antenna FM, guida rapida, Telecomando, 4 viti per supporto, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

## Riproduzione karaoke

- Funzioni avanzate: Punteggio, Cancellazione voce
- Funzioni standard: Controllo livello eco, Controllo volume microfono, Pitch control

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG, JPEG HD
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato file

- Audio: MP3, wma
- Immagine: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Connettori per altoparlanti Click-fit, Uscita Composite video (CVBS), Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.3, Scart

## Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 320 mm
- Peso unità principale: 2,84 Kg
- Altoparlante centrale (L x A x P): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,77 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 3 m
- Altoparlante Tallboy anteriore (LxAxP): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Peso altoparlante frontale: 3,25 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 4 m

- Altoparlante Tallboy posteriore (LxAxP): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Peso altoparlante posteriore: 3,25 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 120 x 307 x 369 mm
- Peso subwoofer: 3,84 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m
- Imballo: (L x A x P): 400 x 626 x 1106 mm
- Peso incluso imballaggio: 25,57 Kg

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti Tallboy
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver per altoparlanti Tallboy: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma frequenza altoparlante Tallboy: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante Tallboy: 8 ohm
- Tipo di subwoofer: Passive
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

## Assorbimento

- Consumo energetico: 200 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W

## Audio

- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Sport, Rock, Jazz
- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Potenza totale RMS, 30% THD: 1000 W

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40



Data di rilascio  
2012-07-02

Versione: 12.2.9

12 NC: 8670 000 60045  
EAN: 87 12581 52608 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)