




Philips
Przenośny odtwarzacz
DVD

Ekran LCD 18 cm (7")
DTV

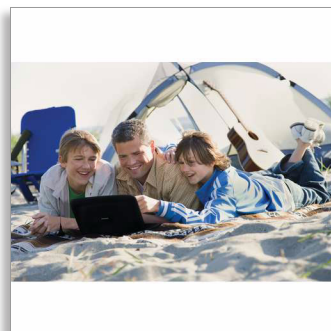

PD7015



Ulubione programy telewizji HD* i filmy DVD w dowolnym miejscu

łatwa konfiguracja

Oglądaj ogólnodostępne cyfrowe programy telewizji HD* dzięki cyfrowemu odbiornikowi telewizyjnemu wbudowanemu w przenośny odtwarzacz DVD PD7015. Wyświetlacz LCD TFT 18 cm (7") pozwala cieszyć się filmami, muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu USB — wszystko to w jakości HD.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu

- Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki oraz przeglądanie zdjęć

Ciesz się przenośną rozrywką telewizyjną na żywo

- Wyświetlacz LCD 17,8 cm (7") o dużej gęstości pikseli (800 x 480)
- Odbiór kanałów MPEG4 HDTV dzięki tunerowi DVB-T*
- Obsługa funkcji Direct Teletext i napisów
- Łatwa instalacja i automatyczne wyszukiwanie kanałów

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi

- Zasilacz sieciowy, zasilacz samochodowy i przewód AV w zestawie

PHILIPS

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 7 cali / 18 cm
- Rozdzielczość: 800 (szer.) x 480 (wys.) x 3 (RGB)
- Typ ekranu: LCD TFT

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 1 W RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 5 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (wyjście liniowe), > 76 dB (słuchawki), > 62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, USB, Pamięć flash USB (FAT16/32)
- Tryby odtwarzania płyt: Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej, Zoom, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
- Formaty kompresji: MPEG4, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (tylko pliki .avi), XviD

Odtwarzanie dźwięku

- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, AAC
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, USB
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 12 V, 1,5 A
- Gniazdo słuchawek: Słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Podłączenie telewizora: Gniazdo antenowe
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1
- USB

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: Nziemny DVB*

Dekodowanie wideo

- Proporcje obrazu: 16:9, 4:3
- Odbiór-demodulacja: COFDM 2K/8K, Zgodny z MPEG-2 DVB, Zgodny z MPEG-4 DVB, Sieć: MFN/ SFN, QPSK

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: DC 12 V, 1,5 A, 110–240 V, 50/ 60 Hz
- Przewody: 1 x przewód AV
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczki) 12 V DC
- Akcesoria w zestawie: Antena zewnętrzna

Moc

- Typ baterii: Wbudowany akumulator
- Czas eksploatacji baterii: 3 godz.*

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 4,398 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 28,3 x 23,4 x 30,2 cm
- Waga netto: 3,129 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Ciężar opakowania: 1,269 kg
- GTIN: 1 87 12581 52044 8

Wymiary opakowania


- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 27,1 x 28,6 x 7,2 cm
- EAN: 87 12581 52044 1
- Waga brutto: 1,336 kg
- Waga netto: 1,043 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 0,293 kg
- Typ ułożenia półki: Poziomo

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 23,8 x 4,3 x 17 cm
- Waga: 0,822 kg

Zalety

Wyświetlacz LCD HD 17,8 cm/7"

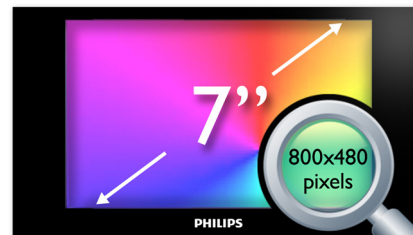

Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (800 x 480 pikseli) ożywia obrazy, umożliwia oglądanie najcenniejszych zdjęć, ulubionych filmów z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej jakości, a także odtwarzanie muzyki.

MPEG4 HDTV dzięki tunerowi DVB-T*

Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) umożliwia oglądanie programów telewizyjnych z zachowaniem najwyższej możliwej jakości obrazu i dźwięku, bez korzystania z dodatkowego dekodera. Dzięki zastosowaniu wbudowanego tunera z obsługą sygnału DVB-T zarówno dla formatów MPEG-2, jak i MPEG-4, możesz cieszyć się telewizją wysokiej rozdzielczości w niespotykanej jakości.

Złącze USB



Wystarczy podłączyć przenośne urządzenie USB do złącza USB przenośnego odtwarzacza DVD Philips, aby rozpocząć odtwarzanie cyfrowych filmów i muzyki lub przeglądanie zdjęć bezpośrednio z urządzenia. Teraz najpiękniejsze chwile można dzielić z rodziną i przyjaciółmi.



Data wydania 2014-04-10

Wersja: 5.0.5

12 NC: 8670 000 59136
EAN: 87 12581 52044 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w temperaturze pokojowej.

* Obsługa formatu DVB-T tylko w niektórych krajach.