


Philips  
Lettore DVD con USB

DivX Ultra

DVP5160

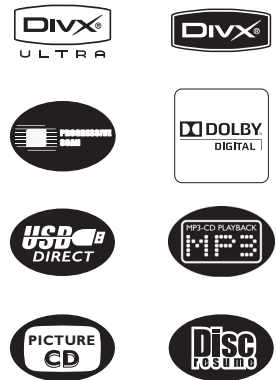

## In un attimo dalla porta USB al televisore

con DivX Ultra

Il lettore DVP5160 offre una qualità perfetta e realistica delle immagini. Progettato per riprodurre praticamente tutti i dischi, con questo lettore puoi goderti appieno la tua musica e i tuoi film preferiti.



### Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- Per ottimizzare le impostazioni dell'audio
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

### Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Facilità d'uso

- USB diretta per riprodurre foto e musica da unità flash USB

### Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Immagine/Display

- **convertitore digitale/analogico:** 12 bit, 108 MHz
- **Miglioramento dell'immagine:** Scansione progressiva, Smart Picture, Upsampling video

### Audio

- **convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 192 kHz
- **Rapporto segnale/rumore:** 100
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 90 dB
- **Sistema audio:** Dolby Digital
- **Risposta in frequenza:** 30-20.000 Hz

### Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Sistema riproduzione videodischi:** PAL, NTSC

### Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD Audio
- **Formato di compressione:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 320 kbps

### Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3

### Applicazioni multimediali

- **Collegamenti multimediali:** Dispositivo USB memory
- **Formati di riproduzione:** DivX, MP3, Fermo immagine JPEG

### Connettività

- **Collegamenti posteriori:** Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, Scart

### Funzioni utili

- **Protezione per i bambini:** Controllo genitori, Chiave elettronica
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Danese, Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco

### Accessori

- **Accessori inclusi:** 2 batterie AAA, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale dell'utente

### Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 435 x 38 x 209 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 490 x 82 x 296 mm
- **Peso set:** 1,6 Kg
- **Peso incluso imballaggio:** 2,8 Kg

### Alimentazione

- **Alimentazione:** 50 Hz, 230V
- **Consumo energetico:** < 10 W
- **Consumo energetico in stand-by:** < 0,8 W

## Caratteristiche principali del prodotto

### Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

### Riproduce tutti i formati

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.

### DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

### Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.



Data di rilascio  
2009-02-09

Versione: 2.1.13

12 NC: 8670 000 27654  
EAN: 87 12581 31966 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)