

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

M100E

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	2
Drošība.....	2
Jūsu ievērībai	3
Atbilstība	3
2. Jūsu bezvadu mājas uzraudzības monitors	4
Iepakojuma saturs	4
Ierīces pārskats	4
3. Novietošana	5
4. Iestatīšana	6
Monitora pievienošana bezvadu tīklam	6
Monitora lietošana.....	6
5. Specifikācijas	10
6. Darbības traucējumu novēršana	10

1. Svarīgi

Drošība

- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā uzskaitītos barošanas padeves veidus.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Zidaiņi vai mazi bērni var norīt šī monitora sīkās detaļas. Glabājiet šīs detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neelkojiet nevienu no šīs ierīces detalām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adaptérīm, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.

Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atteikšanās no pretenzijām

Ja jūs lietojat attālu bezvadu (Wi-Fi) tīklu vai 3G savienojumu, video un audio straumēšanā uz jūsu viedtālruni var gadīties 10 līdz 15 sekunžu ilga aizkave.

Aplikācijas "Philips In.Sight", ko nodrošina "Yoics Inc.", lietošana ir uz jūsu pašu risku.

"Koninklijke Philips Electronics N.V." un tā meitasuzņēmumi (katrs atsevišķi un visi kopā saukti "Philips") nav atbildīgi par "Philips In.Sight" darbību vai izmantošanu no jūsu puses, un "Philips" šajā saistībā nenes pret jums nekādu atbildību.

Šis mājas uzraudzības monitors ir paredzēts kā paīgļidzeķlis. Tas neaizstāj mājas drošības uzraudzību, un to nedrīkst kā tādu izmantot.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializēta uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu un nolietoto ierīču utilizāciju.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdajas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar ūpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Preču zīmes ir "Koninklijke Philips Electronics N.V." vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. "Philips" patur tiesības jebkurā laikā mainīt produktus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādāto produktu krājumus.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

CE 0168 !											
R&TTE Directive 1999/5/EU											
AT	✓	BE	✓	CY	✓	ICZ	✓	DK	✓	EE	✓
DE	✓	EG	✓	HU	✓	IIE	✓	IT*	✓	LV	✓
MT	✓	NL	✓	PL	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓
GB	✓	IS	✓	LI	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓
										RO	✓
										SE	✓
										TR	✓

* Bezvadu un Ethernet lokālā tīkla funkcijas ir atlauts izmantot tikai telpās.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šis bezvadu mājas uzraudzības monitors (M100E/M100G) atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.


ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama šīs lietošanas instrukcijas Portable Document Format (PDF) versijā interneta vietnē www.philips.com/support.

2. Jūsu bezvadu mājas uzraudzības monitors


Pirms šī monitora lietošanas, lūdzu, izlasiet un izprotiet pievienoto drošības informācijas lapu.

Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Iepakojuma saturs

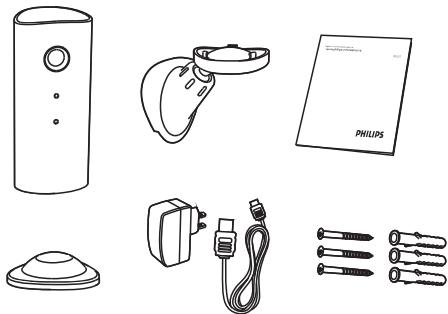

Ierīces pārskats

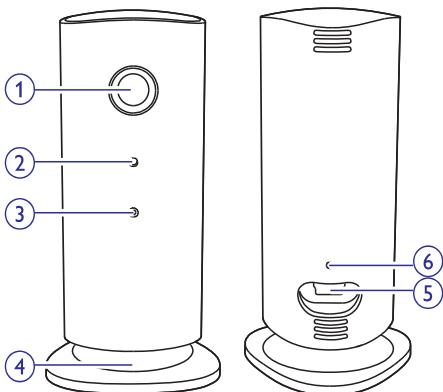

1. Kameras lēca
2. Mikrofons
3. LED gaismiņa
4. Magnētiska pamatne
5. Līdzstrāvas barošanas padeves savienotājs
6. Atiestatīšanas taustiņš

3. Novietošana


Jūs varat novietot monitoru uz līdzzenas virsmas, izmantojot magnētisko pamatni. Vai arī jūs varat piestiprināt to pie grieziem vai sienas. Skatiet tālāk redzamos attēlus:

Piezīme


- Pirms monitora novietošanas pārliecieties, vai tuvumā atrodas elektības rozete.
- Pirms komplektācijā iekļauto dībeļu un skrūvju nostiprināšanas izurbiet caurumus gludā un cietā virsmā.

Stiprināšana pie grieziem

Ja jūs stiprināt monitoru pie grieziem, tad sadajā “Settings (#)” (lestatiņumi) izvēlieties “Image Flip” (Attēla apvēršana).

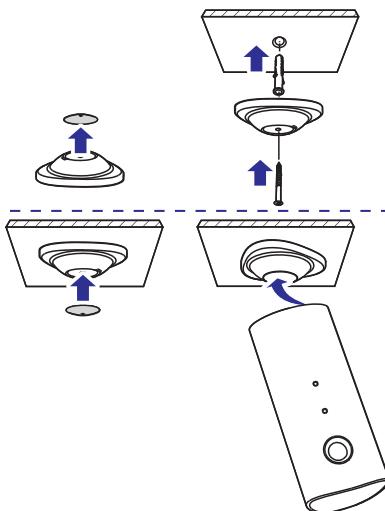

Stiprināšana pie sienas

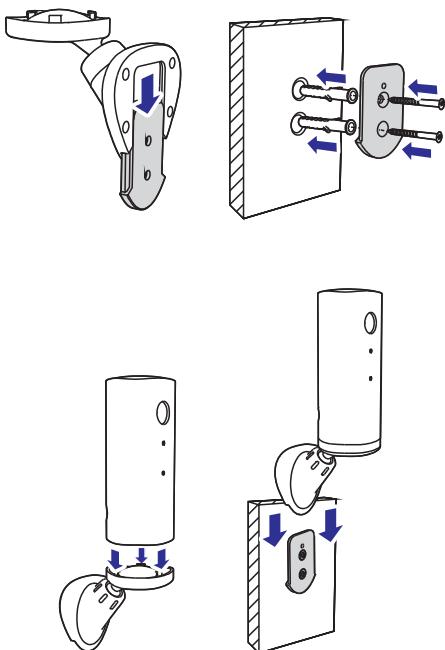


4. Iestatīšana

Ar viedtālruņa palīdzību jūs varat no jebkuras vietas pasaulei redzēt un dzirdēt, kas notiek jūsu istabā.

Jums nepieciešams


1. Pārliecinieties, vai jūsu bezvadu (Wi-Fi) maršrutētājs (rūteris) ir ieslēgts un jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir pievienots jūsu bezvadu maršrutētāja tīklam.
2. Pārliecinieties, vai jums ir pieejams jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīkla nosaukums (SSID) un parole, jo tos būs nepieciešams ievadīt. Jūsu bezvadu tīkla nosaukums ir atrodams jūsu viedtālruņa vai planšetdatora iestatījumos.
3. Lejupielādējiet aplikāciju "Philips In.Sight" no "Apple App Store" vai "Android Market (Google Play)".
4. Pievienojet monitoru barošanas padevei. Kad barošanas padeve ir pievienota, gaidiet, līdz monitora gaismīna sāk mirgot dzintara krāsā.

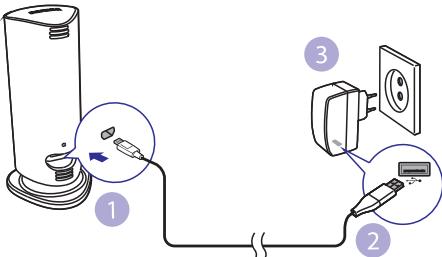

Monitora pievienošana bezvadu tīklam

1. Pārliecinieties, vai jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir pievienots jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīklam.
2. Startējiet "Philips In.Sight" aplikāciju.
3. Pierēģistrējieties savā "Philips In.Sight" lietotāja kontā vai izveidojiet jaunu lietotāja kontu, ja jums tāda vēl nav.
4. Izpildiet ekrānā redzamos aplikācijas norādījumus.
5. Ievadiet savu bezvadu (Wi-Fi) tīkla paroli, kad tas tiek prasīts.
 - Ja jūs vēlaties iestatīt vēl vienu monitoru, atkārtojiet nodaļā "4. Iestatīšana" aprakstītos soļus.

6. "In.Sight" aplikācija izveidos QR kodu. Novietojiet savu viedtālruni vai planšetdatoru apmēram 15 cm attālumā no monitora lēcas ar kodu vērstu pret to.

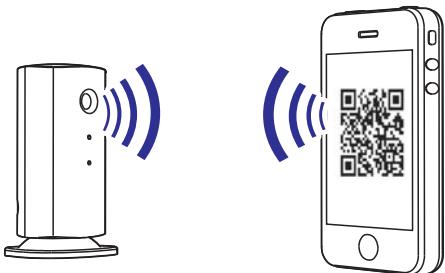

Monitora lietošana

Pēc iestatīšanas monitors ir gatavs lietošanai. Startējiet "Philips In.Sight" aplikāciju savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

Jūs varat izmantot monitoru, kad tas ir pievienots jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīklam vai jebkuram citam bezvadu tīklam. Ja bezvadu tīkls nav pieejams, monitors darbosies, izmantojot 3G. Lüdzu, nemiņ vērā, ka par 3G datu pārraides lietošanu var tikt piemērota papildu samaka.

Pēc pierakstīšanās savā lietotāja kontā, jūs varat redzēt pievienotā(-o) monitora(-u) sīktēlu(-us). Pieskarieties sīktēlam, lai aplūkotu monitoru pilnekrāna režīmā.

Aplikācijas pārskats

- Monitora savienojuma statuss: zilā gaismīna nozīmē, ka monitors ir pievienots bezvadu tīklam un gatavs pārraidīt video. Šajā gadījumā pārliecinieties, vai monitors ir pievienots bezvadu tīklam, un nepieciešamības gadījumā atkārtojiet nodaļā "4. Iestatīšana" aprakstītos soļus vai arī skatiet nodaļu "Darbības traucējumu novēršana".

◊: Kustības brīdinājums:

- Ikona vienmēr izgaismojas zilā krāsā. Krāsa mainās uz sarkanu, kad monitors uztver kustību (Apple ierīcei).
- Ikona ir zilā/pelēkā krāsā, kad kustības brīdinājums ir ieslēgts/izslēgts, izgaismojas ar sarkanu izsaukuma zīmi, kad monitors uztver kustību (Android ierīcei).

... Iestatīšana

»: Skaņas brīdinājums:

- Ikona vienmēr izgaismojas zilā krāsā. Krāsa mainās uz sarkanu, kad monitors uztver skaņu (Apple ierīcei).
- Ikona ir zilā/pelēkā krāsā, kad skaņas brīdinājums ir ieslēgts/izslēgts, izgaismojas ar sarkanu izsaukuma zīmi, kad monitors uztver skaņu (Android ierīcei).

»: Monitora koplietošana:

- Ikona izgaismojas zilā krāsā, kad jūs koplietojat savu monitoru ar draugu. Ikona tiek pasliptā, kad jūs deaktivizējat koplietošanu ar draugu (Apple ierīcei).
- Ikona izgaismojas zilā krāsā, kad jūs koplietojat savu monitoru ar draugu. Krāsa mainās uz pelēku, kad jūs deaktivizējat koplietošanu ar draugu (Android ierīcei).

»: Monitoru saraksts: saraksts ar visiem jūsu monitoriem.

»: Brīdinājumu saraksts: saraksts ar brīdinājumiem, kas saņemti no jūsu monitoriem.

»: Iestatījumi: monitoru iestatījumi un iespējas. Android ierīcē nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē), lai piekļūtu izvēlnei.

Cilne "**My Monitors**" (Mani monitori): saraksts ar jūsu monitoriem.

Cilne "**Friend's**" (Drauga): aplūkot draugu koplietotos monitora video.

Cilne "**Add**" (Pievienot): pievienot papildu monitorus (Apple ierīcei).

Cilne "**Add monitors**" (Pievienot monitorus): pievienot papildu monitorus. Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlnē), lai piekļūtu izvēlnei (Android ierīcei).

Fotografēšana

- Cilnē pieskarieties monitora sīktēlam.
- Pieskarieties , lai fotografētu. Fotogrāfija tiek saglabāta jūsu viedtālrunī.

Video ierakstīšana

- Cilnē pieskarieties monitora sīktēlam.
- Pieskarieties , lai ierakstītu video. Video tiek pa tiešo augšpielādēts jūsu personiskajā Dropbox kontā. Jūs varat reģistrēties bezmaksas kontam vai aizpildīt savu konta informāciju sadaļā "**Settings**" (Iestatījumi) – "**GENERAL**" (Vispārīgie) – "**Dropbox account**" (Dropbox kants).

Kustības brīdinājums

Piezīme

- Pirms kustības brīdinājuma un skaņas brīdinājuma iestatīšanas pārliecinieties, vai ir izveidots Dropbox kants.

Ja monitors uztver kustību noteiktajā diapazonā, tiek ierakstīts 30 sekunžu video un nosūtīts uz jūsu Dropbox kontu, un jūs sanemseti brīdinājumu savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Visu brīdinājumu pārskats ir pieejams sarakstā. Lai nodrošinātu video augšpielādi jūsu Dropbox kontā, aizpildiet savu Dropbox konta informāciju:

- Apple ierīcei: sadaļā "**Settings**" (Iestatījumi) – "**Monitors**" (Monitors) – "**Online**" (Tiešsaiste) – "**Dropbox recording**" (Dropbox ierakstīšana).
- Android ierīcēi: sadaļā "**Settings**" (Iestatījumi) – "**General**" (Vispārīgie) – "**Dropbox account**" (Dropbox kants).

Piezīme

- Ja jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir saistīts ar Dropbox kontu, jūs varat novākt un dzēst brīdinājumus, kā arī filtrēt tos pēc monitora nosaukuma (tikai Android ierīcei).
- Pārliecinieties, vai sadaļā " **Settings**" (Iestatījumi) – "**MONITOR**" (Monitors) ir ieslēgts "**Alerts enabled**" (Brīdinājumi ieslēgti).

Kustības brīdinājuma iestatīšana

Apple ierīcei:

- Pieskarieties un cilnē "**Monitors**" (Monitors) izvēlieties monitoru. Pieskarieties , lai ieslēgtu kustības brīdinājumu.

... iestatīšana

- 2) Pieskarieties “**Motion**” (Kustība), lai iestatītu jutību. Velciet un mainiet pārskata ekrāna izmēru, lai izvēlētos novērojamo zonu. Izmantojiet slīdņi, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.

Android ierīcei:

- 1) Savā viedtālrunī vai planšetdatorā nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
- 2) Pieskarieties “*** Settings**” (iestatījumi), cilnē “**MONITOR**” (Monitors) izvēlieties monitoru un pieskarieties “**Motion alert**” (Kustības brīdinājums), lai ieslēgtu kustības brīdinājumu.
- 3) Pieskarieties “**Motion Sensitivity**” (Kustības jutīgums). Velciet un mainiet pārskata ekrāna izmēru, lai izvēlētos novērojamo zonu. Izmantojiet slīdņi, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.



Padoms

- Zemas jutības izvēle var samazināt kustības uztveršanu un ignorēt mazu objektu kustību.

Skaņas brīdinājums

Ja monitors uztver troksni noteiktajā diapazonā, tiek ieraksts 30 sekunžu video un nosūtīts uz jūsu Dropbox kontu, un jūs saņemset brīdinājumu savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Visu brīdinājumu pārskats ir pieejams sarakstā. Lai nodrošinātu video augšpielādi jūsu Dropbox kontā, aizpildiet savu Dropbox konta informāciju:

- Apple ierīcei: sadalā “**Settings**” (iestatījumi) – “**Monitors**” (Monitors) – “**Online**” (Tiešsaiste) – “**Dropbox recording**” (Dropbox ierakstīšana).
- Android ierīcei: sadalā “**Settings**” (iestatījumi) – “**General**” (Vispārīgie) – “**Dropbox account**” (Dropbox knts).



Piezīme

- Pārliecinieties, vai sadalā “*** Settings**” (iestatījumi) – “**MONITOR**” (Monitors) ir ieslēgts “**Alerts enabled**” (Brīdinājumi ieslēgti).

Skaņas brīdinājuma iestatīšana

Apple ierīcei:

- 1) Pieskarieties un cilnē “**Monitors**” (Monitors) izvēlieties monitoru. Pieskarieties , lai ieslēgtu skaņas brīdinājumu.
- 2) Pieskarieties “**Audio**” (Skaņa), lai iestatītu jutību. Izmantojiet slīdņi, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.

Android ierīcei:

- 1) Savā viedtālrunī vai planšetdatorā nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
- 2) Pieskarieties “*** Settings**” (iestatījumi) – “**MONITOR**” (Monitors), cilnē “**MONITOR**” (Monitors) izvēlieties monitoru un pieskarieties “**Audio alert**” (Skaņas brīdinājums), lai ieslēgtu skaņas brīdinājumu.
- 3) Pieskarieties “**Audio Sensitivity**” (Skaņas jutīgums) un izmantojiet slīdņi, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.



Padoms

- Zemas jutības izvēle var samazināt skaņas uztveršanu un ignorēt kļusu troksni.

Monitora koplietošana

Koplietojiet monitora pārraidīto video ar savu ģimeni, draugiem vai kolēģiem.

- 1) Monitora pārskata lapā pieskarieties . Jūs varat arī ieslēgt “**Share Monitor**” (Koplietot monitoru), tad pieskarties “**Sharing list**” (Koplietošanas saraksts) sadalā “*** Settings**” (iestatījumi) (Android ierīcei). Pieskarieties “**Sharing list**” (Koplietošanas saraksts) sadalā “*** Settings**” (iestatījumi) (Apple ierīcei).
- 2) Pārliecinieties, vai jūsu drauga viedtālrunī vai planšetdatorā ir uzstādīta aplikācija “**Philips In.Sight**” un vai ir izveidots “**Philips In.Sight**” lietotāja knts.
- 3) Ierakstiet sava drauga, ar kuru vēlaties koplietot monitoru, e-pasta adresi. Jūsu drauga e-pasta adresei ir jāsakrīt ar e-pasta adresi, kas tika izmantota, lai izveidotu “Philips In.Sight” kontu.

Monitora informācijas skatīšanās internetā pārlūkprogrammā

Pēc tam, kad esat reģistrējis savu kontu un iestatījis monitoru, izmantojot savu viedtālruni vai plānšētdatoru, jūs varat skatīties monitora pārraidito informāciju arī, izmantojot savu iecienītāko interneta pārlūkprogrammu (“Safari”, “Chrome”, “Internet Explorer”, “Firefox”). Ievadiet interneta pārlūkprogrammā šādu adresi: www.insightwebview.philips.com.

Piekļuve citām iespējām

Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu citas iespējas, piemēram, skanās un kustības brīdinājumus, ieslēgtu vai izslēgtu monitora gaismu, mainītu Dropbox iestatījumus, mainītu monitora nosaukumu, izvēlētos **“Image Flip”** (Attēla apvēršana) vai citus iestatījumus.

5. Specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Izvades izšķirtspēja: VGA, QVGA

Lēca: F2.8

Kadru ātrums: 30 kadri sekundē VGA, QVGA

Fokusa režīms: 0,4 m

Fokusa diapazons: 1 m līdz bezgalībai

Videoformāts: h.264

Savienojamība: bezvadu (Wi-Fi)

Barošanas padeve: līdzstrāva, 5 V, 600 mA
Modelis: ASUC30z-050060 (z = a, b, c un e), tiešās pieslēgšanas barošanas adapteris ar USB izvades termināli un dažādu valstu kontaktādakšu veidiem ("a" = Amerika, "b" = Lielbritānija, "c" = Austrālija, "e" = Eiropa)

Izmēri (p x a x d): 35,9 x 83,8 x 34,3 mm

Neto svars: apmēram 52 g

Darbības temperatūra: 0 – 40°C

Atbalstītā programmatūra: iOS 4.3, iPhone 3GS un augstāks, iPod Touch 4. paaudze vai augstāka Android 2.2 vai augstāka

6. Darbības traucējumu novēršana

Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekādā gadījumā nenosetiet monitora korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt monitoru pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja šī monitora lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu monitoru un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Monitoru nevar pievienot bezvadu (Wi-Fi) tīklam (monitora gaismiņa mirgo dzintara vai zaļā krāsā).

- Ja monitora gaismiņa mirgo dzintara krāsā, jūs varat atkārtoti iestatīt monituru – lūdzu, atkārtojiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā "4. Iestatīšana" sniegtos norādījumus.
- Ja monitors joprojām nedarbojas vai mirgo zaļā vai dzintara krāsas gaismiņa, iespējams, ka monituru ir nepieciešams atiestatīt. Ar smailu priekšmetu (piemēram, saspraudī) nospiediet un ilgāk kā 4 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas taustīju monitora aizmugurē. Pēc tam atkārtojiet lietošanas instrukcijas nodaļā "4. Iestatīšana" sniegtos norādījumus.
- "Philips In.Sight" atbalsta vispārīgos WEP, WPA un WPA2. "Philips" iesaka izmantot WPA vai WPA2, jo tie ir drošākie bezvadu (Wi-Fi) drošības iestatījumi. "Philips In.Sight" neatbalsta WEP apakšāslēgu 2, 3, 4. Lūdzu, nomainiet savu maršrutētāja (rūtera) iestatījumus uz WPA vai WPA2. Ja jums neizdodas izveidot savienojumu, skatiet savu maršrutētāja lietošanas instrukciju.
- Lai uzlabotu bezvadu veikspēju, izvairieties no noslogota bezvadu (Wi-Fi) kanāla izmantošanas (piemēram, kanāls 11) vai tāda kanāla izmantošanas, kurš pārklājas ar citu blakusesošu bezvadu tīku.
- Novietojiet monituru atstatus no potenciāliem traucējumu avotiem, kas var iespaidot bezvadu signālu, piemēram, mikrovilju krāsns.

... Darbības traucējumu novēršana

- Atšķiribā no mantotajiem risinājumiem “In.Sight” nav nepieciešama portu pāradresēšana. Nepastāv nekāds risks, atstājot tīklā atvērtus portus. “In.Sight” izmanto drošu vienādranga tīklošanas risinājumu, kas nodrošina drošu, šiffrētu savienojumu katru reizi, kad jūsu skatāties monitora pārraidītos datus no attāluma. Lai uzzinātu vairāk par drošu savienojamību ar “Philips In.Sight”, apmeklējiet <http://www.yoics.com>. Šī tīklošanas metode darbosies ar lielāko daļu standarta maršrutētāju iestatījumiem un parasti ir saderīga arī ar lielāko daļu antivīrusu un interneta drošības programmām. Ir pieejama tiešsaistes testa diagnostika, lai noteiktu, vai jūsu tīkls ir saderīgs ar šim modernajām interneta aplikācijām:
http://www.yoics.com/yp_diags.php.

Ko nozīmē krāsainās LED gaismiņas uz monitora?

- Gaismiņa nedeg: monitors nav pievienots barošanas padevei.
- Pastāvīgi degoša dzintara krāsas gaismiņa: monitors ielādējas.
- Mirgojoša dzintara krāsas gaismiņa: monitors ir gatavs iestatīšanai, izpildiet ekrānā redzamos aplikācijas norādījumus (skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu “4. Iestatīšana”).
- Mirgojoša zaļa gaismiņa: monitors pievienojas bezvadu (Wi-Fi) tīklam.
- Pastāvīgi degoša zaļa gaismiņa: monitors ir pievienots bezvadu tīklam un gatavs lietošanai.

Video straumēšana ir lēna vai kavēta.

- Pierakstīšanās un videoplūsmas ātrums ir ļoti atkarīgs no izmantotā pieslēguma ātruma.
- Jūsu bezvadu tīkla vai 3G/Edge datu pārraides

ātrums ļoti ietekmē aplikācijas veikspēju. Jo lielāks ir savienojuma ātrums, jo ātrāk jūs varat redzēt monitora pārraidīto video.

- “Philips” iesaka jūsu bezvadu maršrutētājam ātrgaitas interneta pieslēgumu ar 800 kbps vai augstāku augšupielādes ātrumu.

Esot attālā tīklā (vai nu citā bezvadu tīklā, vai arī 3G), es varu skatīties tikai 5 minūtes.

- Esot attālā tīklā (vai nu citā bezvadu tīklā, vai arī 3G), vienas pārraides sesijas pieļaujamais ilgums ir tikai 5 minūtes. Pārraižu skaits dienā nav ierobežots. Ja jūs vēlaties, lai pārraides sesija būtu ilgāka, ir pieejami aplikācijas jauninājumi. Dodieties uz “**Settings (#)**” (iestatījumi) – “**General**” (Vispārīgie) un izvēlieties “**Service Plan**” (Pakalpojumu plāns) Apple ierīcei vai “**Upgrade account**” (Jaunināt kontu) Android ierīcei.
- Kad jūs esat savā lokālajā bezvadu tīklā, pārraides ilgums ir neierobežots (Android ierīcei) vai 2 stundu ierobežots pārraides ilgums (Apple ierīcei).


Es varu koplietot tikai ar 2 draugiem, kā lai es koplietoju ar vairāk draugiem?

- Ja jūs vēlaties koplietot ar vairāk kā 2 draugiem, ir pieejami aplikācijas jauninājumi. Dodieties uz “**Settings (#)**” (iestatījumi) – “**General**” (Vispārīgie) un izvēlieties “**Service Plan**” (Pakalpojumu plāns) Apple ierīcei vai “**Upgrade account**” (Jaunināt kontu) Android ierīcei.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazinojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

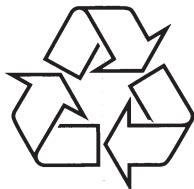

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>