

Philips 3000 series
DVD-плеер

DivX Ultra
Порт USB 2.0

DVP3950



Наслаждайтесь всем - от DVD до USB

Мечтаете о плеере с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? Плеер Philips DVD DVP3950 полностью отвечает этим критериям.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

Подключение и использование нескольких источников

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

PHILIPS

Основные особенности

Сертифицировано DivX Ultra




Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

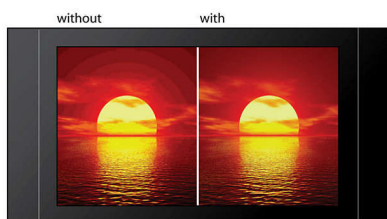

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный

преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

USB Media Link

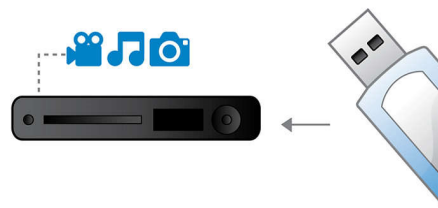

USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверх экрана без утомительной настройки.


Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранном просмотром

Дисковод ProReader



Дисковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дисковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

Smart Picture

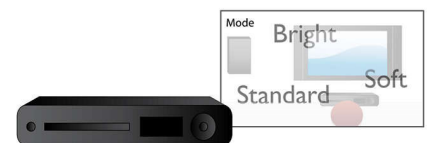

Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т.д. для улучшения ваших общих ощущений от просмотра в любое время.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 100 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Scaft

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 62920 5
- Длина: 36 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28,2 см
- Вес брутто: 1,55 кг
- высота: 8 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,35 кг

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 28,2 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 36 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Вес брутто: 1,55 кг
- Вес нетто: 1,2 кг

Габариты изделия

- высота: 4,05 см

- ширина: 31 см
- Глубина: 22,6 см
- Вес: 1,05 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Шнур питания, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,5 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 360 x 80 x 282 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 310 x 39 x 209 миллиметра
- Вес продукта: 1,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, PCM
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com