

Philips
Dijital AV alıcı sistemi



HTR5204

Ev eğlencenizi güçlendirin ve kolaylaştırın

DVD oynatıcınızı veya kaydedicinizi tam bir ev eğlence sistemine dönüştürmeyi mi düşünüyorsunuz? Sinema benzeri bir ses/görüntü deneyimi ve mükemmel bir müzik çıkışı elde etmek için yapmanız gereken tek şey, onları bu şık dijital alıcı sistemiyle eşleştirmek.

Sesi hayatınıza taşıyın

- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Başka cihazlardan daha iyi ses çıkışı elde etmek için 5.1 kanal ses girişi

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Portatif Ortam Oynatıcılardan müzik çalmak için MP3 Line-in
- Dahili FM/MW tuner

Kolay kurulum ve kullanım

- Hızlı, basit ve sorunsuz kurulum
- Kolay kurulum için renk kodlu Easy-fit™ konektörler

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

MP3 Line-in




MP3 Line-in (hat girişi), MP3 çalarınızı dahili kulaklık girişine takarak ev sinema sisteminiz üzerinden doğrudan MP3 içeriği çalmanızı sağlayan tak ve çalıştır teknolojisini kullanır. Böylece, sevdiğiniz müziği MP3 çalarınızda çalarken Philips Ev Sinema Sistemi'nin olağanüstü ses kalitesinin keyfini sürersiniz.

Gelişmiş Sınıf D Amplifikatör




Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

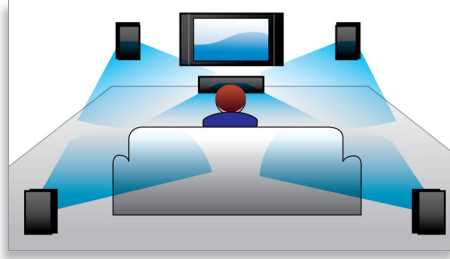


Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

5.1 kanal ses girişi

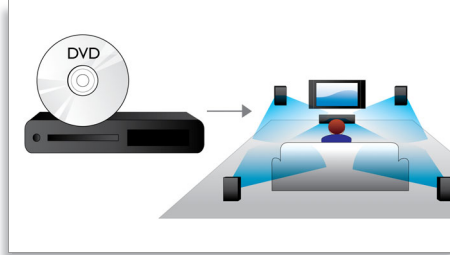


Başka cihazlardan daha iyi ses çıkışı elde etmek için 5.1 kanal ses girişi

Dahili FM/MW tuner

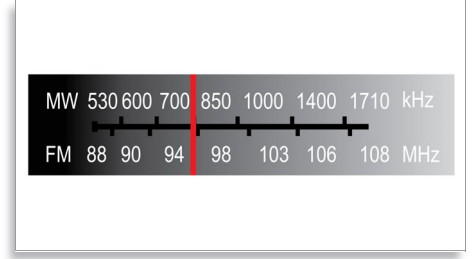


Dahili FM/MW tuner

Hızlı ve basit kurulum

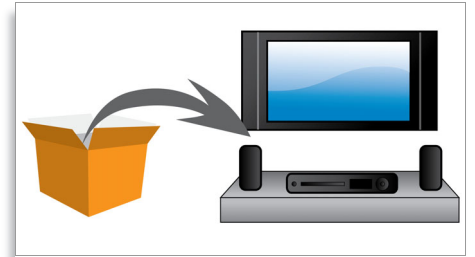

Hızlı, basit ve sorunsuz kurulum

Easy-fit™ konektörler

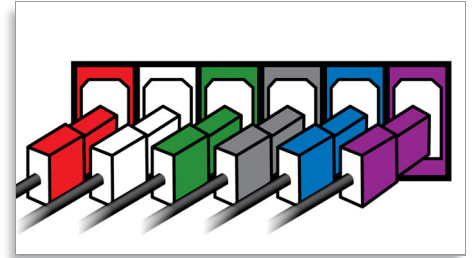

Renk kodlu konektörler, hoparlörleri ve subwoofer'ı ev eğlence sisteminin merkezi ünitesine bağlamak için yalnızca konektörleri merkezi ünitenin arkasındaki aynı renkli arabirime takma yoluyla basit ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Ses

- Toplam Çıkış Gücü: 600 W
- Çıkış gücü (RMS): 6 x 115W
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 150 - 18000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >60 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ekolayzır ayarları: Konser, Drama, Aksiyon, Klasik, Jazz, Rock, Dijital, Bilimkurgu

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: MW, FM
- RDS: İstasyon Adı
- Önceden ayarlanmış Ses Kanalı sayısı: 40

Bağlanılabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Kulaklık çıkışı, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: AM/MW Anten, AUX girişi, Dijital koaksiyel girişi 2x, Dijital optik girişi 2x, Easy-fit hoparlör konektörleri, FM Anteni, TV girişi (ses, cinch)

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Güç tüketimi: 100 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Hoparlörler

- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm

- Uydu hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Merkez Hoparlör: 3 yönlü, Manyetik korumalı
- Merkez hoparlör sürücüler: 1 x 2" tweeter, 2 x 2,5" woofer
- Merkez hoparlör empedansı: 8 ohm
- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer empedansı: 8 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Ses Kablosu, Koaksiyel dijital ses kablosu, Kullanım Kılavuzu, 2 x AAA Pil, AM anteni, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 55 x 324 mm
- Set ağırlığı: 2,8 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 95,5 x 198 x 75 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,62 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 435 x 93,5 x 67 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,28 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 4,78 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 550 x 496 x 310 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,8 kg



Yayın tarihi 2010-07-02

Sürüm: 1.2.11

12 NC: 8670 000 26273
EAN: 87 12581 30775 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com