




Philips
Komponentni sistem hi-fi z
DVD-predvajalnikom



MCD900

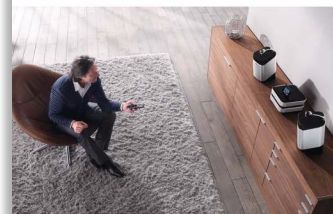

Obsedeni z zvokom

Občutite koncertno vzdušje

Philipsov komponentni hi-fi sistem z DVD-predvajalnikom z zvočniki SoundSphere omogoča tako naraven zvok, da se vam bo zdelo, kot da glasbenik igra pred vami. Živahni barvni zaslon in izjemno intuitivno upravljanje sistema poskrbita za še bogatejšo izkušnjo pri poslušanju glasbe.

Pristen zvok, ki oživi v vašem domu

- Aluminijski zvočniki za pristi zvok in optimalno togost
- Tehnologija SoundSphere za občutek naravnega, globljega in širšega zvoka
- FullSound glasbo obogati s kakovostnejšimi nizkimi toni in čistim zvokom

Vrhunska kakovost

- 2 x 50 W RMS, zvok hi-fi z digitalnim ojačevalnikom razreda D
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejšje prizore


Obogatite svoje razvedrilo

- Barvni LCD-zaslon za priročno upravljanje
- Predvajajte formate DVD, DivX®, MP3, AAC brez DRM, WMA, FLAC, OGG in JPG
- Prebrskajte vašo glasbo in fotografije v pomnilniku USB

PHILIPS


Značilnosti

2 x 50 W RMS, zvok hi-fi/razred D

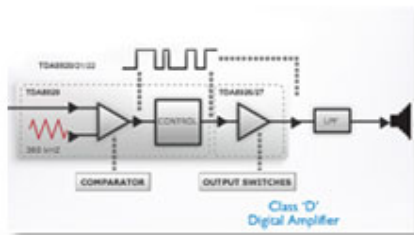


Napolnite sobo s svojo najljubšo glasbo s pomočjo 2 x 50 W RMS izhodne moči glasbenega oddajanja in digitalnim ojačevalnikom razreda D. Ojačevalnik sprejme analogni signal, ga spremeni v digitalnega in ga nato ojača. Na koncu signal vstopi še v filter za demodulacijo. Ojačeni digitalni izhod zagotovi vse prednosti digitalnega zvoka, vključno z izboljšano kakovostjo zvoka. Poleg tega je učinkovitost ojačevalnika za več kot 90 % višja od učinkovitosti običajnih ojačevalnikov AB. Ta visoka učinkovitost nam je omogočila izdelavo zmogljivega ojačevalnika s kompaktno zasnovo.

Aluminijasti zvočniki

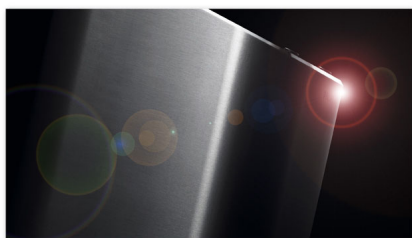

Naj narava v vaš dom prinese le najboljše. Naravni materiali so se izkazali za neprekosljive pri izdelavi akustičnih sestavnih delov. Zvočniki iz aluminija so bolj togi in imajo idealno ohišje, ki naravno blaži vibracije, optimira širjenje zvočnih valov in proizvaja pristnejši zvok. Rezultat so zvočniki s čudovitim videzom in zvokom, ki ostaja zvest izvirnemu posnetku.

Barvni LCD-zaslon

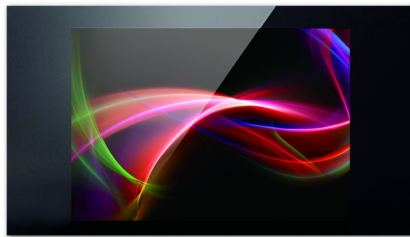

Popestrite svoje glasbeno razvedrilo z živahnim barvnim LCD-zaslonom in uživajte v preprostem ter priročnem upravljanju glasbe. Med poslušanjem vaših najljubših skladb se na zaslonu prikaže naslovnica albuma, kar skladbam vdahne iskrico življenja. Izbira posnetkov je prava osvežitev, saj večvrstični LCD-zaslon skladbe prikaže po žanru, izvajalcu ali albumu.

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Predvajajte glasbo in filme



Predvajajte formate DVD, DivX®, MP3, AAC brez DRM, WMA, FLAC, OGG in JPG.

SoundSphere



Uživajte v veličini in energiji glasbe, ki jo predvaja tehnologija SoundSphere do note natančno – točno tako, kot si je zamislil izvajalec. SoundSphere z zagotavljanjem čistega in naravnega zvoka ustvarja globlje in širše zaznavanje zvoka. Rezultat je realističen zvok, ob katerem se boste počutili, kot da ste na pravem koncertu. Vsak zvočnik SoundSphere ima visokotonski zvočnik, ki visi nad ohišjem zvočnika. Visokotonski zvočnik oddaja čistejši zvok v vse smeri. Natančna tehnika povezovanja zvočnega sistema in previdna namestitve nizkotonskega zvočnika tako, da dopolni visokotonski zvočnik, zagotavlja zmanjšane motnje in naravnejši zvok.

Prebrskajte glasbo in fotografije (USB)



Naložite glasbeno zbirko na pomnilnik USB in uživajte v kateri koli skladbi kadar koli si to zaželite. Sistem dostopa do vaše glasbene vsebine prek vgrajene vtičnice USB. S tem sistemom lahko nato enostavno brskate po glasbeni vsebini glede na album, izvajalca, zvrst ali skladbo. Med poslušanjem glasbe lahko uživate tudi v gledanju vaših najljubših fotografij.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digitalni ojačevalnik razreda "D", regulacija visokih in nizkih tonov
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: SoundSphere
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni, snemljiva mrežica zvočnika

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR
- Bitne hitrosti WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Drugo: Podpora oznak ID3
- Združljivi formati: eAAC+, FLAC, MP3, brez DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Antena: Dipol FM
- RDS: radio text, ura RDS, ime postaje, vrsta programa
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, slikovni CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, kot, počasen posnetek, Povečava, meni plošče, previjanje nazaj, previjanje naprej, Prikaz na zaslonu, nadaljnj s predvajanjem od ustavitve

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: napredno vzorčenje videa, napredno skaliranje videa, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p)

Povezljivost

- Audio/video izhod: 2 x RCA (audio), komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS),

- digitalni audio koaksialni izhod, Slušalke (3,5 mm)
- Aux vhod: 2 x RCA (audio)
- USB: Gostitelj USB
- Audio/video povezave: Izhod HDMI

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm, brenčalo
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Barva osvetlitve ozadja: bela
- Izboljšave zaslona: regulacija svetlosti, Način DIM
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalščina, Švedščina

Pribor

- Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y), napajalni kabel
- Baterije: 2 x AAA
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni daljinski upravljalnik z 2 baterijama AAA
- Uporabniški priročnik: Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Portugalščina, Ruščina (na trdem disku), Španščina, Švedščina
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 175 x 202 mm
- Višina glavnega zvočnika: 354 mm
- Teža: 12,50 kg
- Globina glavne enote: 251 mm
- Višina glavne enote: 202 mm
- Širina glavne enote: 251 mm

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220–240 V

Zelen

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: slikovni CD, predvajan na televizorju
- Format stiskanja slik: JPEG
- Prikaz na napravi: JPEG iz naprave USB, pretakanje iz računalnika



Datum izdaje 2013-06-12

Različica: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 08 71258 15305 49© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com