

Philips  
Blu-ray Disc-speler



BDP7500BL



## Design en prestaties in zuiverste vorm

De BDP7500 van hoogwaardig aluminium biedt pure sensatie op elk niveau. Beeld en geluid van topklasse blazen uw films en muziek nieuw leven in. De geavanceerde aanraakbediening garandeert een moeiteloze bediening.

### Zie meer

- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- DivX Ultra voor het verbeterd afspelen van DivX-mediabestanden
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden

### Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound

### Doe meer

- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Aanraakgevoelige bediening voor soepele, eenvoudige toegang
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Met AVCHD kunt u HD-camcordervideo's op uw TV bekijken



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Kenmerken

## Subtitle Shift




Subtitle Shift is een verbeteringsfunctie waarmee u de positie van de ondertiteling op het televisie- of computerscherm kunt aanpassen. U kunt de ondertiteling met de afstandsbediening omhoog en omlaag over het scherm verplaatsen. Op breedbeeldschermen, zoals Cinema 21:9 en projectorschermen, worden ondertitels soms afgebroken. Als u de ondertiteling toch goed wilt weergeven, dient u de beeldverhouding te wijzigen, waardoor in feite de functie van een breedbeeldscherm teniet wordt gedaan. Dankzij de functie Subtitle Shift kunt u de beeldverhouding behouden en toch de ondertitels op de juiste plek weergeven.

## Blu-ray Discs afspelen

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

## Dolby TrueHD en DTS-HD MA

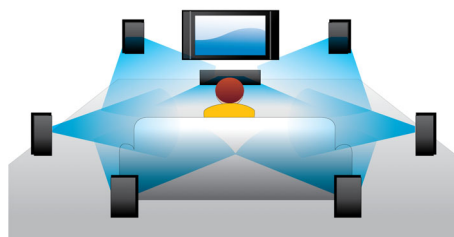

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.


## 1080p bij 24 fps



U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij

24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

## DVD video upscaling

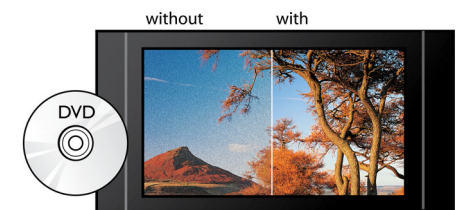

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continue scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling, Progressive Scan
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

## Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regio: B
- DVD-regio.: 2

## Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 100 dB
- Frequentiebereik: 100 Hz
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Roteren, Zoomen

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale optische uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Analoge audio-uitgang (7.1-kanaals), Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0

## Comfort

- Gebruiksgemak: Knoppen met aanraakbediening
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Turks, Noors
- BD-Live (1 GB intern geheugen)

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: HDMI-kabel, Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Snelstartgids, Productregistratiekaart, CD-R (gebruiksaanwijzing), 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Deens/Noors, Zweeds, Fins, Pools, Turks, Grieks, Russisch

## Vermogen

- Energieverbruik: 22 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 509 x 118 x 285 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,60 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Gewicht van het product: 2,85 kg



Publicatiedatum  
2015-12-16

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 57182  
EAN: 87 12581 51063 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)