



Philips
5.1 home cinema

3D-gerichte luidsprekers
HDMI 1080p

HTS5540

Bezeten van muziek

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers!

Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem uit de 5000-serie voor al uw favoriete entertainment

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 1200 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw kamer

PHILIPS

Kenmerken

Schuine 3D-luidsprekers




3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

RMS-vermogen van 1200 W



Het RMS-vermogen van 1200 W levert geweldig geluid voor films en muziek

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

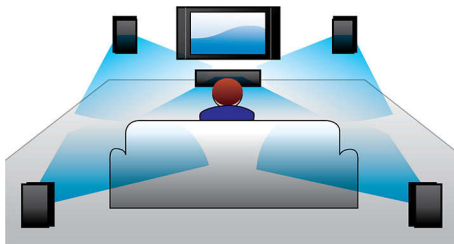

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe

decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking




Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

Geschikt voor draadloze achterluidspreker

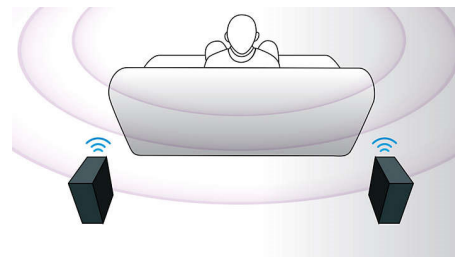

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een pure Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren. U kunt de Philips draadloze achterluidsprekers afzonderlijk aanschaffen.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1200 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Drivers per satellietluidspreker: 2 x 3 inch full-range woofers
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 2 full-range woofers van 3 inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenneaansluiting, HDMI-uitgang, Scart, Draadloze achterste luidsprekers

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40
- RDS: Zendernaam

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening

Vermogen

- Energieverbruik: 150 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, HDMI-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, 2 schroeven voor standaard, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 435 x 58 x 358 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 24,64 kg
- Gewicht hoofddunit: 3,56 kg
- Verpakking (b x h x d): 400 x 470 x 1180 mm
- Middenluidspreker (b x h x d): 280 x 95 x 92 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,40 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 100 x 280 x 115 mm
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 1,05 kg
- Gewicht van de subwoofer: 5,25 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 260 x 1101 x 260 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,77 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspreekbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 12.4.8

EAN: 87 12581 52514 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com