



Philips
5.1-kotiteatteri

3D Blu-ray



HTB3560

Tehokas surround-ääni kompakteista kaiuttimista

ja 3D Blu-ray

Philipsin HTB3560-kotiteatteri tuo elokuvan tehon kotiisi! Näkyvillä olevilla kaiuttimelementeillä saat tehokkaan surround-äänen ja 3D Blu-ray -soittimella katsot Full HD -kuvaa 1080 p:n tarkkuudella.

Upea kuuntelukokemus

- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiuttimelementeillä

Nauti kaikesta viihteestä

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Wi-Fi-valmius, jotta voit käyttää viihdesisältöä helposti
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

PHILIPS

Kohokohdat

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun


DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia

Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD -todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

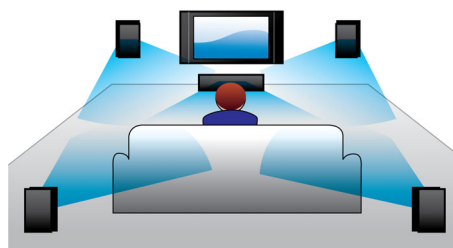

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Käytä YouTubea ja Picasaa



Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fi:n kautta tai kaapeilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTuben ja Picasan tarjonnasta.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Moderni muotoilu

Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Yötila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio Essential
- Keskikaiuttimien lähtöteho: 50 W
- Kuutiokaiuttimien lähtöteho: 2 x 50 W
- Satelliittikaiuttimien lähtöteho: 2 x 50 W
- Subwooferin lähtöteho: 50 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 2 satelliittikaiutinta, 3 kuutiokaiutinta
- Kaiutinelementtiä kuutiokaiuttimessa: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Kuutiokaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Kuutiokaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

Liitännät

- Liitännät edessä: Music iLink, USB-
- Takaliitännät: AUX-tulo, Pikakaiutinliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, Kiinteä FM-antenni, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)

Helpokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color
- Verkkopalvelut: Picasa, YouTube

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Videotoisto

- Pakkausformaattit: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidialesitys, Zoomaus

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 60 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Päälaitteen paino: 2,40 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,30 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 85 x 160 x 95 mm
- Etukaiuttimen paino: 0,28 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiutin (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm
- Takakaiuttimen paino: 0,30 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 7 m
- Subwoofer (L x K x S): 160 x 267,5 x 265 mm
- Subwooferin kaapelin pituus: 2 m
- Subwooferin paino: 2,5 kg
- Pakkaus (L x K x S): 520 x 310 x 377 mm
- Paino pakattuna: 8,75 kg

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline, WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Käyttöopas CD-levyllä, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 36 x 21,8 x 32,5 cm
- Paino: 2,84 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 52,4 x 32,4 x 38,3 cm
- Kokonaispaino: 8,26 kg
- Nettopaino: 6,89 kg
- Taara: 1,37 kg
- EAN: 87 12581 64840 4

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 52,4 x 38,3 x 32,4 cm
- Kokonaispaino: 8,26 kg



Julkaisupäivä 2016-03-22

Versio: 8.4.8

12 NC: 8670 000 91116
EAN: 08 71258 16484 04

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com