



Philips  
dockinghøjtaler

til iPod/iPhone/iPad



DS9000

## Oplev sand kvalitet

med denne dockinghøjtaler

Dockinghøjtaleren S9000/12 fra Philips er en port til alt det, du elsker ved musik. Den er bygget af de bedste komponenter og naturligt træ, og den giver den bedste lyd fra iPod/iPhone/iPad og giver dig en autentisk lydoplevelse, der er tro mod originalen.

### Lydkvalitet uden sidestykke

- Enheder i høj kvalitet sikrer autentisk lyd gengivelse
- Passiv overgang giver fuld gengivelse af lydspektrum
- Ren digital lydbehandlings teknologi giver den mest klare lyd
- Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram bas gengivelse
- Kabinet med glatte kanter begrænser lyddiffraktion

### Udsøgt design og finish

- SoundCurve sikrer krystallklar lyd
- Førsteklasses design i naturligt træ, stof og metal
- Bæredygtige træmaterialer for at bevare den økologiske balance

### Avanceret, intuitiv betjening


- Nærhedssensor til aktivering af det baggrundsoplyste kontrolpanel
- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Passiv overgang

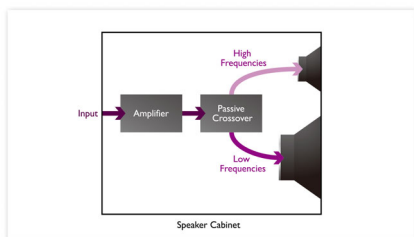

Med passivt overgangsdesign kan du høre alle toner tydeligt, så din musik lyder fantastisk klar, naturlig og komplet. Gennem et komplekst ingeniørarbejde bliver alle dele af det fulde lydspektrum for lydfrekvenser adskilt og sendt til de rigtige enheder. Signaler, der ligger over en enheds frekvenskurve, bliver aldrig sendt, hvilket forbedrer lyd kvaliteten markant og reducerer forvrængningsniveauet. Sammen med de elektroniske kvalitetskomponenter leverer passiv overgang en lyd, der er sammenhængende, kompromisløs og tro over for originalen.

### Ren digital lyd



Avanceret ren digital lydbehandlings teknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlings teknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støjforhold. Resultatet er en enestående lyd kvalitet, der er i perfekt balance.

### Nærhedssensor




Det er muligt at slukke displayet på de fleste kvalitetsenheder – så du kan nyde musikken, og energien kan bruges på lyd gengivelse. Med nærhedssensorfunktionen kan du også få glæde af det. De oplyste funktionstaster dæmpes automatisk, når du går væk. Når dine hænder nærmer sig, lyser funktionstasterne op, så du kan betjene musikken uden problemer.

### Sæt iPod/iPhone i dock med etuier på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

### Enheder i høj kvalitet

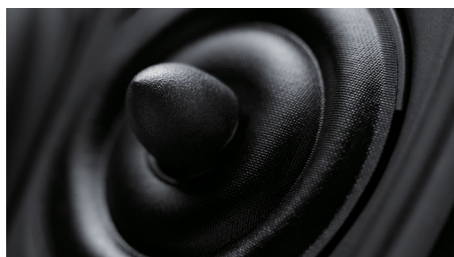

Philips-dockinghøjtaleren har en ring-tweeter - en høj kvalitativ transducer, der anvendes i

førsteklasses hi-fi-højtalerkoncepter - der blander ultimativ gengivelse af høje frekvenser med forbløffende nøjagtighed og detaljer. Forvrængning reduceres til absolut minimum, så de fineste musiknuancer kan komme nøjagtigt frem.



reddot design award  
winner 2010

### Red Dot Award 2010

Fidelio Primo-dockinghøjtaleren DS9000 er designet til mennesker, der ønsker at nyde deres musik med stil. Bygget med drivere i høj kvalitet og et smukt, jævnt trækabinet kombineret med metalnet på indersiden. Den har alle kendetegnene ved et rigtigt kvalitetsprodukt. Denne ægte stereoarkitektur giver ikke bare en overlegen lydoplevelse og udstråler autentisk lyd - det fantastiske, unikke og helstøbte design er også smukt, når det ikke bliver brugt.



asimpleswitch.com

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

# Specifikationer

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med farvedisplay, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation, iPod nano 6. generation

## iPod/iPhone-app

- Gratis download fra App Store
- Programnavn: DockStudio
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
- Afspilning: Album-/nummernavigation, Afspilningsbetjening
- Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk
- Ur: Analogt display, Digitalt display
- Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder

## Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPad, Oplader iPhone, Oplader iPod, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydsystem: Stereo
- Højtalertyper: Bass reflex-højtalersystem
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

## Højtalere

- Højtalerdriver: 2 x 1" diskant-højtalere, 2 x 4" basenheder

## Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang

## Komfort

- Fjernbetjening: Multifunktionel

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garantiercertifikat, Globalt garantibevis, Quick Install Guide

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 562 x 214 x 216 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 619 x 276 x 276 mm
- Vægt: 6,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 9,6 kg



Udgivelsesdato  
2014-03-26

Version: 9.1.5

12 NC: 8670 000 67847  
EAN: 87 12581 56318 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)