



Philips Fidelio
Potpuno bežične slušalice

Prirodni Fidelio zvuk

Noise Canceling Pro+
Smanjenje buke vetra
Vrhunsko univerzalno prijanjanje



T1WT

Napravljeno za život u pokretu.

Preпустите се музици. Простори, детаљни звук ових врхунских потпуно бежичних слушлица преноси вас у средиште микса. Наше најбоље редуковање буке и безбедно, удобно пријанjanje омогућавају вам да се препустите где год да се налазите.

Besprekorne u svakom pogledu

- Izvanredan zvuk za strimovanje na bilo kojem telefonu
- Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada izvadite slušalicu.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.
- Dodirne komande i jednostavno povezivanje

Fidelio zvučna slika. Prirodna i bogata.

- 2-smerni dizajn. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom.
- Philips Fidelio. Bogat, prirodan zvuk.
- Više muzike. 48 sati reprodukcije sa futrolom za punjenje.
- Prepustite se bilo gde. Noise Canceling Pro+.

Kvalitet u svakom detalju

- Univerzalno prijanjanje. Umeci od Comply pene i silikona
- Napravljene za slušanje. Vrhunski Fidelio dizajn.
- IPX4 otpornost na prskanje / znoj, bez obzira na vremenske uslove
- Kristalno jasni pozivi. Smanjenje buke vetra.

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Prirodni Fidelio zvuk Noise Canceling Pro+, Smanjenje buke vetra, Vrhunsko univerzalno prijanjanje

T1WT/00


Važne karakt.

Philips Fidelio. Prirodan zvuk.



Elektronska dens muzika ili rok, klasična ili hip-hop, ove audiofilske slušalice omogućavaju vam da sve slušate baš kao da ste u studiju. Drajveri sa balansiranom armaturom otkrivaju najsuptilnije visoke tonove i bogate, prirodne vokale. Dinamički drajveri daju dubok, precizan bas i raskošne instrumentalne teksture.

Noise Canceling Pro+

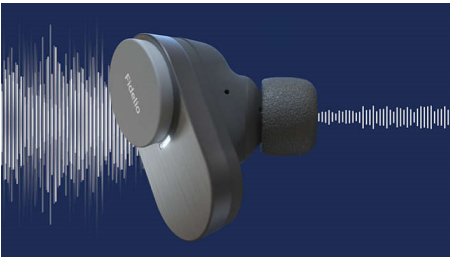

Gde god da se nalazite, ove potpuno bežične slušalice stvaraju savršen prostor za slušanje. Hibridno redukovanje buke koristi vrhunski hardver i naprednu obradu zvuka za blokiranje neželjenih zvukova. Umeci od Comply pene koja prigušuje buku doprinose obuhvatajućem doživljaju uz bezbedno, udobno prijanjanje.

Vrhunski dizajn



Izaberite stil koji je podjednako jedinstven kao vaša muzika. Zaobljeni detalji od poliranog metala na ovim upečatljivim slušalicama predstavljaju suštinu Fidelio dizajna. Presvlaka od reljefne Muirhead kože donosi mekan,

prefinjen osećaj na dodir zaobljenoj metalnoj futrolu za punjenje.

Kristalno jasni pozivi



Više mikrofona i namenski algoritam usredsređuju se na zvuk vašeg glasa, kao i na smanjivanje buke iz okruženja. Filtrira se čak i buka vetra, pa jasno mogu da vas čuju dok obavljate poziv napolju.

Aplikacija Philips Headphones



Aplikacija Philips Headphones omogućava vam da podešavate nivo redukovanja buke menjanjem unapred podešenih režima, a u aplikaciji takođe možete da aktivirate redukovanje buke vetra. Ekvilajzer vam omogućava da doterujete frekventni odziv prema svojim potrebama.

Jednostavno povezivanje i uparivanje



Dodirne komande održavaju stvari jednostavnim, a Bluetooth veza sa više uređaja omogućava vam da istovremeno povežete

telefon (iOS ili Android) i laptop. Google Fast Pair vam omogućava da uparite slušalice sa kompatibilnim Android uređajem jednim dodirnom.

Izvanredan zvuk za strimovanje

Bez obzira na to koju uslugu za strimovanje koristite, ove potpuno bežične slušalice daju najbolji mogući zvuk. Automatski se bira kodek koji najbolje funkcioniše sa vašim telefonom ili tabletom. Bez obzira na to da li koristite iOS ili Android uređaje, uživaćete u izuzetno detaljnom doživljaju slušanja.

48 sati reprodukcije sa futrolom

Sa potpuno napunjenim slušalicama i potpuno napunjenom futrolom možete da putujete sa više od jednog dana reprodukcije u džepu. Uz to, muzika se pauzira kada izvadite slušalicu, pa nećete propustiti ni takt. Futrola može da se puni bežično.

Infracrveni senzor

Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada izvadite slušalicu.

Univerzalno prijanjanje

Univerzalno prijanjanje. Umeci od Comply pene i silikona

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

IPX4 otpornost na prskanje / znoj, bez obzira na vremenske uslove

2-smerni dizajn

2-smerni dizajn. Dinamički drajveri sa balansiranom armaturom.

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 7–40.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 10 mm + BA
- Impedansa: 16 Oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 103 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Hibridno, Balansirana armatura
- Zvuk visokog kvaliteta

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,2
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Veza sa više uređaja
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

- Dužina: 40 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 22.2 cm
- Bruto težina: 9.2 kg
- Visina: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Neto težina: 3.168 kg
- Tarirana težina: 6.032 kg

Praktičnost

- Automatski se isključuje: 60 minuta
- Vodootporno: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Mono režim za TWS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

- Dužina: 19.2 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 10.2 cm
- Visina: 18.5 cm
- Neto težina: 0.396 kg
- Bruto težina: 1.13 kg
- Tarirana težina: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 3 kom.
- Vreme razgovora: 13 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Bežično punjenje
- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 9 + 25 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 13 + 35 sati
- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr

- Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
- Težina baterije (ukupno): 14 g
- Kapacitet baterije (futrola): 650 mAh
- Kapacitet baterije (slušalice): 60 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakovanja

- Visina: 17.3 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 9.6 cm
- Dubina: 6.2 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Bruto težina: 0.342 kg
- Neto težina: 0.132 kg
- Tarirana težina: 0.21 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.15 cm
- Širina: 8.49 cm
- Dubina: 3.24 cm
- Težina: 0.109 kg

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Umeci za uši: 6 parova
- Kućište za punjenje
- Prilagodljiva pena: 3 pairs (S/M/L)
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

Dizajn

- Boja: Bela
- Materijal slušalice: Prilagodljiva pena, Silikon
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 3 mic
- ENC mikrofon
- Smanjenje buke vetra

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

ANC funkcije

- ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness režim
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Google Asistent, Apple Siri
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com