

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

AS851



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Pilleri yutma tehlikesi	2
2	Android™ için Docking Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	6
	Gücü bağlama	6
	Açma	6
	Bekleme moduna geçme	6
4	Müzik çalma ve şarj etme	7
	Android™ ile Uyumlu	7
	Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma	7
	Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma	8
	DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma	8
	DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme	11
	Android bazlı cihazınızdan müzik çalın	13
	Philips Songbird ile müzik çalma	13
	Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu	13
	PC'ye Songbird kurulumu	15
	Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu	15
	Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme	16
	Android-bazlı cihaz için bağlantı istasyonu	16
	Dock uzantısını kullanma	17
	Android bazlı telefonu şarj etme	17
5	Diğer özellikler	18
	DockStudio uygulamasıyla kullanılacak diğer özellikler	18
	İnternet radyosu dinleme	18
	Kapanma zamanını ayarlama	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	19
	Cihazınızı USB soketi yoluyla şarj etme	21
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	21
6	Ürün bilgileri	22
	Özellikler	22
7	Sorun giderme	23
	Bluetooth cihazı hakkında	23
8	Bildirim	24
	Bluetooth Bildirimi	24

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pili ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pili asla ateşe atmayın.
- Pili sadece aynı veya eşdeğer türde bir pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).

Pilleri yutma tehlikesi

- Ürün veya uzaktan kumanda yutulabilecek kadar küçük piller içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapatmanızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

2 Android™ iin Docking Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız iin tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak iin, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu docking hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- Bluetooth özelliđli taşınabilir cihazınızdan veya harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz;
- taşınabilir cihazınızı şarj edin ve
- Philips **Philips DockStudio** ve **Philips Songbird** uygulamalarının sağladığı çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.




Kutunun iindekiler

Ambalaj ieriđini kontrol edin:

- Ana ünite
- Güç adaptörü
- Uzaktan kumanda
- Dock uzantısı
- Hızlı başlangı kılavuzu
- Güvenlik dosyası

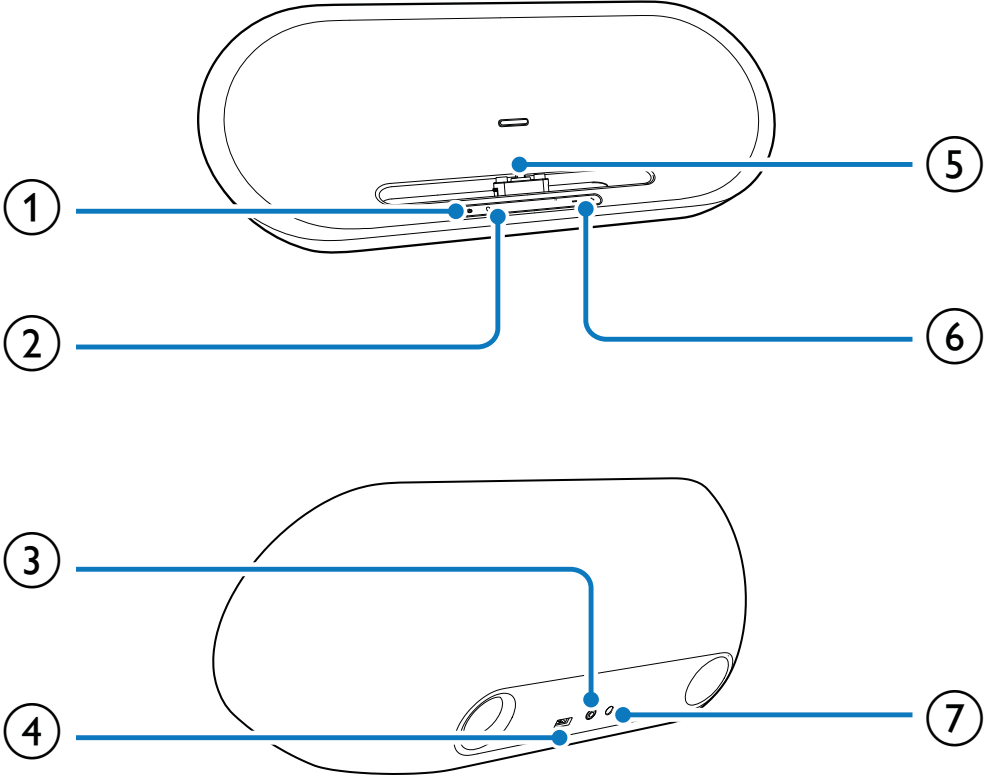
Ana ünite hakkında genel bilgiler



- ①  **⏻**
- Hoparlörü açar.
 - Hoparlörü bekleme moduna alın.
- ②  **📶**
- Bluetooth göstergesi.
- ③ **AUX IN**
- Harici ses cihazı bağlanır.
- ④  **🔌**
- Taşınabilir cihazınızı USB kablosu ile şarj eder.
- ⑤ **Android-bazlı telefon için bağlantı istasyonu**

- ⑥ **+/-**
- Ses seviyesini ayarlar.
- ⑦ **18V**
- Gücü bağlayın.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

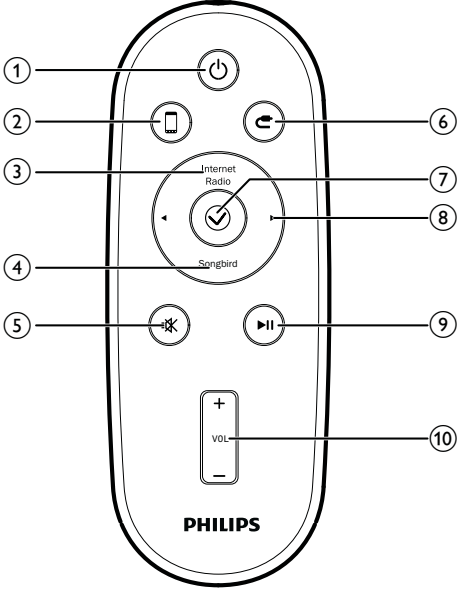

- ⑧ ◀/▶
 - Önceki veya sonraki parçayı seçer.
- ⑨ ▶||
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑩ VOL +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.

- ① ⏻
 - Hoparlörü açar.
 - Hoparlörü bekleme moduna alın.
- ② 📱
 - Dock kaynağını seçer.
- ③ **Internet Radio**
 - **Philips DockStudio** uygulaması üzerinden İnternet radyosu dinler.
- ④ **Songbird**
 - **Songbird** müzik çalanı etkinleştirir.
- ⑤ 🔇
 - Sesi kısar veya tekrar açar.
- ⑥ 📀
 - MP3 bağlantı kaynağını seçer.
- ⑦ ✓
 - **DockStudio** uygulamasında saat ekranı sayfasına erişim sağlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması



Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- PİL Yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Perchlorat Malzeme - özel kullanım gerekebilir. Bkz. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğu için, uygun şekilde atılması gerekir.

İlk kez kullanırken:

Pili etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarın.

Pili değiştirmek için:

- 1 Pili tepsisini dışarı çekin ve eski pili çıkarın.
- 2 Pili tepsinine kutupları (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde yeni bir lityum CR2025 pil yerleştirin.
- 3 Pili tepsisini tekrar yuvaya yerleştirin.

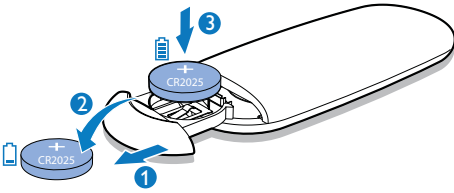

Gücü bağlama




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

AC güç adaptörünü şu noktalara bağlayın:

- hoparlörün arkasındaki güç soketi.
- duvar prizi.

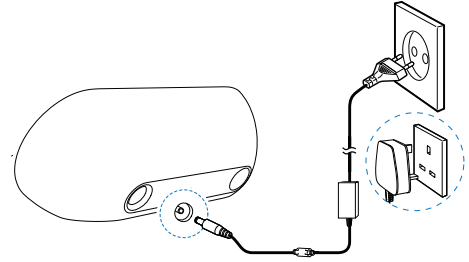

Açma

⊖ tuşuna basın.

- ↳ Bluetooth göstergesi ✳ yanıp sönmeye başlar.

Bekleme moduna geçme

Docking hoparlörünü bekleme moduna geçirmek için ⊖ tuşuna tekrar basın.

- ↳ Bluetooth göstergesi ✳ söner.

4 Müzik çalma ve şarj etme

Bu docking hoparlörünü kullanarak müzik dinlemek için iki yöntem vardır:

- manuel Bluetooth bağlantısı kurmak;
- **Philips DockStudio** uygulamasıyla otomatik Bluetooth bağlantısı kurmak.

Android™ ile Uyumlu

Docking hoparlörünüzün tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için Android bazlı cihazınızda şu teknik özellikler bulunmalıdır:

- Android işletim sistemi (Sürüm 2.1 veya üstü);
- Bluetooth yazılımı (Sürüm 2.1 veya üstü) ve
- Mikro USB konektörü.

Docking hoparlörü kullanarak, mikro USB konektörlü ve Bluetooth özellikli diğer cihazlarla da:

- Cihazınızı USB konektörü veya USB soketinden şarj edebilirsiniz;
- Bluetooth yoluyla ses dosyalarını çalabilirsiniz.



İpucu

- Daha ayrıntılı bilgi için lütfen www.philips.com/flexidock sayfasını ziyaret edin.


Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma

Docking hoparlör mobil cihazınızdan sisteme müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablolu teknolojisini kullanır.


Not

- Bu docking hoparlöre bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.
- Bu docking hoparlörü parazit nedeniyle olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.


- 1 Docking hoparlörünüzde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için düğmesine basın.
↳ Bluetooth göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- 2 Taşınabilir cihazınızın Bluetooth özelliğini açın.
 - Bluetooth'un etkinleştirilmesi için izlenen yöntem cihazlara göre farklılık gösterebilir:

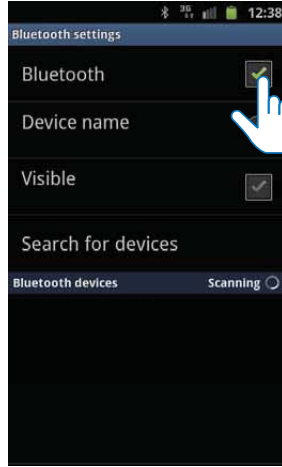

- 3 Taşınabilir cihazınızla eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını tarayın.
- 4 Cihazınızda **[PHILIPS AS851]** görüntülediğinde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
↳ Bağlantı başarılı olursa çift sinyal sesli onay tonu duyar ve farklı bir Bluetooth simgesini ekranın üst kısmında görürsünüz.

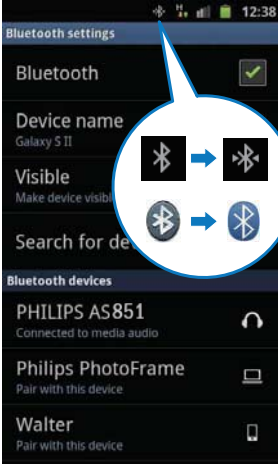

- 5 Mobil cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalma

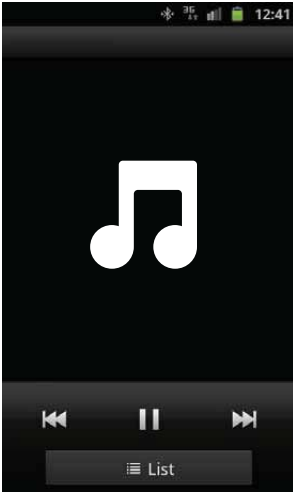

↳ Ses docking hoparlöründen gelir.

İpucu

- Docking hoparlör ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma kapsama alanı yaklaşık 10 metredir.
- Hoparlör ve cihaz arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.

Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma

Philips DockStudio uygulaması; otomatik Bluetooth bağlantısı, Songbird müzik çalar; İnternet radyosu ve çok işlevli çalar saat dahil olmak üzere docking hoparlörünüze çok sayıda yeni özellik kazandırır. Daha fazla özelliğin keyfini çıkarmak için, ücretsiz uygulamayı indirip kurmanız önerilir.

DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma


Philips DockStudio uygulamasını Android bazlı cihazlara kurmanın iki yöntemi vardır.

DockStudio uygulamasını QR kodu aracılığıyla kurma

Not

- Android bazlı cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazınızda "QR Droid" gibi bir barkod tarayıcı olduğundan emin olun. Böyle bir uygulamanız yoksa Android Market'ten indirin.


- 1 Paketin üstünde veya Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulunan QR kodunu taramak için barkod tarayıcınızı kullanın.

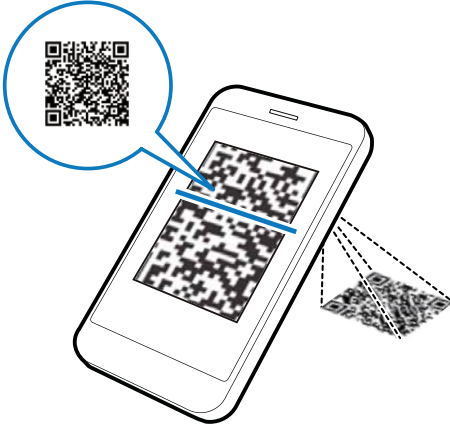


2 Philips DockStudio uygulamasını kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



3 Kurulum tamamlandığında [Done] (bitti) ögesine dokunun.

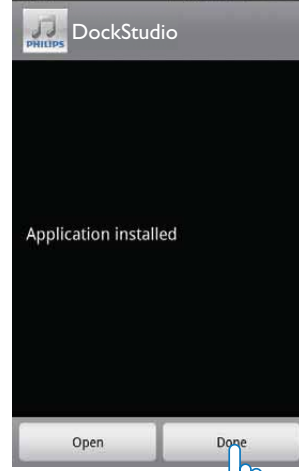

↳ DockStudio simgesi taşınabilir cihazınızda görünür:

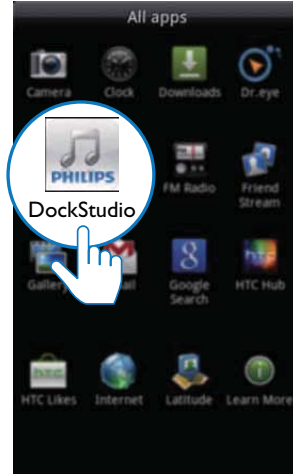

DockStudio uygulamasını Android Market aracılığıyla kurma

Philips DockStudio uygulamasını doğrudan Android Market'te arayıp kurabilirsiniz.


Not

- Android bazlı cihazınızın İnternete bağılı olduğundan emin olun.
- Android bazlı cihazınızda Android Market erişimi bulunduğundan emin olun.

- 1 Cihazınızdaki "Android Market" simgesine dokununuz.



- 2 Ekrandaki arama simgesine dokununuz.

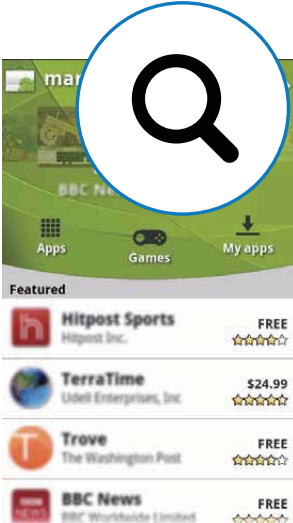

- 3 Uygulamayı aratmak için arama çubuğuna "Philips DockStudio" yazın.
- 4 İndirme işlemini başlatmak için arama sonucu listesinde **Philips DockStudio** öğesini bulup dokununuz.
- 5 **DockStudio** uygulamasının kurulumunu gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.



- 6 Kurulum tamamlandığında **[Done]** (bitti) öğesine dokununuz.





DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme


Philips DockStudio uygulaması Bluetooth yoluyla Android cihazınıza ve docking hoparlörünüze otomatik olarak bağlanmanızı sağlar.

Not

- Android bazlı cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

İlk çalıştırma

- 1 Docking hoparlörünüzde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın.
↳  yanıp sönmeye başlar.
- 2 Cihazınızın ana ekranındaki DockStudio simgesine dokunarak DockStudio uygulamasını açın.

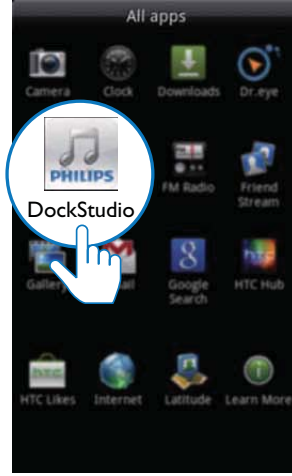


↳ Songbird indirmenizi isteyen bir komut penceresi belirir.


3 [Cancel] (iptal) öğesine dokununuz.




↳ Cihaz, otomatik olarak eşlenebilen Philips cihazları taramaya başlar.

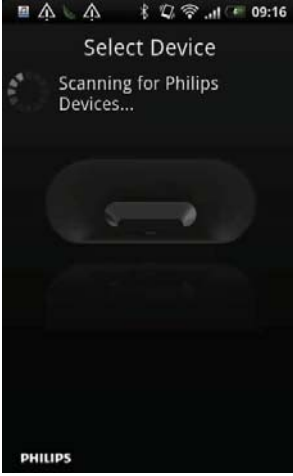

- 4 Cihazınızda [PHILIPS AS851] görüntülediğinde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
↳ Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir.

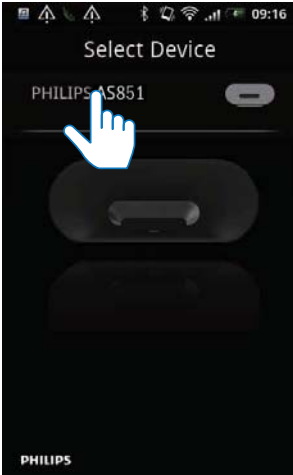

- ↳ Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra ekranın üst kısmında farklı bir Bluetooth simgesi bulunabilir.

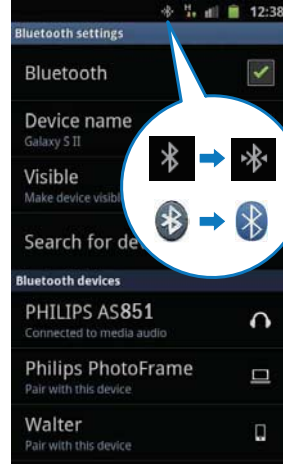

Daha sonra başlatma

DockStudio uygulamasını bir sonraki sefer başlatırken, docking hoparlöre Bluetooth aracılığıyla aşağıdaki gibi bağlanın.

- 1 Docking hoparlörünüzün Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
- 2 Menüye ulaşmak için Philips DockStudio uygulamasını başlatın.



- 3 Otomatik Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için [Speaker Connection] (Hoparlör Bağlantısı) ögesine dokunun.








↳ Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir.

Android bazlı cihazınızdan müzik çalın

Not

- Docking hoparlörünün Bluetooth üzerinden Android bazlı cihaza başarılı bir şekilde bağlandığından emin olun.

- 1 Dock kaynağını seçmek için  tuşuna basın.
- 2 Android bazlı cihazınızdan müzik çalın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için  tuşuna basın.
 - Bir önceki veya sonraki parçaya geçmek için  düğmesine basın.
 - Ses düzeyini ayarlamak için  düğmesine basın.
 - Sesi kısmak veya tekrar açmak için  tuşuna basın.

Philips Songbird ile müzik çalma

Philips Songbird kullanımı kolay bir bilgisayar programı ve Android uygulamasıdır. Songbird bilgisayarınızdaki ortamları Android bazlı cihazınıza aktarılmasını ve bu cihazda çalınmasını sağlar.

Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu


- 1 Android bazlı cihazınızda DockStudio simgesine dokunun.



↳ DockStudio menüsü görüntülenir.



2 [Songbird] öğesine dokununuz.

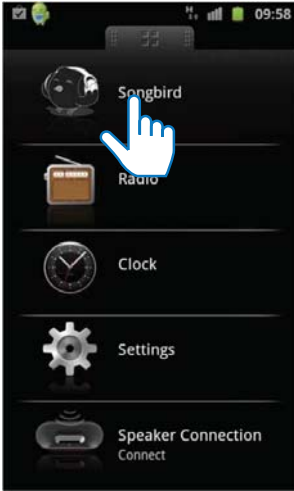

↳ Songbird uygulamasını indirmeniz istenir.


3 Uygulamayı indirmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.



4 İndirme işleminden sonra [Open] (Aç) öğesine dokunarak Songbird menüsüne gidiniz.



5 Bir parça seçtikten sonra müzik çalmak için ► öğesine dokununuz.

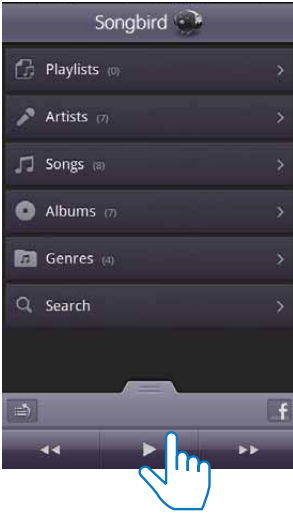

İpucu

- Songbird müzik çalar üzerinden müzik çalmak için Songbird'e basın.

PC'ye Songbird kurulumu

- 1 www.philips.com/songbird adresini ziyaret edin.
- 2 Songbird uygulamasını aratın.

songbird

- 3 En son Songbird uygulamasını indirin.
- 4 PC'nize Philips Songbird kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu



Not

- USB depolamayı açtığınızdan emin olun.

- 1 PC'nizde Philips Songbird uygulamasını başlatın.
- 2 Android bazlı cihazınızı USB kablosunu kullanarak PC'ye bağlayın. Cihazınız Songbird tarafından tanınana kadar bekleyin.
 - ↳ Philips Songbird üzerinde, PC tarafından tanındığı anda cihaz görüntülenir:

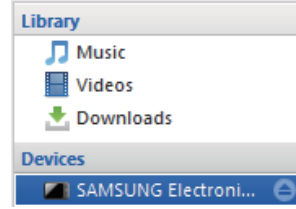


- ↳ Cihazınızı Philips Songbird uygulamasına ilk defa bağlıyorsanız, bir açılır ekran görünür. Belirtildiği gibi otomatik senkronizasyonu seçin.



- ↳ Cihaz otomatik olarak Philips Songbird ile senkronize edilir.

Otomatik senkronizasyonu seçmediyseniz, Songbird ile manuel olarak da senkronizasyon yapabilirsiniz.

- 1 Devices (Cihazlar) altında cihazı seçin.

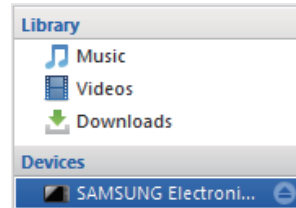

2 Manuel ya da Otomatik ögesini seçin.

Audio Syncing: |

3 Senkronize Et düğmesini tıklayın.



- ↳ Otomatik senkronizasyonu seçtiyseniz, cihazı PC'ye bağladığınızda otomatik senkronizasyon otomatik olarak başlatılır.

Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme


Android-bazlı cihaz için bağlantı istasyonu

Android bazlı telefonunuzu şarj etmek için öncelikle telefonu docking hoparlöre bağlamalısınız.


- 1 Android bazlı telefonunuzdaki mikro USB konektörünün yönünü kontrol edin. USB konektörünün kapağı varsa dışarı doğru çevirin.
- 2 Gerekirse docking hoparlördeki USB konektörü döndürüp Android bazlı telefonunuzu bağlantı istasyonuna öyle yerleştirin.

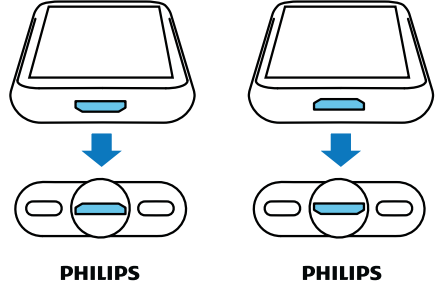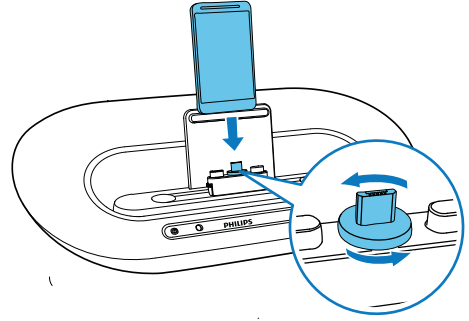

- 3 Telefonu dengelemek için konektörün iki tarafındaki ara parçayı sağa sola oynatın.

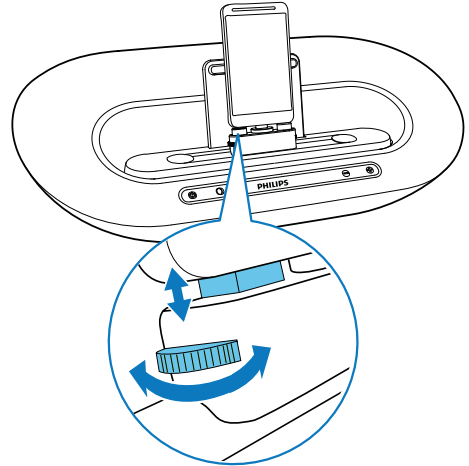

- 4 Telefonunuzu docking hoparlörün ortasına yerleştirmek için konektörü kaydırın.

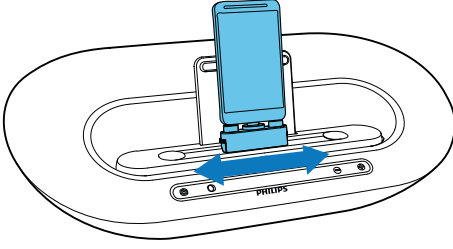

İpucu

- Mikro USB konektörü üstte bulunuyorsa ve Android sisteminin 2.3 veya üstü bir sürümünü kullanıyorsanız, ekranı otomatik döndürme özelliğini kullanabilirsiniz.

Android bazlı telefonu şarj etme

Docking hoparlör elektriğe bağlı olduğunda, bağlanan telefon otomatik olarak şarj olmaya başlar.


İpucu

- Bu fonksiyon Android dışı sistemle çalışan ve mikro USB konektörü olan cihazlarda da kullanılabilir.

Dock uzantısını kullanma

Telefonunuzdaki USB konektörü kenara yakınsa cihazla birlikte verilen dock uzantısını şekilde gösterildiği gibi kullanarak bağlı telefonu dengeleyin.

- 1 İki kaydırma düğmesini de ayarlayarak ara parçaları en alt konuma getirin.
- 2 Dock uzantısını bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 3 Telefonu bağlantı istasyonuna yerleştirin.

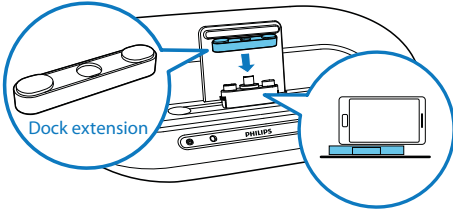

5 Diğer özellikler

DockStudio uygulamasıyla kullanılacak diğer özellikler

Philips DockStudio uygulamasıyla İnternet radyosu dinleyebilir, alarm ve uyku zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.

Not

- Taşınabilir cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

İnternet radyosu dinleme

- 1 Android bazlı cihazınızla ve docking sistemi arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
- 2 Ana menüye gitmek için **Philips DockStudio** uygulamasını açın.
- 3 Ekranda **[Radio]** (Radyo) ögesine dokununuz.



- 4 Arama çubuğunda bir radyo istasyonu arayın.




- 5 Arama sonuçları listesinden bir radyo istasyonu seçin.
↳ Radyo istasyonu yayını başlat.

İpucu


- İnternet radyosuna **Internet Radio** tuşuna basarak da erişebilirsiniz.

Kapanma zamanını ayarlama



- 1 **Philips DockStudio** uygulamasını başlatın.
- 2 Ekran saatini görüntülemek için ⌚ tuşuna basın.

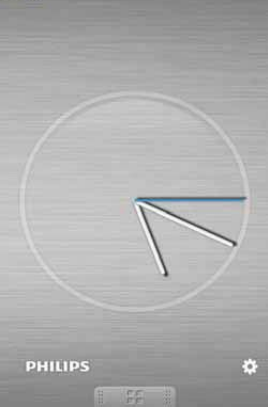

- 3 Uyku zamanlayıcısı menüsüne erişmek için **⚙** simgesine dokununuz.

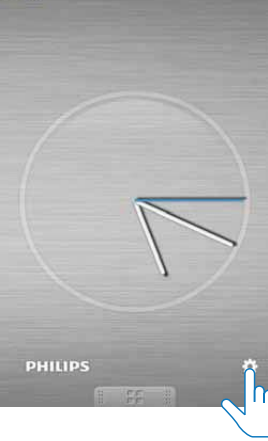


- 4 Uyku zamanlayıcısı için bir süre seçin ve ardından **[Start]** (Başlat) ögesine dokununuz.

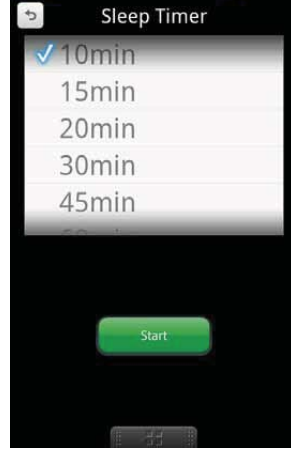

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Philips DockStudio uygulamasıyla birden fazla sayıda alarm ayarlayabilir ve son hava durumu bilgilerini alabilirsiniz. Uygulama, hava sevdiğiniz aktivitelerin yapılması için uygun olduğunda da sizi uyarır.

- 1 Uygulamayı başlatın.

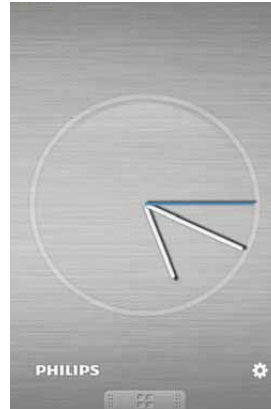

- 2 Saat ayarı menüsüne erişmek için ⚙️ simgesine dokununuz.



- 3 [Alarm settings] (Alarm ayarları) öğesine dokununuz.



- 4 Alarm ayarları menüsüne erişmek için + öğesine dokununuz.



- 5 Alarmı ayarlayıp ekranın sağ üst köşesindeki [Save] (Kaydet) öğesine dokununuz.
↳ Yeni alarm kaydedilir ve ekranda görüntülenir.




Not

- [Lifestyle] (Yaşam Tarzı) sekmesinde tercih ettiğiniz spor ve hava (harika, iyi veya açık) ayarını yapabilirsiniz. Hava yeterince iyi olmadığında alarm çalmaz.

Cihazınızı USB soketi yoluyla şarj etme

Bir USB kablosunu (birlikte verilmez) Őu noktalara bađlayın:


- hoparlörün arkasındaki  soketi.
 - Cihazınızdaki USB soketi.
- ↳ Cihazınız şarj olmaya başlar:

Not

- Tüm USB kabloların bu hoparlörle çalışacağı garantisizdir.

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

Bu hoparlörle harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.



- 1 MP3 bağlantı kaynađını seçmek için  tuşuna basın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) Őu noktalara balayın:
 - **AUX IN** soketine bađlayın.
 - harici cihazın kulaklık soketine bađlayın.
- 3 Harici cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

AC Gücü	Model: OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL) (Philips). Giriş: 100-240V ~, 50/60 Hz, 1,5 A; Çıkış: 18 V = 3,5 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	28 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	429 X 169 X 108 mm
Ağırlık - Ana Ünite	2,1 kg
Şarj etme:	
- Yalnızca Mikro USB konektörü ile	2A
- Yalnızca  soketiyle	2A
- Mikro USB konektörü ve  soketiyle	Her biri için 1A

7 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç adaptörünün düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya ses bozuk

- Docking sisteminin sesini ayarlayın.
- Telefonun sesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Sistem, eşleştirme modunda değildir.
- Sistem zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Söz konusu cihazın veya bağlı diğer tüm cihazların bağlantısını kesin ve işlemi tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme yaklaştırmak veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu, sistemin arızalı olduğunu göstermez.

Bluetooth cihazı hakkında

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile sistemde müzik çalınmıyor.

- Cihaz, sistemle müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme yaklaştırmak veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırmak.

Sistemle bağlantı kurulamıyor.

- Cihaz, sistem için gerekli profilleri desteklemiyor.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

€ 2150

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki

oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gerersiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bluetooth Bildirimi



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS851_10_CCR_V2.0

