




Philips
Leitor de DVD portátil
com ecrã duplo

LCD de 18 cm/ 7"

TUV
Ecrãs duplos

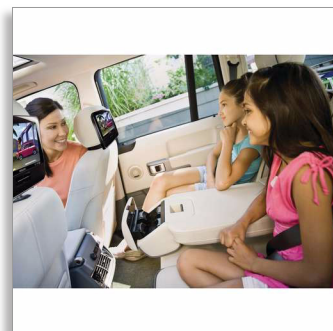

PD7032T



Desfrute dos seus filmes e jogos em viagem

conforme a norma TUV com a bolsa para automóvel

Desfrute de entretenimento no automóvel! O Philips PD7032T com dois ecrãs LCD TFT de 18 cm (7") permite-lhe desfrutar dos seus filmes em DVD/DivX®, música e fotografias. Dois controladores de jogo proporcionam o dobro da diversão em viagem.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Compatível com jogos para diversão extra

- Ecrã LCD a cores TFT 17,8 cm (7") para imagens de alta qualidade
- CD de jogos fornecido para diversão imediata


Toques adicionais para sua comodidade

- Inclui bolsa de montagem conforme TUV
- Adaptador para o carro e fita de montagem incluídos
- Retomar totalmente após falha de alimentação
- Adaptador CA/CC incluído

PHILIPS

Destques

Compatível com DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

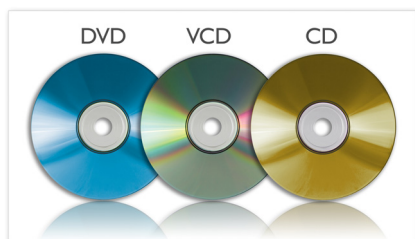

O leitor de DVD portátil da Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD – todos eles podem ser reproduzidos no seu leitor de DVD. DVD+/-R é a designação abreviada de uma unidade de DVD que suporta ambos os formatos mais comuns de DVDs graváveis. A

DVD+/-RW suporta igualmente ambos os tipos mais comuns de discos regraváveis.

Certificação DivX

Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regraváveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX® da Philips.

Retomar após falha

O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto onde a última visualização foi interrompida, mesmo quando o desliga directamente da corrente eléctrica ou quando interrompe a mesma. Se não trocar o disco em reprodução, o leitor irá retomar a reprodução a partir do ponto onde a visualização do filme foi interrompida, recarregando o disco. A sua vida será muito mais simples!

CD de jogos

Este leitor inclui um CD de jogos de oferta para diversão extra. Basta colocar um CD de jogos na unidade de disco e começar a desfrutar desta diversão extra em viagem.

Bolsa de montagem TUV

Inclui bolsa de montagem conforme TUV



Especificações

Imagem/visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 7 polegada / 18 cm
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Zoom, Retomar reprodução desde a paragem
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada CC: 9 V, 0,8 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- Saída AV: Composto (CVBS) x1

Acessórios

- Transformador CA/CC: Entrada CC 9 V; 0,8 A (110-240 V; 50/60 Hz)
- Cabos: Cabo AV de 3,5 mm

- Kit para automóvel: carregador do isqueiro do automóvel, 2 fitas de montagem para encosto de cabeça
- Manual do utilizador: Vários idiomas
- Segundo ecrã LCD: LCD TFT de 7" x 1 p
- Telecomando: 2 Controladores do jogo
- Bolsa: Conforme TUV

Funcionalidades

- À prova de choque

Embalagem exterior

- Peso bruto: 7,087 kg
- GTIN: 1 87 12581 63865 5
- Embalagem exterior (C x L x A): 35 x 25 x 27,5 cm
- Peso líquido: 5,859 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 1,228 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 25,5 x 11 cm
- EAN: 87 12581 63865 8
- Peso bruto: 2,196 kg
- Peso líquido: 1,953 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tara: 0,243 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 20 x 6 x 15,5 cm
- Peso: 0,94 kg

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 2.º ecrã (20 x 15,5 x 2,1 cm)



Data de publicação
2014-08-13

Versão: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88217
EAN: 87 12581 63865 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* O acondicionamento dentro da bolsa está em conformidade com a amostra que cumpre o Anexo IV do regulamento ECE R21.01 segundo a TUV Rheinland (relatório de teste n.º. 85-R21-1410/11)