



Philips
Радиочасы с 2 док-разъемами и 3 разъемами д/зарядки

DualDock для iPod/iPhone/iPad

USB-порт для зарядки
FM, два будильника
8 Вт



AJ7260D



Просыпайтесь под любимую музыку

благодаря док-станции для iPod/iPhone/iPad

Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning или 30-контактный разъем и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. На этих стильных радиочасах с двумя док-разъемами также есть дополнительный порт USB, через который можно заряжать три устройства одновременно. Благодаря этим часам вы никогда не проспите!

Новое представление о качестве звука

- Система с двойной док-станцией для зарядки и воспроизведения музыки iPod/iPhone/iPad
- Излучатель с неодимовым магнитом для насыщенного и чистого звучания
- с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт
- Цифровая настройка FM с предустановками

Легко использовать

- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию
- Дополнительный USB-разъем для зарядки еще одного смартфона или планшетного ПК
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Начинайте день по-своему

- Просыпайтесь под музыку iPod/iPhone/iPad или радио
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

PHILIPS

Особенности

Излучатель с неодимовым магнитом

Излучатель с неодимовым магнитом для насыщенного и чистого звучания

8 Вт RMS



Общая выходная мощность системы составляет 8 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудисистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для

запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone/iPad. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

Дополнительный USB-разъем

Дополнительный USB-разъем для зарядки еще одного смартфона или планшетного ПК

Будильник для рабочих/выходных дней



Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех


дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Двойной будильник

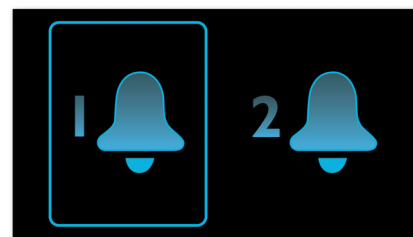

Аудисистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Характеристики

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod touch 5 поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod nano 7 поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 3-го поколения

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad с дисплеем Retina, iPad mini, iPad 2

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Частотный диапазон: 87,5-108 МГц
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Сохранение радиостанций: 20
- Антенна: Антенна FM

Часы

- Тип: Цифровые
- Формат времени: 12 ч, 24 ч

Будильник

- Кол-во сигналов будильника: 2
- Источник будильника: Док-станция, FM-радио, Звуковой сигнал
- Повтор будильника через 24 часа: Да
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Белый
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Выходная мощность (среднеквадр.): 8 Вт
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиовход (3,5 мм): Да
- USB: USB 2.0 x 1

Зарядка через USB

- Да: Да
- 5 В, 2,1 А: Да

Питание

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока
- Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
- Запасная батарея: АА (не входит в комплект)
- Количество батарей: 2

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 263 x 163 x 135 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 319 x 227 x 185 мм
- Вес: 1,13 кг
- Вес, включая упаковку: 2,1 кг

Аксессуары

- Краткое руководство: Да
- Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да



Дата выпуска 2014-08-12

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 001 05711
EAN: 08 71258 16952 93

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com