



Bärbar DVD-spelare

i spilltålig modell

Ta del av underhållning oavsett var du befinner dig. Den spilltåliga, bärbara DVD-spelaren PD7006 är perfekt för barnen, och du kan låta dem titta på sina favoriter utan att oroa dig för om de spiller något på den. Ett monteringsfodral som följer TUV-standarderna medföljer.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Spilltålig modell

- Skydda enheten från vattenspill
- Gummiyta som är lätt att rengöra


Det lilla extra för din bekvämlighet

- TUV-godkänt bilmonteringsfodral
- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- USB-anslutning för visning av foton samt uppspelning av video och musik
- Fullständig återupptagning efter strömavbrott
- Biladapter medföljer

Philips
Bärbar DVD-spelare

7-tums LCD

3 tim. speltid
TUV

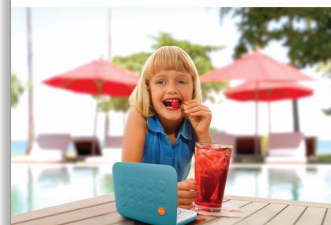

PD7006



PHILIPS

Funktioner

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning



MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

Visa JPEG från en bildskiva



Visa JPEG-bilder som du sparar på skivan. Återupplev dina favoritögonblick med familj och vänner närhelst du vill!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp både av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de både vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

Återupptagning

DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik

som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

USB-anslutning



Anslut helt enkelt den bärbara USB-enheten till USB-porten på den bärbara Philips-DVD-spelaren och spela upp digital video, musik eller visa foton direkt. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Spilltålig modell

Enheten är byggd för att motstå oavsiktligt spill. Den spillsäkra konstruktionen med gummiyta förhindrar vätskor från att skada elektriska och mekaniska komponenter och är enkel att rengöra.

TUV-bilmonteringsfodral

TUV-godkänt bilmonteringsfodral



Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Visa skärmtyp: LCD TFT

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/-CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Zoom, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: PAL, NTSC
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, CD-R
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- USB

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning

- Stöttålig
- Vattentät standard: IPX4

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Bruksanvisning: Flera språk
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fodral: TUV-godkänt fodral för montering i bil

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar*

Yttre kartong

- Bruttovikt: 5 681 kg
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Yttre kartong (L x B x H): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
- Nettovikt: 4,32 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 1 361 kg

Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 34 x 23 x 7,3 cm
- EAN: 87 12581 63866 5
- Bruttovikt: 1,75 kg
- Nettovikt: 1,44 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Taravikt: 0,31 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Vikt: 0,82 kg



Publiceringsdatum
2017-04-05

Version: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 08 71258 16386 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.

* Fodralet som förpackning uppfyller kraven i Annex IV enligt ECE-förordning R21.01 enligt testning genomförd av TUV Rheinland (testrapportnummer: 85-R21-087/12.)