

Philips 6000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

Odtwarzanie 3D

DivX Plus HD
Net TV

BDP6000



Filmy Blu-ray 3D i najlepsze strony internetowe w telewizorze

Daj się oczarować technologii Blu-ray 3D i odkryj nowy wymiar filmowej rozrywki we własnym domu. Ciesz się najlepszymi stronami internetowymi na ekranie telewizora z funkcją Net TV — szybko i bez kłopotów dzięki wbudowanej technologii WiFi-n — oraz odtwarzaj filmy w formacie DivX Plus HD.

Usłysz więcej

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Dzięki funkcji przenoszenia napisów na ekranie panoramicznym nic Cię nie ominie!
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Net TV — popularne usługi internetowe, takie jak internetowe sklepy wideo*

Przeżyj więcej

- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardej USB
- Wbudowana technologia WiFi-n zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy

PHILIPS


Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

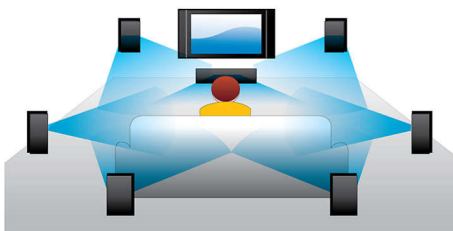

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Technologia WiFi-n



Technologia WiFi-n, także określana jako IEEE 802.11n, jest nowym standardem sieci bezprzewodowej. Wyposażona jest ona w wiele nowych opcji, aby poprawić jakość połączenia bezprzewodowego, zapewniając tym samym większą prędkość oraz szerszy zasięg w porównaniu z poprzednimi standardami Wi-Fi. WiFi-n jest także zgodna z poprzednimi wersjami, co gwarantuje

możliwość przesyłu i odbioru z routerów do odtwarzaczy, które obsługują starsze standardy Wi-Fi.

USB 2.0

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to branżowy standard oferujący wysoką szybkość transmisji i umożliwiający wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi, sprzętem elektronicznym i urządzeniami przenośnymi. Standard USB 2.0 zapewnia lepszą wydajność i do 40x większą szybkość w porównaniu ze standardem USB 1.0 (prędkość przesyłu danych — 480 Mb/s w porównaniu z pierwotnymi 12 Mb/s). Po podłączeniu urządzenia konfiguracja następuje automatycznie. Dzięki standardowi USB 2.0 wystarczy tylko podłączyć przenośne urządzenie lub dysk twardy USB, wybrać film, utwór lub zdjęcie i już się można zrelaksować.

Aplikacja MyRemote



Aplikacja Philips MyRemote umożliwia wykorzystanie urządzenia iPhone/iPod Touch lub smartfona Android jako pilota do sieciowych urządzeń audio-wideo firmy Philips. Aplikacja automatycznie rozpoznaje urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray*, zestaw kina domowego bądź zestaw Streamium firmy Philips podłączone do domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko dzięki firmie Philips.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kanały, DVD) Hz Hz
- System dźwięku: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Dynamika (1 kHz): =90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: =100 dB

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet, Gniazdo na karty SD/SDHC
- Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana sieć Wi-Fi
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, fiński, polski, szwedzki, norweski, turecki, czeski, grecki
- Łatwa obsługa: Zdalna aplikacja AV, Szybkie wybudzanie z trybu uśpienia
- Usługi internetowe: Net TV
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 18 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,18 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna produktu, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, włoski, portugalski, duński/norweski, fiński, grecki, polski, rosyjski, szwedzki, turecki

Wymiary

- Głębokość opakowania: 303 mm

- Głębokość produktu: 208,5 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,10 kg
- Wysokość opakowania: 99 mm
- Szerokość opakowania: 495 mm
- Szerokość produktu: 435 mm
- Wysokość produktu: 42 mm
- Waga produktu: 1,65 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: DTS, Dolby Digital, AAC (wiele kanałów), MP3, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Pamięć flash USB

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 148 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów, Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB, DivX, CD
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Skanowanie progresywne
- Region DVD: 2
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-04-11

Wersja: 3.0.6

EAN: 87 12581 60463 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com