



Philips
Haut-parleur portatif sans
fil

Bluetooth®

Microphone intégré pour les
appels
Batterie rechargeable
3 W

BT2500B

Déplacez-vous en musique

Un son de qualité supérieure dans un boîtier mince qui se glisse partout; une conception élégante et un bouton en aluminium pour une touche de perfection.

Simplicité d'utilisation

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Microphone intégré, parfait pour les appels mains libres

Un son impressionnant

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Performances audio de pointe et design épuré

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
- Utilisez votre propre bandoulière pour le transporter où vous le souhaitez


PHILIPS

Haut-parleur portable sans fil
Bluetooth® Microphone intégré pour les appels, Batterie rechargeable, 3 W

BT2500B/37


Caractéristiques

Profitez de votre musique sans fil

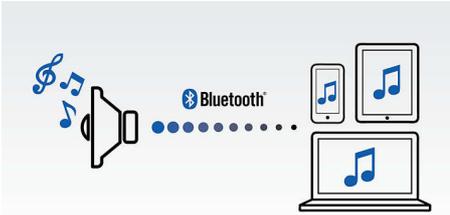

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Filtre anti-distorsion

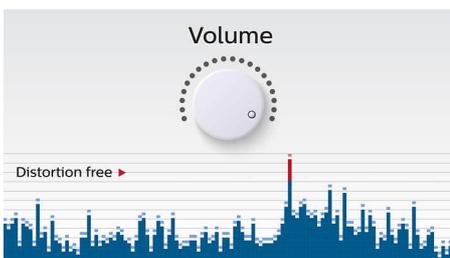

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette enceinte prend en charge la fonction

anti-distorsion via un circuit intégré de limiteur audio. Cela permet de contrôler le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Microphone intégré




Grâce à son microphone intégré, ce haut-parleur sert aussi de haut-parleur de téléphone. Lorsque vous recevez un appel, la musique s'interrompt et vous pouvez parler par le haut-parleur. Profitez-en lors des réunions professionnelles. Sinon, appelez vos amis à plusieurs. Quoi que vous choisissiez, ça fonctionne parfaitement.

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Batterie intégrée

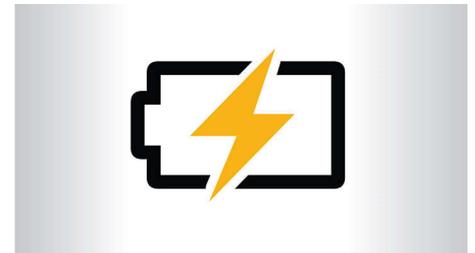

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Utilisez votre propre bandoulière

Utilisez votre propre bandoulière pour le transporter où vous le souhaitez

Performances audio de pointe

Performances audio de pointe et design épuré

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 3 W
- Système audio: Mono

Enceintes

- Transducteurs: 1 x 2 po

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB

Pratique

- Microphone intégré: pour conférences sur haut-parleur

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieure
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad

avec écran Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,28 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 101 x 101 x 34 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 151 x 45 x 151
- Poids du produit: 0,22 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.0.9

UPC: 6 09585 24230 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com